



> PRINT

ECOSYS P6235cdn
ECOSYS P7240cdn

GUÍA DE USO



Prefacio

Gracias por adquirir la máquina.

Esta guía de uso se ha diseñado para ayudarle a utilizar la máquina correctamente, efectuar el mantenimiento rutinario y adoptar, en caso necesario, medidas sencillas de solución de problemas para que siempre pueda emplear la máquina en condiciones óptimas.


Lea esta guía de uso antes de usar la máquina.

Para mantener la calidad, recomendamos usar cartuchos de tóner Kyocera originales, que deben superar numerosas inspecciones de calidad.

El uso de cartuchos de tóner no originales puede provocar errores.


No nos hacemos responsables de ningún daño ocasionado por el uso de suministros de terceros en esta máquina.

Nuestros cartuchos de tóner originales de sustitución llevan una etiqueta como se muestra abajo.

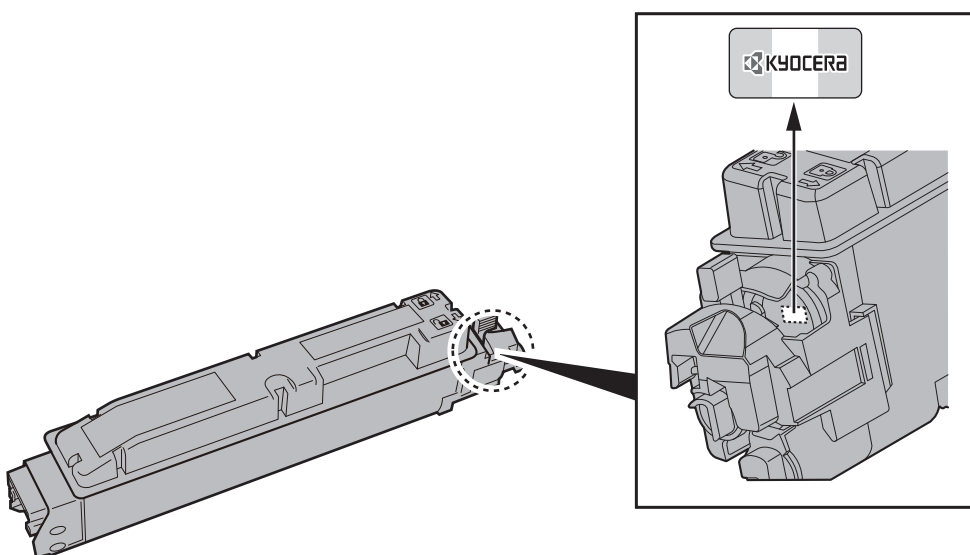

Comprobación del número de serie del equipo

El número de serie del equipo está impreso en la ubicación que se muestra en la figura.

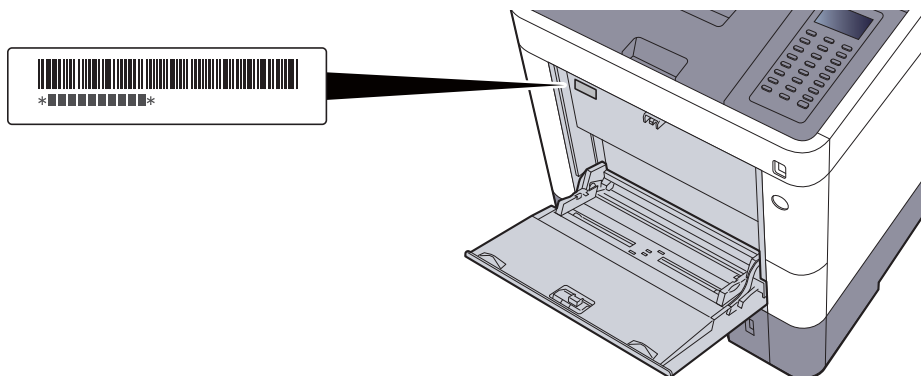

Necesitará el número de serie del equipo al ponerse en contacto con el servicio técnico. Compruebe el número de serie antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Contenido

Prefacio	i
Contenido	ii
Funciones de la máquina	vi
Guías proporcionadas con la máquina	viii
Información sobre la Guía de uso (esta guía)	x
Estructura de la guía	x
Convenciones utilizadas en esta guía	xi
Diagrama de menús	xiii

1 Información legal y sobre seguridad 1-1

Aviso	1-2
Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía	1-2
Entorno	1-3
Precauciones de uso	1-4
Seguridad de láser (Europa)	1-5
SAFETY OF LASER BEAM (USA)	1-6
Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power	1-7
Cumplimiento con la Directiva 2014/53/UE	1-7
Other precautions (for users in California, the United States)	1-8
EN ISO 7779	1-8
EK1-ITB 2000	1-8
Wireless Connection (Mexico only)	1-8
Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica (en caso de estar disponible)	1-8
Uso limitado de este producto (si procede)	1-9
Información legal	1-10
Función de ahorro de energía	1-14
Función de impresión automática a dos caras	1-14
Ahorro de recursos - Papel	1-14
Ventajas medioambientales de la "gestión de la energía"	1-14
Programa Energy Star (ENERGY STAR®)	1-14

2 Instalación y configuración de la máquina 2-1

Nombres de los componentes	2-2
Exterior de la máquina	2-2
Conectores/interior	2-3
Con equipo opcional conectado	2-5
Conexión de la máquina y otros dispositivos	2-6
Conexión de los cables	2-7
Conexión del cable de LAN	2-7
Conexión del cable USB	2-8
Conexión del cable de alimentación	2-8
Encendido y apagado	2-9
Encendido	2-9
Apagado	2-9
Uso del panel de controles	2-10
Teclas del panel de controles	2-10
Funcionamiento	2-11
Pantalla de ayuda	2-12
Inicio y cierre de sesión	2-13
Inicio de sesión	2-13
Cierre de sesión (Logout)	2-14
Configuración predeterminada de la máquina	2-15
Configuración de la fecha y hora	2-15
Configuración de red	2-17
Configuración de la red alámbrica	2-17
Configuración de la red inalámbrica	2-19
Configuración de Wi-Fi Direct	2-23
Función de ahorro de energía	2-25
Reposo y reposo automático	2-25

	Regla de apagado (modelos para Europa)	2-26
	Instalación de software	2-27
	Software en DVD (Windows)	2-27
	Instalación del software en Windows	2-28
	Desinstalación del software	2-34
	Instalación del software en un ordenador Mac	2-35
	Comprobación del contador	2-37
	Preparativos adicionales para el administrador	2-38
	Fortalecimiento de la seguridad	2-38
	Command Center RX	2-39
	Acceso a Command Center RX	2-40
	Cambio de la configuración de seguridad	2-41
	Cambio de la información del dispositivo	2-43
	Configuración de correo electrónico	2-45
	Creación de un nuevo buzón personalizado	2-49
	Impresión de un documento almacenado en un buzón personalizado	2-50
3	Preparativos antes del uso	3-1
	Carga de papel	3-2
	Precauciones sobre la carga de papel	3-3
	Carga en los depósitos	3-4
	Carga de papel en el bypass	3-7
	Especificación del tamaño y tipo de papel	3-10
	Tope de papel	3-13
4	Impresión desde un PC	4-1
	Impresión desde un PC	4-2
	Impresión en papel de tamaño no estándar	4-4
	Pantalla de configuración de impresión del controlador de impresora	4-5
	Ayuda del controlador de impresora	4-7
	Cambio de la configuración predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1)	4-7
	Cancelación de la impresión desde un PC	4-7
	Impresión con AirPrint	4-8
	Impresión mediante Google Cloud Print	4-8
	Impresión con Mopria	4-8
	Impresión con Wi-Fi Direct	4-8
	Impresión de datos guardados en la impresora	4-9
	Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo ..	4-9
	Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada	4-10
	Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado	4-12
	Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida	4-14
	Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener	4-16
	Conf. Buzón Trab	4-18
	Status Monitor	4-19
	Acceso a Status Monitor	4-19
	Salida de Status Monitor	4-19
	Pantalla de Status Monitor	4-19
5	Funcionamiento de la máquina	5-1
	Cancelación de trabajos	5-2
	¿Qué es el buzón de documentos?	5-3
	Uso de un buzón personalizado	5-5
	Creación de un nuevo buzón personalizado	5-5
	Edición y eliminación de un buzón personalizado	5-7
	Almacenamiento de documentos	5-8
	Impresión de documentos	5-9
	Edición de documentos	5-10
	Eliminación de documentos	5-11
	Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble	5-12
	Extracción de la memoria USB	5-14

6	Utilización de funciones varias	6-1
	Funciones disponibles en la máquina	6-2
	Buzón personalizado (Impresión)	6-2
	Memoria extraíble (Impresión de documentos)	6-3
	Funciones	6-4
	EcoPrint	6-4
	Dúplex	6-4
	Aviso de fin trabajo	6-5
	Ingreso de nombre de archivo	6-5
	Modo silencio	6-5
	Elim. tras impr (Eliminar una vez impreso)	6-5
	PDF encriptado	6-6
	Tamaño TIFF/JPEG	6-6
	XPS Aj. a pág.	6-6
7	Estado/Cancelación de trabajo	7-1
	Comprobación del estado del trabajo	7-2
	Comprobación del histórico de trabajos	7-4
	Envío del histórico de trabajos	7-5
	Dispositivo/Comunicación	7-6
	Comprobación del tóner y papel restantes (Papel/suministros)	7-7
8	Configuración y registro (Menú Sistema)	8-1
	Menú Sistema	8-2
	Opciones de configuración de Menú	8-3
	Informe	8-5
	Config. de papel	8-7
	Conf. impresión	8-10
	Red	8-12
	Red opcional	8-22
	Dispos. común	8-25
	Seguridad	8-31
	Contab. us./tbjs	8-33
	Ajuste/mantenim.	8-33
	Función opcional	8-34
	Software	8-34
9	Autenticación de usuario y contabilidad (Inicio sesión usuario/contab. tbjs)	9-1
	Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario	9-2
	Activación de la administración de inicio de sesión de usuario	9-3
	Configuración de la administración de inicio de sesión de usuario	9-5
	Adición de un usuario (Lis. usu locales)	9-5
	Cambio de las propiedades del usuario	9-6
	Administración de inicio de sesión de usuario para impresión	9-8
	Prop. usuario NW (Obt. propied. usuario red)	9-10
	Configuración tarjeta ID	9-11
	Configuración de inicio de sesión con PIN	9-12
	Uso de la administración de inicio de sesión de usuario	9-13
	Inicio y cierre de sesión (Logout)	9-13
	Descripción general de la contabilidad de trabajos	9-14
	Activación de la contabilidad de trabajos	9-15
	Acceso de contab. Trabajos	9-16
	Configuración de una cuenta	9-17
	Adición de una cuenta	9-17
	Restricción del uso de la máquina	9-18
	Edición de una cuenta	9-19
	Eliminación de una cuenta	9-20
	Contabilidad de trabajos de impresión	9-21







	Configuración de la contabilidad de trabajos	9-23
	Aplicar límite	9-23
	Recuento del número de páginas impresas	9-24
	Imp. informe contador.	9-25
	Uso de la contabilidad de trabajos	9-26
	Inicio y cierre de sesión (logout)	9-26
	Tr. ID Usu. desc	9-27
10	Solución de problemas	10-1
	Mantenimiento periódico	10-2
	Limpieza	10-2
	Sustitución del cartucho de tóner	10-3
	Sustitución de la caja de tóner residual	10-7
	Solución de problemas	10-9
	Solución de errores	10-9
	Respuestas a los mensajes	10-13
	Ajuste/mantenimiento	10-20
	Cómo solucionar los atascos de papel	10-25
11	Apéndice	11-1
	Equipo opcional	11-2
	Descripción general del equipo opcional	11-2
	Aplicaciones opcionales	11-7
	Método de introducción de caracteres	11-9
	Utilización de las teclas	11-9
	Selección del tipo de caracteres	11-10
	Caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas	11-10
	Introducción de símbolos	11-11
	Introducción de caracteres	11-11
	Papel	11-13
	Especificaciones básicas del papel	11-13
	Selección del papel apropiado	11-14
	Papel especial	11-17
	Especificaciones	11-21
	Máquina	11-21
	Funciones de impresora	11-23
	Depósito de papel (500 hojas) (opción)	11-24
	Glosario	11-25
	Índice	Index-1




Funciones de la máquina



La máquina dispone de muchas útiles funciones.

➔ [Utilización de funciones varias \(página 6-1\)](#)

Aquí se incluyen algunos ejemplos.

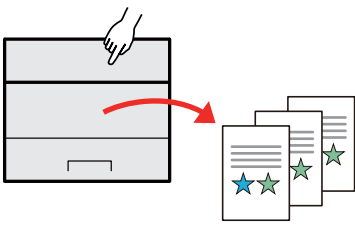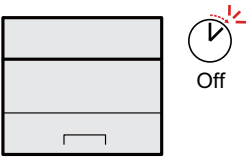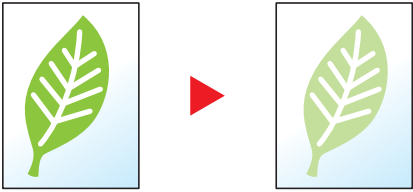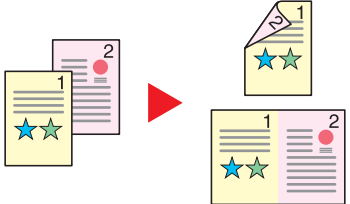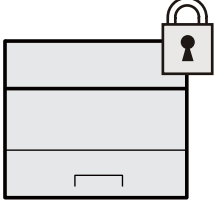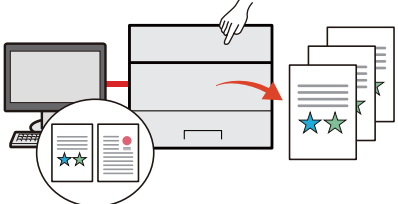Optimizar los procesos en la oficina	Ahorrar energía y costes	
Guardar documentos usados con frecuencia en la máquina (Buzón personal.)  Puede guardar el documento usado con frecuencia en la máquina e imprimirlo cuando lo necesite. ➔ Uso de un buzón personalizado (página 5-5)	Ahorrar energía según sea necesario (Función de ahorro de energía)  La máquina dispone de una función de ahorro de energía que activa automáticamente el modo de reposo. ➔ Función de ahorro de energía (página 2-25)	Usar menos tóner al imprimir (EcoPrint)  Puede ahorrar consumo de tóner con esta función. Si solo necesita comprobar el contenido impreso, como una ejecución de impresión de prueba o documentos que deben confirmarse internamente, use esta función para ahorrar tóner. Utilice esta función si no necesita una impresión de alta calidad. ➔ EcoPrint (página 6-4)
Ahorrar energía y costes	Fortalecer la seguridad	
Reducir el uso de papel (Impresión con ahorro de papel)  Puede imprimir originales en ambas caras del papel. También puede imprimir varios originales en una hoja. ➔ Dúplex (página 6-4)	Proteger datos del SSD (Encriptación / Sobrescribir)  Puede sobrescribir datos innecesarios que se quedan en el SSD automáticamente. Para impedir que una tercera parte externa pueda utilizarlos, la máquina puede encriptar los datos antes de escribirlos en el SSD. ➔ Seguridad datos (página 8-32)	Impedir la pérdida de documentos finalizados (Impresión privada)  Puede guardar temporalmente un documento de impresora en la máquina. Al imprimir el documento desde la máquina, se impide que otra persona lo coja. ➔ Impresión de datos guardados en la impresora (página 4-9)

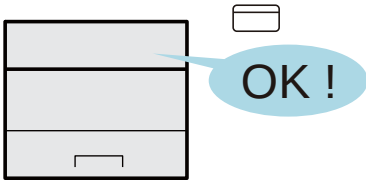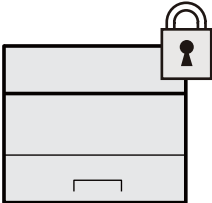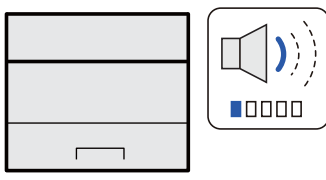Fortalecer la seguridad		Usar las funciones con mayor eficacia
Iniciar sesión con una tarjeta ID (Autenticación de tarjeta)  Puede iniciar sesión con simplemente tocar una tarjeta ID. No necesita introducir el nombre y contraseña de administrador. ➔ Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (página 11-3)	Fortalecer la seguridad (Configuración de administrador)  Hay disponibles varias funciones que los administradores pueden usar para fortalecer la seguridad. ➔ Fortalecimiento de la seguridad (página 2-38)	Silenciar la máquina (Modo Silencio)  Puede silenciar la máquina al reducir su ruido de funcionamiento. Puede configurar este modo por trabajo. ➔ Modo silencio (página 6-5)

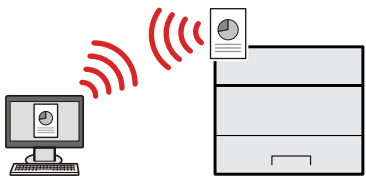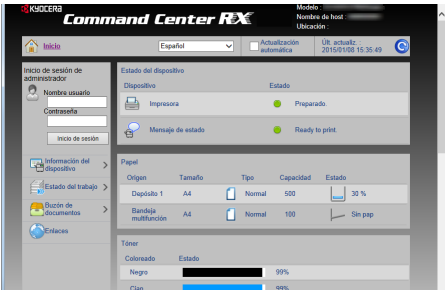Usar las funciones con mayor eficacia		
Instalar la máquina sin preocuparse de los cables de red (Red inalámbrica)  En un entorno donde se emplea una red LAN inalámbrica, puede instalar la máquina sin preocuparse de los cables de red. Además, se admite Wi-Fi Direct, etc. ➔ Configuración de la red inalámbrica (página 2-19) ➔ Configuración de Wi-Fi Direct (página 2-23)	Usar la memoria USB (Memoria USB)  Es útil cuando se necesita imprimir un documento fuera de la oficina o no se puede imprimir un documento desde el PC. Puede imprimir el documento de la memoria USB si la conecta directamente en la máquina. ➔ Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble (página 5-12)	Realizar operaciones de forma remota (Command Center RX)  Puede tener acceso a la máquina de forma remota para imprimir, enviar o descargar datos. Los administradores pueden configurar el comportamiento de la máquina o la configuración de administración. ➔ Command Center RX (página 2-39)

Guías proporcionadas con la máquina

Con esta máquina se proporcionan las guías indicadas a continuación. Consúltelas según sea necesario.

El contenido de estas guías está sujeto a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento de la máquina.

Guías impresas

Empezar a usar rápidamente la máquina

Quick Guide

Explica cómo usar las funciones básicas de la máquina, utilizar funciones útiles, realizar tareas de mantenimiento rutinario y lo que hacer si surgen problemas.

Usar la máquina de forma segura

Folleto de seguridad

Proporciona información de seguridad y de precaución para el entorno de instalación y el uso de la máquina. Asegúrese de leer esta guía antes de usar la máquina.

Folleto de seguridad (ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P7240cdn)

Indica el espacio necesario para la instalación de la máquina y describe etiquetas de precaución y otra información de seguridad. Asegúrese de leer esta guía antes de usar la máquina.

Guías (PDF) en el DVD (Product Library)

Usar la máquina con cuidado	 Guía de uso (esta guía) Explica cómo colocar el papel y realizar operaciones básicas, además de describir la configuración predeterminada y otra información.
Usar la tarjeta ID	 Card Authentication Kit (B) Operation Guide Explica cómo realizar la autenticación con una tarjeta ID.
Fortalecer la seguridad	 Data Security Kit (E) Operation Guide Explica cómo introducir y utilizar el Data Security Kit (E) y cómo sobrescribir y encriptar datos.
Registrar fácilmente información de la máquina y establecer configuración	 Command Center RX User Guide Explica cómo acceder a la máquina desde un navegador de Internet en el PC para comprobar y cambiar las configuraciones.
Imprimir datos desde un PC	 Printer Driver User Guide Explica cómo instalar el controlador de impresora y usar la función de la impresora.
Imprimir un archivo PDF directamente	 KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Explica cómo imprimir archivos PDF sin iniciar Adobe Acrobat o Reader.
Supervisar la máquina y las impresoras de la red	 KYOCERA Net Viewer User Guide Explica cómo supervisar el sistema de impresión de red (la máquina) con KYOCERA Net Viewer.
Imprimir sin usar el controlador de impresora	 PRESCRIBE Commands Command Reference Describe el lenguaje nativo de la impresora (comandos PRESCRIBE).
	PRESCRIBE Commands Technical Reference Describe las funciones de los comandos PRESCRIBE y el control de cada tipo de emulación.
Ajustar la posición de impresión	 Maintenance Menu User Guide El menú Mantenimiento proporciona explicaciones sobre cómo configurar los valores de impresión.

Instale las siguientes versiones de Adobe Reader para ver los manuales del DVD.
Versión 8.0 o posterior

Información sobre la Guía de uso (esta guía)

Estructura de la guía

La Guía de uso contiene los siguientes capítulos:


Capítulo		Contenido
1	Información legal y sobre seguridad	Incluye precauciones sobre el uso de la máquina e información sobre marcas comerciales.
2	Instalación y configuración de la máquina	Explica los nombres de los componentes, la conexión de los cables, la instalación del software, el inicio y cierre de sesión, así como otros asuntos relacionados con la administración de la máquina.
3	Preparativos antes del uso	Explica los preparativos y la configuración que es necesario realizar para poder usar la máquina, como, por ejemplo, cómo utilizar el panel de controles y cargar papel.
4	Impresión desde un PC	Explica los pasos básicos para imprimir.
5	Funcionamiento de la máquina	Explica los procedimientos básicos de uso de buzones de documentos.
6	Utilización de funciones varias	Explica funciones útiles que están disponibles en la máquina.
7	Estado/Cancelación de trabajo	Explica cómo comprobar el estado de un trabajo y el historial de trabajos, además de cómo cancelar trabajos que se están imprimiendo o que están en espera de imprimirse. Asimismo, explica cómo comprobar los niveles de papel y tóner y el estado del dispositivo, y cómo cancelar una transmisión de fax.
8	Configuración y registro (Menú Sistema)	Explica el Menú Sistema y cómo está relacionado con el funcionamiento de la máquina.
9	Autenticación de usuario y contabilidad (Inicio sesión usuario/contab. tbjos)	Explica el inicio de sesión de usuario y la contabilidad de trabajos.
10	Solución de problemas	Explica lo que hacer cuando se agota el tóner, aparece un error o se produce un atasco de papel u otro problema.
11	Apéndice	Describe opciones cómodas que están disponibles para la máquina. Proporciona información sobre los tipos de papel y los tamaños de papel, además de incluir un glosario de términos. Explica cómo introducir caracteres y enumera las especificaciones de la máquina.

Convenciones utilizadas en esta guía

En las explicaciones de abajo se utiliza Adobe Reader XI como ejemplo.

Haga clic en un elemento en la Tabla de contenido para ir a la página correspondiente.

Haga clic para ir de la página actual a la página mostrada antes. Esto resulta cómodo cuando se desea volver a la página desde la que llegó a la página actual.

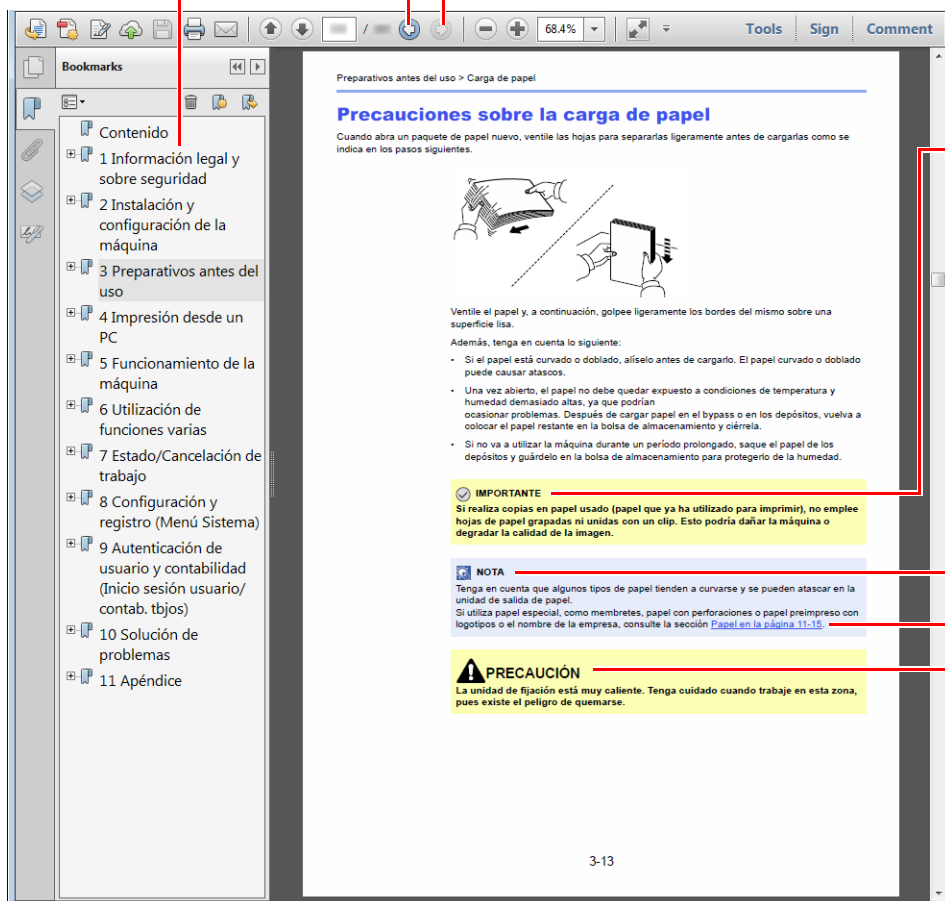

IMPORTANTE

Indica requisitos de funcionamiento y restricciones para usar la máquina correctamente, y evitar daños al equipo o a la propiedad.

NOTA

Indica explicaciones complementarias e información de referencia sobre las operaciones.

Consulte

Haga clic en el texto subrayado para ir a la página correspondiente.

PRECAUCIÓN

Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones personales o daños a la máquina.

NOTA

Los elementos que aparecen en Adobe Reader difieren según cómo se utilice. Si no aparecen la Tabla de contenido o las herramientas, consulte la ayuda de Adobe Reader.

En esta guía, se emplean las convenciones que se describen abajo para determinados elementos.

Convención	Descripción
[Negrita]	Indica teclas y botones.
"Normal"	Indica un mensaje u opción de configuración.

Convenciones utilizadas en procedimientos de uso de la máquina

En esta guía de uso, el procedimiento de uso es el siguiente:

Procedimiento real	Procedimiento indicado en esta guía
Selecione la tecla [Menú] . ▼ Selecione la tecla [▲] o [▼] para seleccionar [Dispos. común] . ▼ Selecione la tecla [OK] .	Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK]

Diagrama de menús

Esta es la lista de menús que se muestran en la pantalla de mensajes. En función de la configuración, es posible que no se muestren algunos menús. Algunos nombres de menú pueden ser diferentes de los títulos empleados como referencia.

Buzón
Docum.



Buzón personaliz ado	(Selección de buzón)	(Selección de archivo)	Imprimir		
			Impr. (Camb.Conj)	Función	Modo Silencio (página 6-5)
					Dúplex (página 6-4)
					EcoPrint (página 6-4)
					Ingr. nom. arch. (página 6-5)
					Aviso fin tbjo (página 6-5)
					Elim. tras impr. (página 6-5)
			Eliminar		
			Mover		
Buzón trabajos	Copia rápida (página 4-14)				
	Priv./Almacen. (página 4-10)				
	Conf. Buzón Trab (página 4-18)				

[Estado]



Estado trabajo (página 7-2)
Reg. trabajos (página 7-4)
Teclado (página 7-6)
Red (página 7-6)
Wi-Fi (página 7-6)
Wi-Fi Direct (página 7-6)
Red opcional (página 7-6)

☰ Menú



Informe	Impres. informe	Diagrama menú (página 8-5)
		Lista config. (página 8-5)
		Página de estado (página 8-5)
		Lista de fuentes (página 8-6)
		Lista arch. RAM (página 8-6)
		Lista arch. SSD (página 8-6)
		Lis. arc. tj. SD (página 8-6)
		Borrado de datos (página 8-6)
	Hist. reg. tbjs	Envío automático (página 8-6)
		Historial envío (página 8-6)
		Destino (página 8-6)
		Asunto (página 8-6)
		Info. personal (página 8-6)
Memoria USB	Imprimir archivo (página 5-12)	
	Retirar memoria (página 5-14)	
Contador (página 2-37)		
Config. de papel	Config. bypass	Tamaño de papel (página 8-7)
		Tipo de papel (página 8-7)
	Conf. depósito 1	Tipo de papel (página 8-8)
		Otro tam. papel (página 8-8)
		Tam. papel pers. (página 8-8)
	Conf. depósito 2	Tipo de papel (página 8-8)
		Otro tam. papel (página 8-8)
		Tam. papel pers. (página 8-8)
	Conf. depósito 3	Tipo de papel (página 8-8)
		Otro tam. papel (página 8-8)
		Tam. papel pers. (página 8-8)
	Conf. depósito 4	Tipo de papel (página 8-8)
		Otro tam. papel (página 8-8)
		Tam. papel pers. (página 8-8)
	Conf. tipo papel (página 8-7)	
	Restab. Tipo Aj. (página 8-7)	

Config. de papel	Mens. conf.papel	Bypass (página 8-7)
		Depósito 1 (página 8-7)
		Depósito 2 (página 8-7)
		Depósito 3 (página 8-7)
		Depósito 4 (página 8-7)
Conf. impresión	Origen de papel (página 8-10)	
	Cambio dep. auto (página 8-10)	
	Prioridad bypass (página 8-10)	
	Modo alim. papel (página 8-10)	
	Dúplex (página 8-10)	
	Anular A4/LTR (página 8-10)	
	Conf. emulación (página 8-10)	
	Modo de color (página 8-10)	
	Calidad impres.	KIR (página 8-11)
		EcoPrint (página 8-11)
		Nivel EcoPrint (página 8-11)
		Modo brillo (página 8-11)
		Resol. Impresión (página 8-11)
	Config. papel	Copias (página 8-11)
		Orientación (página 8-11)
		Acc. salto línea (página 8-11)
		Acc. ret. carro (página 8-11)
		Ancho A4 (página 8-11)
		XPS Aj. a página (página 8-11)
		Tamaño TIFF/JPEG (página 8-11)
	Nombre usuario (página 8-12)	
	Nombre trabajo (página 8-12)	
	Termin.trabajos (página 8-12)	

Red	Nombre de host (página 8-12)	
	Con. Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (página 8-12)
		Nombre dispos. (página 8-12)
		Dirección IP (página 8-12)
		Desconexión automática (página 8-13)
	Config. Wi-Fi	Wi-Fi (página 8-13)
		Configuración (página 8-13)
		Config. TCP/IP (página 8-14)
		Reiniciar red (página 8-15)
	Conf. red alámb.	Config. TCP/IP (página 8-16)
		Interfaz LAN (página 8-16)
	Conf. protocolo (página 8-16)	
	Red principal (página 8-21)	
	Ping (página 8-21)	
	Reiniciar red (página 8-22)	
Red opcional	Red inalámbrica (página 8-22)	
	Básica (página 8-24)	

Dispos. común	Idioma (página 8-25)	
	Pant. pred(buz.) (página 8-25)	
	Config. fecha	Fecha (página 8-25)
		Hora (página 8-25)
		Formato de fecha (página 8-25)
		Zona horaria (página 8-25)
		Horario verano (página 8-25)
	Alarma	Confirm. tecla (página 8-26)
		Fin de trabajo (página 8-26)
		Preparado (página 8-26)
		Error (página 8-26)
		Confirm. teclado (página 8-26)
	Conf. disco RAM (página 8-26)	
	Formateo de SSD (página 8-26)	
	Format. tarj. SD (página 8-27)	
	Brillo pantalla (página 8-27)	
	Gestión errores	Err. pap. dúplex (página 8-27)
		Pap. no coincid. (página 8-27)
		Bypass vacío (página 8-27)
	Tón. color vacío (página 8-27)	
	Conf. temporiz.	Rest. Auto Panel (página 8-28)
		Temp. rest.panel (página 8-28)
		Conf. niv.reposo (página 8-28)
		Temporiz. reposo (página 8-28)
		Regla de apagado (página 8-29)
		Tmporiz. apagado (página 8-29)
		Conf. temp. sem. (página 8-29)
		Borr. auto err. (página 8-29)
		Temp. borr. err. (página 8-29)
		T.esp. salto pág (página 8-30)
		Tmp ping agotado (página 8-30)
	Mostr. est./reg. (página 8-30)	
	Tipo teclado USB (página 8-30)	
	Conf. Bluetooth (página 8-30)	
	Alert poco tóner (página 8-30)	

Seguridad	Seguridad de red (página 8-31)		
	Conf. bloq. I/F. (página 8-31)		
	Nivel seguridad (página 8-31)		
	Seguridad datos (página 8-32)		
Contab. us./tbjs	Conf. in ses usu	In. ses. usuario (página 9-3)	
		Lis. usu locales (página 9-5)	
		Configuración tarjeta ID	Acceso teclado (página 9-11)
			Autent adicional (página 9-11)
		In. ses. con PIN (página 9-12)	
		Prop. usuar. red (página 9-10)	
	Conf. contab.tr.	Contab. trabajos (página 9-15)	
		Acceso contab. (página 9-16)	
		Cuenta. (Local) (página 9-16)	
		Aplicar límite (página 9-23)	
	Tr. ID Usu. desc (página 9-27)		
Ajuste/mantenim.	Modo Silencio (página 8-33)		
	Calibrac. color (página 8-33)		
	Registro color (página 8-33)		
	Reiniciar (página 8-33)		
	Config. Servicio (página 8-33)		
Función opcional (página 8-34)			
Software (página 8-34)			

1 Información legal y sobre seguridad

Antes de utilizar la máquina, lea esta información. En este capítulo se ofrece información sobre los siguientes temas:

Aviso	1-2
Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía	1-2
Entorno	1-3
Precauciones de uso	1-4
Seguridad de láser (Europa)	1-5
SAFETY OF LASER BEAM (USA)	1-6
Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power	1-7
Cumplimiento con la Directiva 2014/53/UE	1-7
Other precautions (for users in California, the United States)	1-8
EN ISO 7779	1-8
EK1-ITB 2000	1-8
Wireless Connection (Mexico only)	1-8
Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica (en caso de estar disponible)	1-8
Uso limitado de este producto (si procede)	1-9
Información legal	1-10
Función de ahorro de energía	1-14
Función de impresión automática a dos caras	1-14
Ahorro de recursos - Papel	1-14
Ventajas medioambientales de la "gestión de la energía"	1-14
Programa Energy Star (ENERGY STAR®)	1-14

Aviso

Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía

Las secciones de esta guía y las partes de la máquina marcadas con símbolos son advertencias de seguridad que tienen por finalidad proteger al usuario, a otras personas y a objetos próximos, así como garantizar un uso correcto y seguro de la máquina. A continuación se indican los símbolos y su significado.



ADVERTENCIA: Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones graves e incluso fatales.



PRECAUCIÓN: Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones personales o daños a la máquina.

Símbolos

El símbolo  indica que la sección correspondiente contiene advertencias de seguridad. Los puntos específicos de atención se indican dentro del símbolo.



... [Advertencia general]



... [Advertencia de temperatura elevada]

El símbolo  indica que la sección correspondiente contiene información relativa a acciones prohibidas. Dentro de cada símbolo se indican detalles específicos de la acción prohibida.



... [Advertencia de acción prohibida]



... [Desmontaje prohibido]

El símbolo  indica que la sección correspondiente contiene información sobre acciones que deben llevarse a cabo. Dentro del símbolo se indican detalles específicos de la acción requerida.



... [Alerta de acción requerida]



... [Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente]



... [Conectar siempre la máquina a una toma de corriente con conexión a tierra]

Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar una guía nueva si las advertencias de seguridad de esta guía no pueden leerse correctamente o en caso de que no disponga de esta guía (pago necesario).

Entorno

Las condiciones medioambientales de servicio son las siguientes:

Temperatura	De 50 a 90,5 °F (de 10 a 32,5 °C)
Humedad	De 10 a 80%

Evite los lugares siguientes a la hora de seleccionar un emplazamiento para la máquina.

- Evite lugares próximos a una ventana o con exposición directa a la luz solar.
- Evite lugares en los que se produzcan vibraciones.
- Evite lugares con cambios drásticos de temperatura.
- Evite lugares con exposición directa al aire frío o caliente.
- Evite lugares con mala ventilación.

Si el suelo es delicado para usar ruedas, es posible que el material del suelo resulte dañado al trasladar la máquina después de la instalación.

Durante la impresión se libera ozono, pero sus cantidades no tienen ningún efecto nocivo para la salud. No obstante, si utiliza la máquina durante un largo período en una sala con mala ventilación o realiza gran cantidad de impresiones, es posible que perciba un olor desagradable. Para mantener un entorno apropiado para el trabajo de impresión, se recomienda que la habitación esté bien ventilada.

Precauciones de uso

Precauciones durante la manipulación de consumibles



PRECAUCIÓN

No intente quemar las piezas que contienen tóner. Saltarían chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Mantenga las piezas que contienen tóner fuera del alcance de los niños.

Si se derrama tóner de piezas que contienen tóner, evite la inhalación o ingestión y el contacto con los ojos y la piel.

- En el caso de inhalar tóner de manera accidental, diríjase a un lugar con aire fresco y haga gárgaras con gran cantidad de agua. Si empieza a toser, póngase en contacto con un médico.
- En el caso de ingerir tóner, enjuáguese la boca con agua y beba una o dos tazas de agua para diluir el contenido en el estómago. Si fuera necesario, póngase en contacto con un médico.
- Si le entrara tóner en los ojos, enjuáguelos bien con agua. Si sigue sintiendo alguna molestia, póngase en contacto con un médico.
- En caso de que el tóner entrara en contacto con la piel, lave bien la zona con agua y jabón.

No intente abrir por la fuerza ni destruir las piezas que contienen tóner.

Otras precauciones

Devuelva el cartucho de tóner y la caja de tóner residual usados a su distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de tóner y la caja de tóner residual se reciclarán o desecharán según la normativa vigente.

Almacene la máquina de modo que no esté expuesta a la luz solar directa.

Almacene la máquina en un lugar con una temperatura por debajo de 40 °C y evite los cambios bruscos de temperatura y humedad.


Si no va a utilizar la máquina durante un período prolongado, retire el papel del depósito y del bypass, colóquelo en su envoltorio original y vuélvalo a cerrar.

Seguridad de láser (Europa)

La radiación láser podría ser nociva para el cuerpo humano. Por este motivo, la radiación láser emitida en el interior de la máquina está sellada herméticamente dentro de la carcasa de protección y la cubierta externa. Durante un funcionamiento normal del producto, la máquina no emite ninguna radiación.

Esta máquina está clasificada como un producto láser de Class 1 según la directiva IEC/EN 60825-1:2014.

Los productos láser de CLASS 1 tienen una etiqueta de clasificación donde se proporciona información.

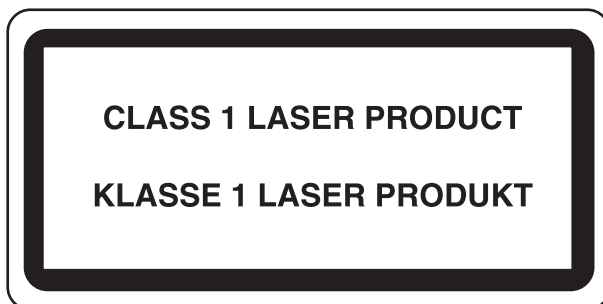


SAFETY OF LASER BEAM (USA)

1. Safety of laser beam

This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in 1968. This indicates that the product is safe to use during normal operation and maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the external covers, never permits the laser beam to escape.

2. The CDRH Act

A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this machine, the label is on the rear.

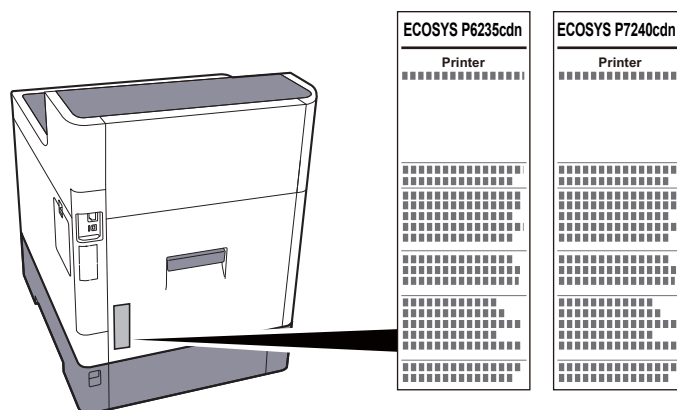

3. Maintenance

For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of this manual.

4. Safety switch

The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened.

Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power

Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l'appareil hors tension. Les interrupteurs sur l'appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l'appareil hors tension.

Cumplimiento con la Directiva 2014/53/UE

Por la presente, KYOCERA Document Solutions Inc. declara que los equipos de radio ECOSYS P6235cdn y ECOSYS P7240cdn cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto íntegro de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/service/dlc.html>

Nombre de módulo	Versión de software	Banda de frecuencia:	Potencia máxima de radiofrecuencia:
IB-51 (Opción)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-36 (Opción)	2014.12	2,4 GHz	100 mW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.

CAUTION - The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter.

1059B-2R6A0881 is the module's certification number.

The above statements are valid only in the United States of America and Canada.

NOTE - Use shielded interface cables.

Other precautions (for users in California, the United States)

Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Wireless Connection (Mexico only)

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:

(1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica (en caso de estar disponible)

Una LAN inalámbrica permite el intercambio de información entre puntos de acceso inalámbricos en lugar de usar un cable de red, y ofrece la ventaja de poder establecer libremente una conexión WLAN en un área donde se puedan transmitir ondas de radio.

Por otro lado, si no establece una configuración de seguridad se pueden presentar los siguientes problemas, ya que las ondas de radio pueden atravesar obstáculos (incluidas las paredes) y llegar a cualquier sitio dentro de una determinada área.

Acceso no autorizado al contenido de las comunicaciones

Una tercera persona con objetivos malintencionados puede controlar las ondas de radio de forma intencionada para obtener acceso no autorizado al siguiente contenido de las comunicaciones:

- Información personal, como ID, contraseñas y números de tarjetas de crédito
- Contenido de mensajes de email

Intrusión ilegal

Un tercero con fines malintencionados puede obtener acceso no autorizado a las redes personales o de empresas y realizar las siguientes acciones ilegales:

- Extraer información personal y confidencial (fuga de información)
- Obtener acceso a una comunicación suplantando a una persona específica para distribuir información no autorizada (suplantación de identidad)
- Modificar y retransmitir comunicaciones interceptadas (falsificación)
- Transmitir virus informáticos y destruir datos y sistemas (destrucción)

Las tarjetas LAN inalámbricas y los puntos de acceso inalámbricos tienen mecanismos integrados de seguridad para abordar estos problemas y reducir la posibilidad de que estos problemas ocurran a través de la definición de una configuración de seguridad en los productos LAN inalámbricos cuando se usa el producto.

Recomendamos a los clientes asumir la responsabilidad y usar su juicio al definir la configuración de seguridad, así como asegurarse de que comprenden plenamente los problemas que pueden ocurrir cuando el producto se utiliza sin definir una configuración de seguridad.

Uso limitado de este producto (si procede)

- Las ondas de radio transmitidas por este producto pueden afectar a los equipos médicos. Si este producto se usa en un centro médico o en las inmediaciones de instrumentos médicos, debe utilizarse conforme a las instrucciones y precauciones que proporcione el administrador del centro o que acompañen a los instrumentos médicos.
- Las ondas de radio transmitidas por este producto pueden afectar a los equipos de control automático, como puertas y alarmas contra incendios. Si este producto se usa en las inmediaciones de equipos de control automático, debe utilizarse conforme a las instrucciones y precauciones que acompañen a los equipos de control automático.
- En caso de que el producto se utilice en dispositivos directamente relacionados con servicios como aviones, trenes, barcos y automóviles, en aplicaciones donde se requiera una alta fiabilidad y seguridad de funcionamiento o en dispositivos que requieran precisión, como los usados en la prevención de desastres o para varios propósitos de seguridad, debe usarse después de considerar el diseño de seguridad de todo el sistema, incluida la adopción de mecanismos de seguridad y redundancia para mantener la fiabilidad y la seguridad de todo el sistema. Este producto no se ha diseñado para usarse en aplicaciones que requieran una alta fiabilidad y seguridad, como instrumentos aeroespaciales, equipos de comunicación troncal, equipos de control de energía nuclear y equipos médicos; por lo tanto, es necesario considerar y valorar minuciosamente la decisión de utilizar este producto en estas aplicaciones.

Sólo México (Mexico only)

Este equipo utiliza el módulo de interfaz de red inalámbrica modelo LBWA1ZZ1CA para conectarse a las redes Inalámbricas.

Información legal

Está prohibida la copia u otro tipo de reproducción total o parcial de esta guía sin el previo consentimiento por escrito de KYOCERA Document Solutions Inc.

Marcas comerciales

- PRESCRIBE y ECOSYS son marcas comerciales de Kyocera Corporation.
- KPDL es una marca comercial de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en otros países.
- PCL es una marca comercial de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet es una marca comercial registrada de Xerox Corporation.
- Novell y NetWare son marcas comerciales registradas de Novell, Inc.
- IBM e IBM PC/AT son marcas comerciales de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
- Todas las fuentes de idiomas europeos instaladas en esta máquina se utilizan bajo el acuerdo de licencia de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino y Times son marcas comerciales registradas de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery y ITC ZapfDingbats son marcas comerciales registradas de International Typeface Corporation.
- ThinPrint es una marca comercial de Cortado AG en Alemania y en otros países.
- Esta máquina tiene instaladas las fuentes UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc.
- Esta máquina contiene software que tiene módulos desarrollados por Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y en otros países.
- AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE.UU. y en otros países y se utiliza con la licencia de Apple Inc.
- Google y Google Cloud Print™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Google Inc.
- Mopria™ es una marca comercial registrada de Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales y/o marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de las respectivas empresas. En esta guía de uso no se utilizarán las designaciones ™ ni ®.

GPL/LGPL

Este producto incluye software GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) y/o LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) como parte del firmware. Puede obtener el código fuente y se le permite copiarlo, redistribuirlo y modificarlo según las condiciones estipuladas de GPL/LGPL. Para obtener información adicional, incluida la disponibilidad del código fuente, visite <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Función de ahorro de energía

El equipo dispone de un **modo de reposo** con el que las funciones de impresora se quedan en estado de espera y el consumo eléctrico se reduce al mínimo después de que transcurra un determinado tiempo desde el último uso del dispositivo.

Reposo

El dispositivo entra automáticamente en el modo de reposo cuando ha transcurrido 1 minuto desde el último uso. La cantidad de tiempo sin actividad que debe transcurrir antes de que se active el modo de reposo se puede aumentar.

➔ [Reposo y reposo automático \(página 2-25\)](#)

Función de impresión automática a dos caras

El dispositivo incluye una función de impresión a dos caras de forma estándar. Por ejemplo, al imprimir dos originales de una cara en una sola hoja de papel con la impresión a dos caras se consigue reducir la cantidad de papel empleado.

➔ [Dúplex \(página 6-4\)](#)

La impresión en el modo dúplex reduce el consumo de papel y contribuye a la conservación de recursos forestales. El modo dúplex también reduce la cantidad de papel que se debe adquirir y, por tanto, supone una reducción de los costes. Se recomienda configurar las máquinas que permiten realizar impresiones dúplex para usar el modo dúplex de forma predeterminada.

Ahorro de recursos - Papel

Con fines de preservación y de uso sostenible de los recursos forestales, se recomienda utilizar papel reciclado y nuevo que esté certificado por las iniciativas de protección medioambientales o que lleve etiquetas ecológicas reconocidas, que cumplan con la norma EN 12281:2002* o una norma de calidad equivalente.

Esta máquina también admite la impresión en papel de 64 g/m². El uso de dicho tipo de papel contiene menos materias primas para un ahorro ulterior de recursos forestales.

*: EN12281:2002 "Papel de impresión y de oficina - Especificaciones para el papel de fotocopias para proceso de reproducción por tóner seco"

El representante de ventas o de servicio puede proporcionarle más información sobre los tipos de papel recomendados.

Ventajas medioambientales de la "gestión de la energía"

Para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está inactiva, la misma dispone de una función de gestión de la energía que activa automáticamente el modo de ahorro de energía cuando está inactiva durante un determinado período.

Aunque cuando la máquina está en modo de ahorro de energía tarda un poco de tiempo en volver a estar LISTA para el uso, permite reducir una cantidad importante de consumo de energía. Se recomienda que la máquina se use con el tiempo de activación predeterminado del modo de ahorro de energía.

Programa Energy Star (ENERGY STAR®)



Como empresa participante en el Programa internacional Energy Star, este producto es compatible con los estándares establecidos en dicho Programa.

ENERGY STAR® es un programa voluntario de eficiencia energética cuyo objetivo es desarrollar y promover el uso de productos con una elevada eficiencia energética para ayudar a prevenir el calentamiento global. Al comprar productos conformes al programa ENERGY STAR®, los clientes pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante el uso de los productos, así como a disminuir los costes relacionados con la energía.


2 Instalación y configuración de la máquina

En este capítulo se proporciona información para el administrador de la máquina, como los nombres de los componentes e información sobre la conexión de los cables y la instalación de software.

Nombres de los componentes	2-2	
Exterior de la máquina	2-2	
Conectores/interior	2-3	
Con equipo opcional conectado	2-5	
Conexión de la máquina y otros dispositivos	2-6	
Conexión de los cables	2-7	
Conexión del cable de LAN	2-7	
Conexión del cable USB	2-8	
Conexión del cable de alimentación ...	2-8	
Encendido y apagado	2-9	
Encendido	2-9	
Apagado	2-9	
Uso del panel de controles	2-10	
Teclas del panel de controles	2-10	
Funcionamiento	2-11	
Pantalla de ayuda	2-12	
Inicio y cierre de sesión	2-13	
Inicio de sesión	2-13	
Cierre de sesión (Logout)	2-14	
Configuración predeterminada de la máquina	2-15	
Configuración de la fecha y hora	2-15	
Configuración de red	2-17	
Configuración de la red alámbrica ...	2-17	
Configuración de la red inalámbrica .	2-19	
Configuración de Wi-Fi Direct	2-23	
Función de ahorro de energía	2-25	
Reposo y reposo automático	2-25	
Regla de apagado (modelos para Europa)	2-26	
Instalación de software	2-27	
Software en DVD (Windows)	2-27	
Instalación del software en Windows	2-28	
Desinstalación del software	2-34	
Instalación del software en un ordenador Mac	2-35	
Comprobación del contador	2-37	
Preparativos adicionales para el administrador	2-38	
Fortalecimiento de la seguridad	2-38	
Command Center RX	2-39	
Acceso a Command Center RX	2-40	
Cambio de la configuración de seguridad	2-41	
Cambio de la información del dispositivo	2-43	
Configuración de correo electrónico .	2-45	
Creación de un nuevo buzón personalizado	2-49	
Impresión de un documento almacenado en un buzón personalizado	2-50	

Nombres de los componentes


Exterior de la máquina

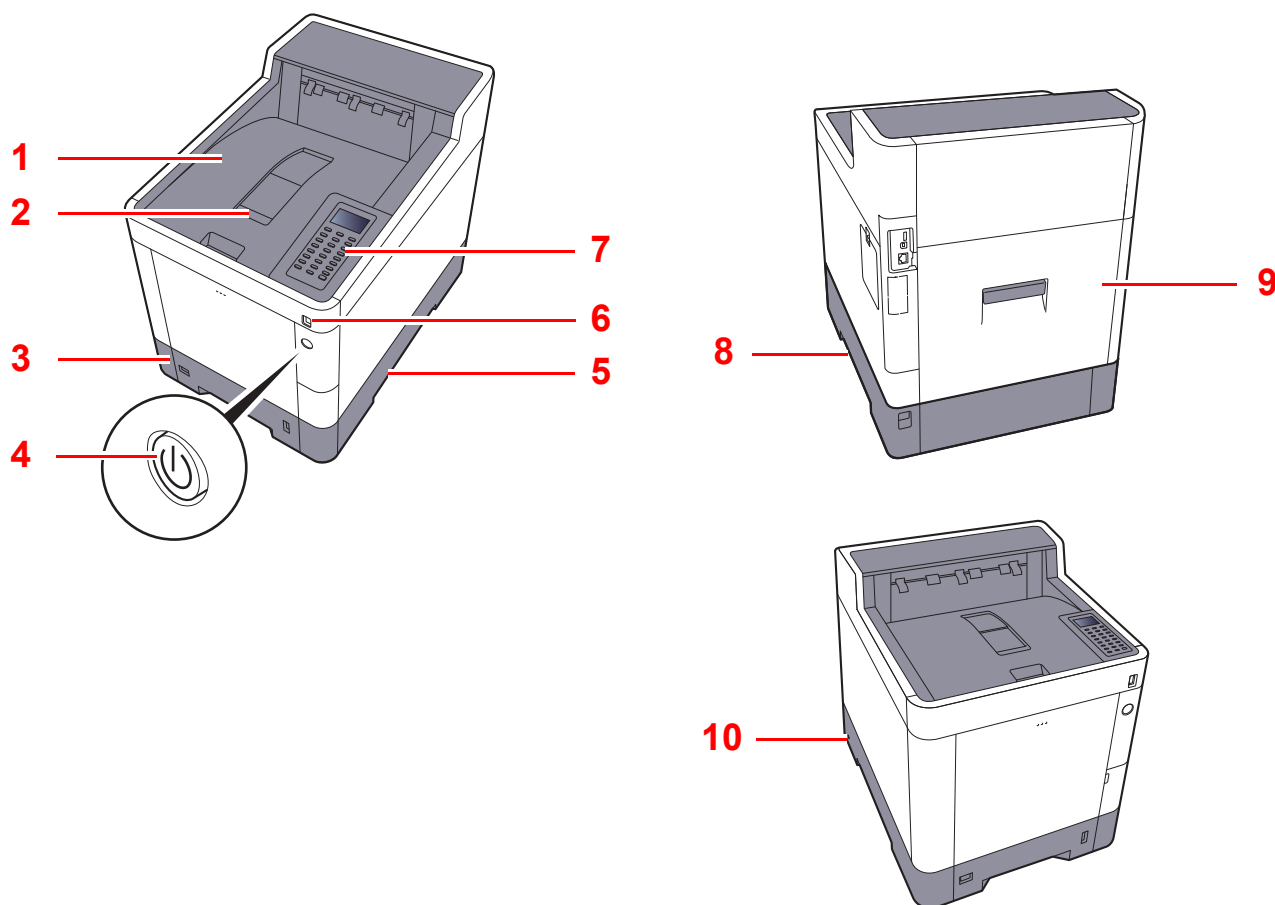

- 1 Bandeja superior
- 2 Tope de papel
- 3 Depósito 1
- 4 Interruptor de encendido
- 5 Asas


- 6 Ranura de memoria USB
- 7 Panel de controles
- 8 Asas
- 9 Cubierta posterior 1
- 10 Sistema antirrobo

Conectores/interior

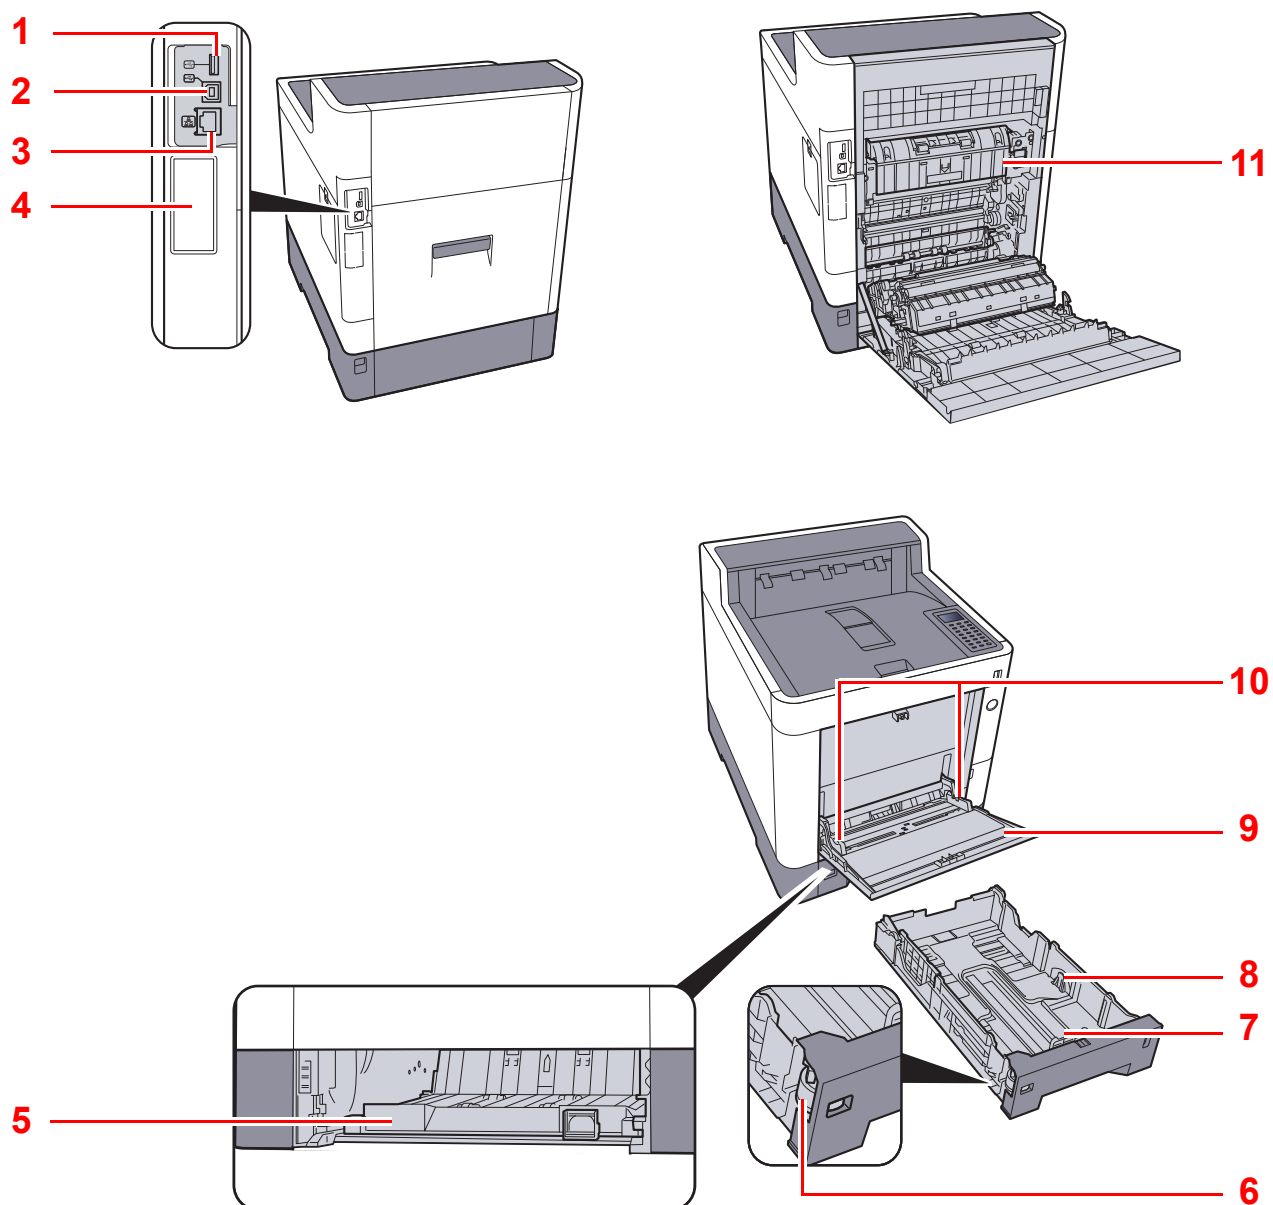

- 1 Puerto USB
- 2 Conector de interfaz USB
- 3 Conector de interfaz de red
- 4 Interfaz opcional
- 5 Cubierta de alimentación
- 6 Marcador de tamaño

- 7 Guía de ajuste de la longitud del papel
- 8 Guías de ajuste de la anchura del papel
- 9 Bypass
- 10 Guías de ajuste de la anchura del papel
- 11 Cubierta de fusor

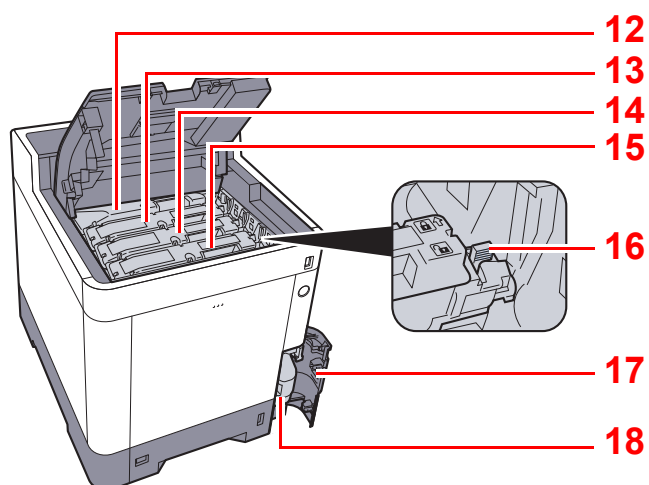

12 Cartucho de tóner (negro)

13 Cartucho de tóner (magenta)

14 Cartucho de tóner (cyan)


15 Cartucho de tóner (amarillo)

16 Palanca de bloqueo de cartucho de tóner


17 Cubierta de tóner residual

18 Caja de tóner residual

Con equipo opcional conectado

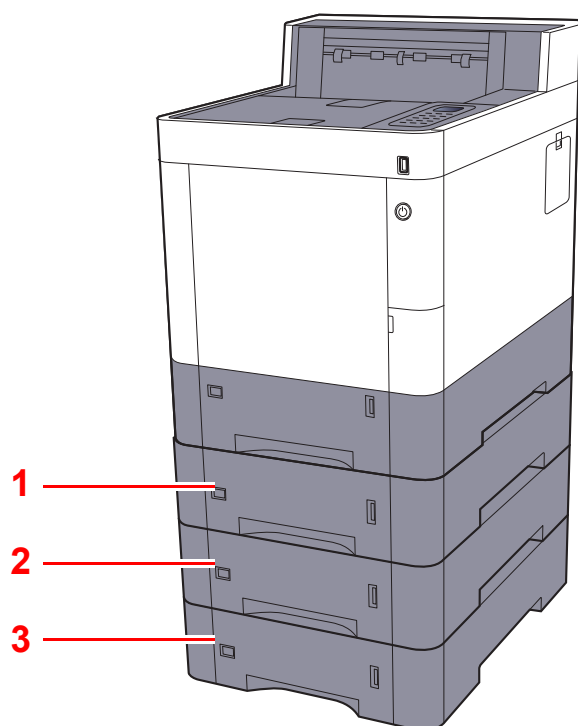

- 1 Depósito 2
- 2 Depósito 3
- 3 Depósito 4

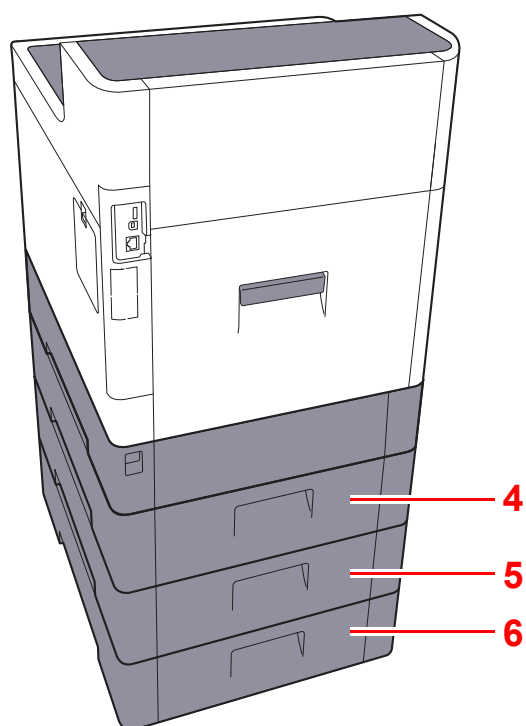


- 4 Cubierta posterior 2
- 5 Cubierta posterior 3
- 6 Cubierta posterior 4

➔ [Equipo opcional \(página 11-2\)](#)


Conexión de la máquina y otros dispositivos

Prepare los cables necesarios que sean adecuados para el entorno y el propósito de uso de la máquina.

Si conecta la máquina al PC a través de USB

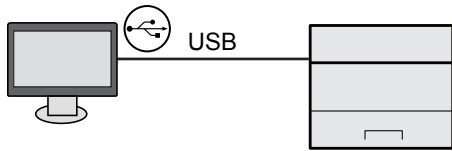

Si conecta la máquina al PC o tableta con un cable de red, Wi-Fi o Wi-Fi Direct

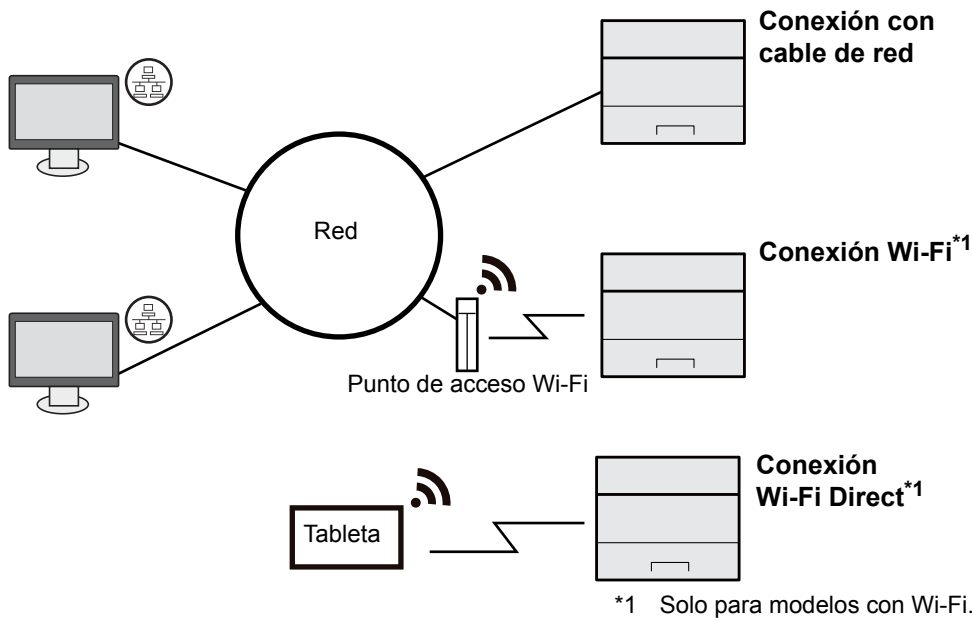

 NOTA

Si utiliza una LAN inalámbrica, consulte:

➔ [Configuración de la red inalámbrica \(página 2-19\)](#)

Cables que se pueden usar

Entorno de conexión	Función	Cable necesario
Conexión de un cable LAN a la máquina	Impresora	Cable de LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Conexión de un cable USB a la máquina	Impresora	Cable compatible con USB 2.0 (compatible con USB de alta velocidad, longitud máxima 5.0 m, blindado)

 IMPORTANTE

El uso de otro cable que no sea compatible con USB 2.0 puede provocar errores.

Conexión de los cables

Conexión del cable de LAN


✓ **IMPORTANTE**

Si la máquina está encendida, apague el interruptor de encendido.

➔ [Apagado \(página 2-9\)](#)

1 Conecte el cable a la máquina.

- 1 Conecte el cable de LAN al conector de interfaz de red.

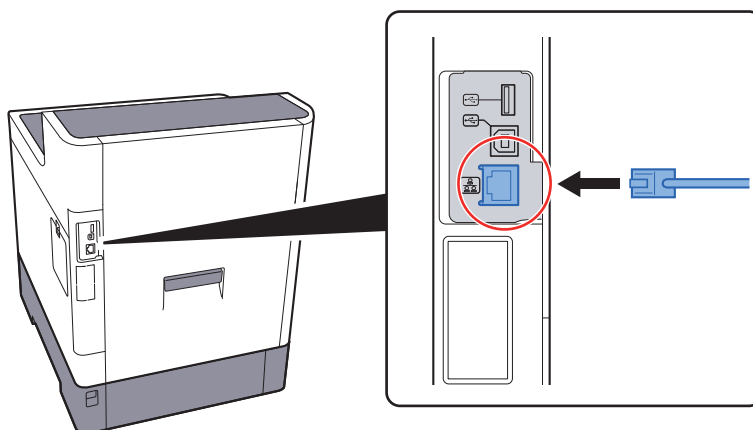

- 2 Conecte el otro extremo del cable al concentrador.

2 Encienda la máquina y configure la red.

➔ [Configuración de red \(página 2-17\)](#)

Conexión del cable USB


✓ IMPORTANTE

Si la máquina está encendida, apague el interruptor de encendido.

➔ [Apagado \(página 2-9\)](#)

1 Conecte el cable a la máquina.

- 1 Conecte el cable USB al conector de la interfaz USB, que se encuentra en el lateral izquierdo del cuerpo.

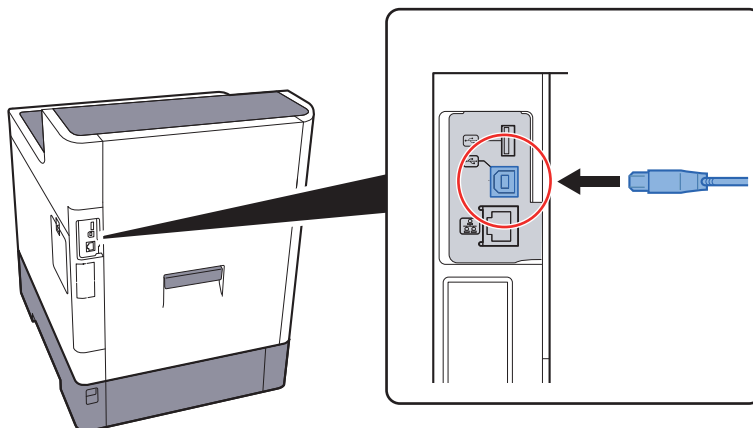


- 2 Conecte el otro extremo del cable al PC.

2 Encienda la máquina.

Conexión del cable de alimentación

1 Conecte el cable a la máquina.

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado a la máquina y el otro extremo a una toma eléctrica.

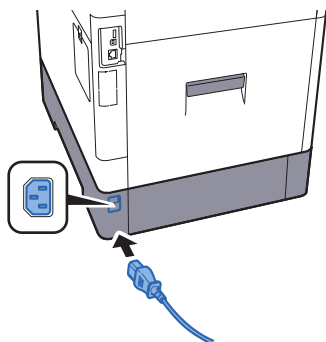


✓ IMPORTANTE

Utilice solo el cable de alimentación que se proporciona con la máquina.

Encendido y apagado


Encendido

1 Encienda el interruptor de encendido.

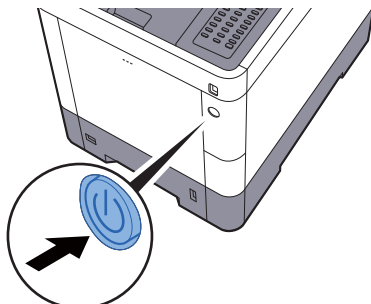

Apagado

1 Apague el interruptor de encendido.

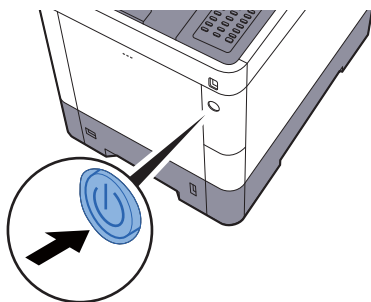

La máquina tarda alrededor de 3 minutos en apagarse.



PRECAUCIÓN

Si la máquina no va a utilizarse durante un período prolongado (por ejemplo, durante la noche), apáguela con el interruptor principal. Si no se va a usar durante un período más largo (por ejemplo, vacaciones), quite el enchufe de la toma como precaución de seguridad.



IMPORTANTE

Quite el papel de los depósitos y guarde el papel en la bolsa de almacenamiento correspondiente para protegerlo de la humedad.

Uso del panel de controles

Tecclas del panel de controles


	Abre la pantalla Menú.
	Aumenta o disminuye los números, o selecciona el menú en la pantalla de mensajes. Además, desplaza el curso cuando se introducen caracteres.
	Finaliza una función o un menú y los números que se han introducido.
	Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla de Selección:
Selecciona el menú que se muestra en la parte inferior de la pantalla de mensajes.

Pantalla de mensajes:
Muestra el menú de configuración y los mensajes de error.

Tecla de Selección:
Selecciona el menú que se muestra en la parte inferior de la pantalla de mensajes.

	Tecclas numéricas. Permiten introducir números y símbolos.
	Muestra la pantalla Buzón doc.
	Sale de la operación del usuario actual (por ejemplo, cierre de sesión o logout).
	Cancela o pone en pausa un trabajo en curso.

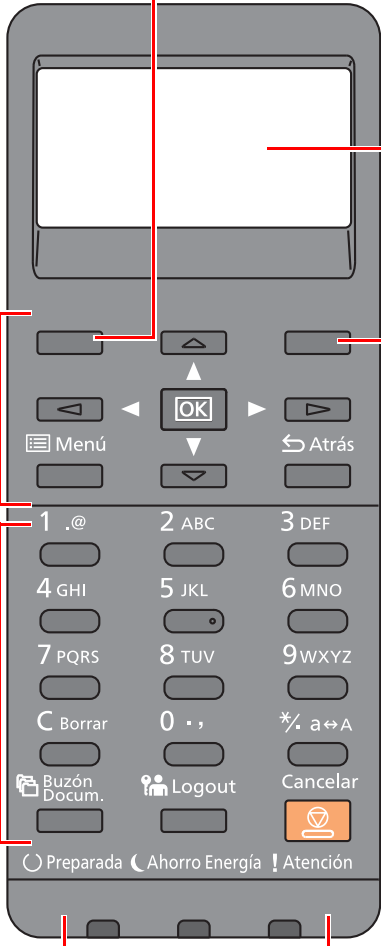


	Se enciende en estado de impresora preparada. Parpadea durante la impresión o cuando se produce un error.
	Se enciende cuando la máquina está en modo de ahorro de energía.
	Se enciende o parpadea cuando se produce un error y se detiene un trabajo.

Funcionamiento

En esta sección se explica el funcionamiento de los menús de configuración de la pantalla de mensajes.

Visualización de los menús y configuración de las opciones

Seleccione la tecla **[Menú]** para mostrar los menús de configuración. Seleccione la tecla **[▲]**, la tecla **[▼]**, la tecla **[◀]**, la tecla **[▶]**, la tecla **[OK]** o la tecla **[Atrás]** para seleccionar un menú y establecer la configuración.

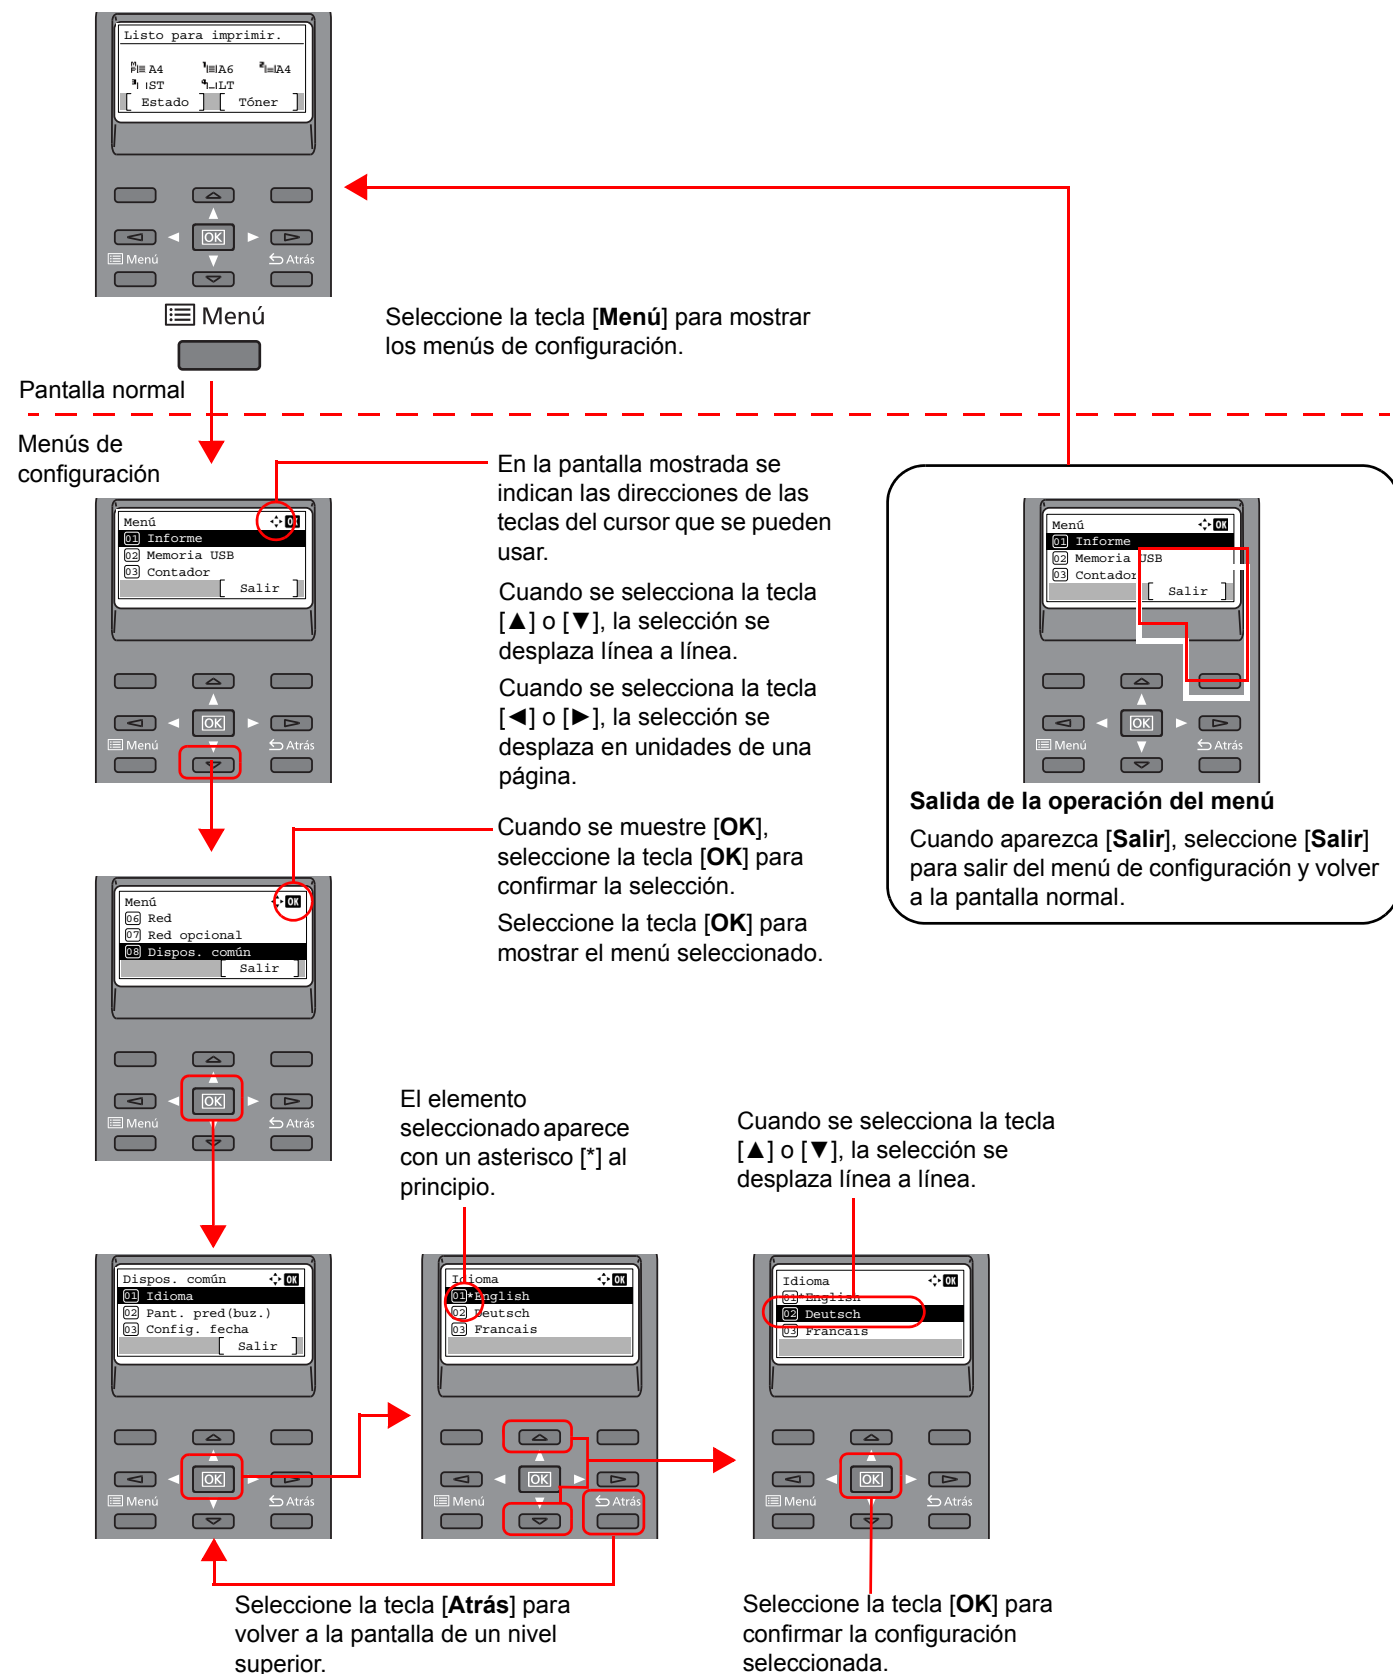

Pantalla de ayuda

Si tiene problemas con el uso de la máquina, puede revisar cómo utilizarla con el panel de controles.

Cuando se muestre **[Ayuda]** en la pantalla de mensajes, seleccione **[Ayuda]** para mostrar la pantalla de ayuda. La pantalla de ayuda muestra el funcionamiento de la máquina.



Seleccione la tecla [▼] para mostrar el siguiente paso o la tecla [▲] para mostrar el paso anterior.

Seleccione la tecla [OK] para salir de la pantalla de ayuda.

Inicio y cierre de sesión

Si está configurando una función que requiere derechos de administrador o está habilitada la administración de inicio de sesión de usuario, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.

 **NOTA**
El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

No podrá iniciar sesión en la máquina si olvida el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión. En este caso, inicie sesión con privilegios de administrador y cambie el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión.

Inicio de sesión

1 Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión.

- 1 Si aparece la pantalla de inicio de sesión durante las operaciones, seleccione "Nom. us. in. ses" y después la tecla [OK].

 **NOTA**

- Si se selecciona **[Autentic. de red]** como método de autenticación del usuario, aparece **[Menú]**. Seleccione **[Menú]** y **[Tipo in. ses.]** y después podrá seleccionar el destino de la autenticación como **[Autentic. local]** o **[Autentic. de red]**.
- Seleccione **[Menú]** y **[Dominio]** y después podrá seleccionar uno de los dominios registrados.

- 2 Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión con las teclas numéricas y seleccione la tecla [OK].

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-9\)](#)


2 Introduzca la contraseña de inicio de sesión.

- 1 Seleccione "Contr. in. ses." y después la tecla [OK].
- 2 Introduzca la contraseña de inicio de sesión y seleccione la tecla [OK].

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-9\)](#)

3 Seleccione [Inic Ses].

Cierre de sesión (Logout)

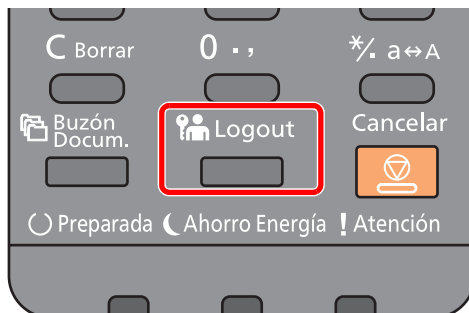

Para cerrar la sesión de la máquina, seleccione la tecla **[Logout]** para volver a la pantalla de entrada del nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión.

En las siguientes circunstancias, se ejecuta automáticamente el cierre de sesión de los usuarios:

- Cuando la máquina entra en el modo de reposo
- Cuando se activa la función de restablecimiento de panel automático

Configuración predeterminada de la máquina

Antes de utilizar la máquina, configure opciones como la fecha y hora, la configuración de red y las funciones de ahorro de energía según sea necesario.



NOTA

La configuración predeterminada de la máquina se puede modificar en el Menú Sistema. Para las opciones que se pueden configurar desde el Menú Sistema, consulte:

➔ [Configuración y registro \(Menú Sistema\) \(página 8-1\)](#)

Configuración de la fecha y hora

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la fecha y hora locales del lugar de instalación.

Cuando se envíe un mensaje de e-mail con la función de transmisión, la fecha y hora configuradas aquí se incluirán en el encabezado del mensaje. Defina la fecha, la hora y la diferencia horaria con respecto a GMT de la región donde se utiliza la máquina.



NOTA

- Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador.
Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione **[Inic Ses]**.
- El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

- Asegúrese de configurar la diferencia horaria antes de establecer la fecha y hora.
- Se puede configurar periódicamente la hora correcta si se obtiene la misma del servidor de hora de la red.

➔ **Command Center RX User Guide**

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. fecha]** > tecla **[OK]**

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Zona horaria]** > tecla **[OK]** > seleccione la zona horaria > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Fecha]** > tecla **[OK]** > configure la fecha > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Hora]** > tecla **[OK]** > configure la hora > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Formato de fecha]** > tecla **[OK]** > seleccione el formato de fecha > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Z.horaria	Configure la diferencia horaria con respecto a GMT. Seleccione la ubicación que esté más próxima en la lista. Si selecciona una región donde se utiliza horario de verano, defina la configuración de horario de verano.
Fecha	Configure la fecha del lugar donde se utiliza la máquina. Valor: Año (de 2000 a 2037), Mes (de 1 a 12), Día (de 1 a 31)
Hora	Configure la hora del lugar donde se utiliza la máquina. Valor: Hora (de 00 a 23), Minutos (de 00 a 59), Segundos (de 00 a 59)
Formato de fecha	Seleccione el formato de presentación de año, mes y día. El año se muestra en notación occidental. Valor: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD



NOTA

Seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

Configuración de red

Configuración de la red alámbrica

La máquina está equipada con interfaz de red, que es compatible con protocolos de red como TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPSec. Permite la impresión en red en Windows, Macintosh, UNIX y otras plataformas.

Configure TCP/IP (IPv4) para la conexión a la red Windows.

Asegúrese de conectar el cable de red antes de establecer la configuración.

➔ [Conexión del cable de LAN \(página 2-7\)](#)

Para la configuración de otras redes, consulte:

➔ [Red \(página 8-12\)](#)



NOTA

Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador. Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione [Inic Ses].

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

Configuración IPv4

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. red alámb.] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Config. TCP/IP] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Config. IPv4] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

Cuando se configura la dirección IP estática

- 1 Tecla [▲] [▼] > [DHCP] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Desactivado] > tecla [OK]
- 2 Tecla [▲] [▼] > [Dirección IP] > tecla [OK]
- 3 Configure la dirección IP.



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 000 y 255.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

- 4 Seleccione la tecla [OK].
- 5 Tecla [▲] [▼] > [Máscara subred] > tecla [OK]

6 Configure la máscara de subred.



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 000 y 255.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

7 Seleccione la tecla [OK].

8 Tecla [▲] [▼] > [Gateway predet.] > tecla [OK]

9 Configure el gateway predeterminado.



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 000 y 255.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

10 Seleccione la tecla [OK].

11 Tecla [▲] [▼] > [Auto-IP] > tecla [OK]

12 [Desactivado] > Tecla [OK].



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red desde el Menú Sistema o apague la máquina y vuelva a encenderla.

➔ [Reiniciar red \(página 8-22\)](#)



NOTA

Pida previamente al administrador de red la dirección IP y téngala preparada cuando configure esta opción.

En los siguientes casos, configure la dirección IP del servidor DNS en Command Center RX.

- Si utiliza el nombre de host con la opción "DHCP" configurada como "Desactivado"
- Si usa el servidor DNS con una dirección IP no asignada automáticamente mediante DHCP

Para obtener información sobre la configuración de la dirección IP en el servidor DNS, consulte:

➔ **Command Center RX User Guide**

Configuración de la red inalámbrica

Si el Kit de interfaz de red inalámbrica (IB-36 y IB-51) está instalado en la máquina y se establece la configuración de conexión, es posible imprimir o enviar en un entorno de red inalámbrica (LAN inalámbrica).

➔ [Kit de interfaz de red inalámbrica \(IB-36\) \(página 11-6\)](#)

➔ [IB-51 "Kit de interfaz de red inalámbrica" \(página 11-4\)](#)

Los métodos de configuración son los siguientes:

Método de configuración	Descripción	Página de referencia
Configuración de la conexión desde el panel de controles de la máquina	Use Config. Wi-Fi o Red inalámbrica para configurar todos los detalles de la red desde el Menú Sistema.	Config. Wi-Fi (página 8-13)
Configuración de la conexión con la Herramienta de configuración de Wi-Fi	Esta herramienta se incluye en Product Library. Puede configurar la conexión siguiendo las instrucciones del asistente.	Configuración de la conexión con la Herramienta de configuración de Wi-Fi (página 2-19)
Configuración de las conexiones en la página web	Para IB-36, la conexión se puede configurar desde Command Center RX.	Command Center RX User Guide
	Para IB-51, la conexión se puede configurar en la página web dedicada.	IB-51 Operation Guide
Configuración de la conexión con la utilidad de configuración de IB-51	Esta herramienta de configuración se incluye en el CD de IB-51. Puede usarla tanto en Windows como en Mac OS.	IB-51 Operation Guide

 **NOTA**
Si desea cambiar a una interfaz de red que no sea alámbrica (opción predeterminada) después de instalar un Kit de interfaz de red (IB-50) opcional y un Kit de interfaz de red inalámbrica (IB-36 o IB-51), seleccione la configuración que desee en "Red principal (Cliente)".

➔ [Red principal \(página 8-21\)](#)

Configuración de la conexión con la Herramienta de configuración de Wi-Fi

Para enviar la configuración de Wi-Fi establecida en la Herramienta de configuración de Wi-Fi a la máquina, conecte el PC o dispositivo de mano a la máquina de forma local. Los métodos de conexión son: conexión alámbrica con cable LAN y conexión LAN inalámbrica (Wi-Fi Direct).

 **NOTA**

- Antes de usar la Herramienta de configuración de Wi-Fi, conecte el PC a la máquina de forma local con el cable de LAN alámbrica o con Wi-Fi Direct.
- Para usar Wi-Fi Direct, confirme que Wi-Fi Direct está activado (Wi-Fi Direct configurado como **[Activado]**) y reinicie la red desde el panel de controles antes de conectar el PC a la máquina a través de Wi-Fi Direct.
- Para usar un cable de LAN alámbrica conectado directamente a la máquina, se asignará la dirección Auto-IP (enlace local) a la máquina y al PC. Esta máquina usa Auto-IP de forma predeterminada.
- Establezca la configuración en el panel de controles si el PC admite WPS.

➔ [Config. Wi-Fi \(página 8-13\)](#)

Conexión alámbrica con cable LAN


1 Conecte la máquina a un PC.

1 Conecte la máquina a un PC con un cable LAN cuando la máquina esté encendida.

2 Encienda el PC.

La dirección IP (dirección de enlace local) de la máquina y del PC se generan automáticamente.


2 Inserte el DVD.

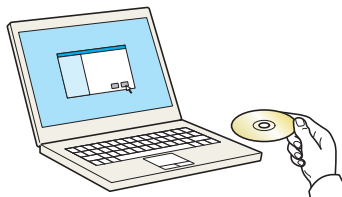

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]** (**[Permitir]**).

3 Abra la pantalla.

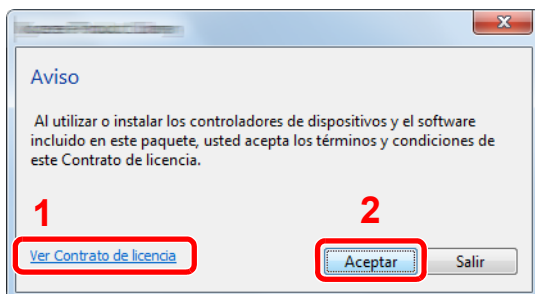


1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en **[Aceptar]**.

4 Seleccione **[Mantenimiento]**.

5 **[Herramienta de configuración de Wi-Fi]** > **[OK]**

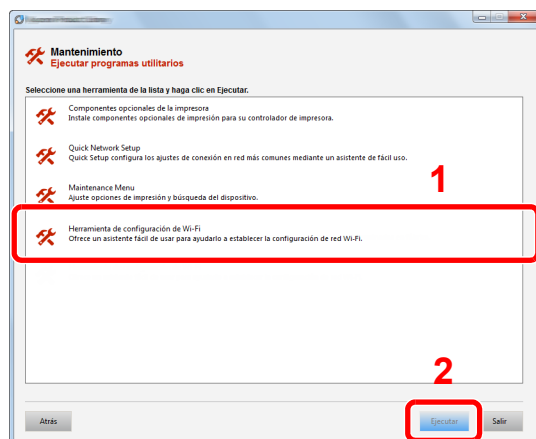

6 Configure las opciones de configuración.

1 [No usar configuración automática] > [Siguiente] > [Siguiente]

2 [Usar cable LAN] > [Siguiente] > [Siguiente]

3 [Configuración fácil] > [Siguiente].

Se detecta la máquina.



NOTA

- Solo se puede buscar una máquina con la Herramienta de configuración de Wi-Fi. La búsqueda de la máquina puede tardar algo de tiempo.
- Si la máquina no se detecta, seleccione [Configuración avanzada] > [Siguiente]. Seleccione [Rápida] o [Personalizada] como método de detección de los dispositivos y especifique la dirección IP o el nombre de host para buscar la máquina.

4 Seleccione la máquina > [Siguiente].

5 Seleccione [Usar configuración del dispositivo] en [Modo de autenticación] e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión es Admin en ambos casos.

6 Establezca la configuración de comunicación > [Siguiente].

7 Cambie la configuración del punto de acceso según sea necesario > [Siguiente].

Se configura la red.

Configuración de la conexión LAN mediante Wi-Fi Direct

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > tecla [OK]


3 Reinicie la red.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > tecla [OK] > [Sí]

4 Conecte el PC o dispositivo de mano a la máquina.

➔ [Configuración de Wi-Fi Direct \(página 2-23\)](#)

5 Inserte el DVD.

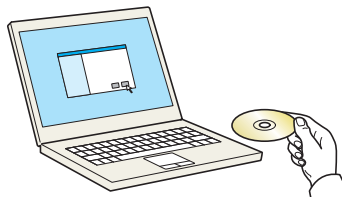




NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]** (**[Permitir]**).


6 Abra la pantalla.

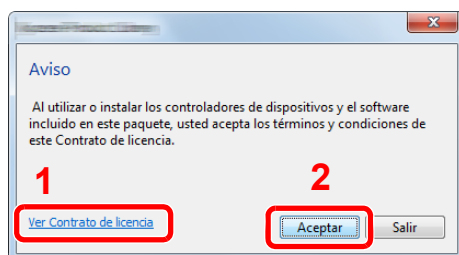

- 1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.
- 2 Haga clic en **[Aceptar]**.

7 Seleccione **[Mantenimiento]**.

8 **[Herramienta de configuración de Wi-Fi]** > **[OK]**

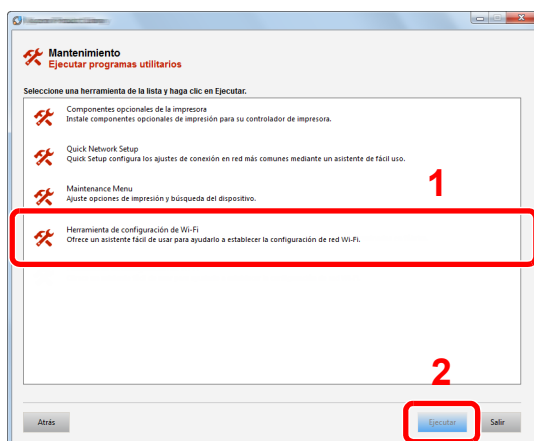

9 Configure las opciones de configuración.

- 1 **[No usar configuración automática]** > **[Siguiente]** > **[Siguiente]**
- 2 **[Wi-Fi Direct]** > **[Siguiente]** > **[Siguiente]**
- 3 **[Configuración avanzada]** > **[Siguiente]**.
 Seleccione **[Rápida]** o **[Personalizada]** como método de detección de los dispositivos y especifique la dirección IP o el nombre de host para buscar la máquina.
- 4 Seleccione la máquina > **[Siguiente]**.
- 5 Seleccione **[Usar configuración del dispositivo]** en **[Modo de autenticación]** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión es Admin en ambos casos.
- 6 Establezca la configuración de comunicación > **[Siguiente]**.
- 7 Cambie la configuración del punto de acceso según sea necesario > **[Siguiente]**.
 Se configura la red.

Configuración de Wi-Fi Direct

Puede instalar el kit de interfaz de red inalámbrica (IB-36) opcional en la máquina y establecer la configuración de conexión para imprimir en un entorno Wi-Fi Direct. Los métodos de configuración son los siguientes:

Configuración de la conexión desde el panel de controles de la máquina

Conexión a PC o dispositivos de mano compatibles con Wi-Fi Direct

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > tecla [OK]

3 Reinicie la red.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > tecla [OK] > [Sí]

4 Especifique el nombre de la máquina desde el PC o dispositivo de mano.

Si aparece un mensaje de confirmación en el panel de controles de la máquina, seleccione [Sí].

Se configura la red entre esta máquina y el dispositivo de mano.

Conexión a PC o dispositivos de mano no compatibles con Wi-Fi Direct

Aquí, se explican los procedimientos de conexión a dispositivos de mano con iOS.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > tecla [OK]

3 Reinicie la red.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > tecla [OK] > [Sí]

4 Tecla [Estado] > tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > tecla [OK]

5 Tecla [▲] [▼] > [Inform. detalle] > tecla [OK]

6 Compruebe el nombre de red (SSID), la contraseña y la dirección IP con las teclas [◀] [▶] y anote esta información.

7 Configure el dispositivo de mano.

- 1 [Configuración] > [Wi-Fi].
- 2 En la lista, seleccione el nombre de red (SSID) que apareció en el paso 6.
- 3 Introduzca la contraseña proporcionada en el paso 6 > [Conectar]
Se configura la red entre esta máquina y el dispositivo de mano.

Configuración de la conexión con el botón Actv

Si el PC o el dispositivo de mano no admiten Wi-Fi Direct, pero sí WPS, puede configurar la red con el botón Actv.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > tecla [OK]

3 Reinicie la red.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > tecla [OK] > [Sí]

4 Tecla [Estado] > tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > tecla [OK] > [Conf. botón Actv] > tecla [OK]

5 Pulse el botón Actv en el PC o dispositivo de mano y seleccione simultáneamente [Botón Actv] en la pantalla del panel de controles > [Siguiente].

Se configura la red entre esta máquina y el PC o dispositivo de mano.

IMPORTANTE

Puede conectar hasta tres dispositivos de mano a la vez con la configuración de Wi-Fi Direct. Si una vez conectados los dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct desea conectar otro dispositivo, desconecte de la red aquellos ya conectados. Los métodos de desconexión son los siguientes:

- Desconectar la red del PC o dispositivo de mano
- Desconectar todos los dispositivos de la red en el panel de controles
Seleccione la tecla [Wi-Fi Direct] > Tecla [▲] [▼] > [Estado conexión] > Tecla [OK] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Descon. todos] > Tecla [OK].
- Configurar la hora de desconexión automática en el Menú Sistema
➔ [Config. Wi-Fi \(página 8-13\)](#)
- Configurar la hora de desconexión automática en Command Center RX
➔ [Command Center RX User Guide](#)

Función de ahorro de energía

Si transcurre un determinado tiempo desde el último uso de la máquina, la máquina entra automáticamente en modo de reposo, que reduce al mínimo el consumo eléctrico.

Reposo y reposo automático



NOTA

Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador.

Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione **[Inic Ses]**.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

Reposo autom.

Si está activado el reposo automático, la máquina pasa automáticamente al modo de reposo si ha estado inactiva durante un tiempo predefinido.

El tiempo predefinido predeterminado es de 1 minuto.

Para reanudar la operación, realice las siguientes acciones.

- Seleccione la tecla **[OK]**.

La máquina estará lista para utilizarse en 19 segundos en el caso de ECOSYS P6235cdn y en 21 segundos en el caso de ECOSYS P7240cdn.

Tenga en cuenta que las condiciones ambientales del entorno, como la ventilación, pueden hacer que la máquina responda más lentamente.

Siga los pasos de abajo para configurar el temporizador de reposo para que la máquina entre en modo de reposo cuando no se utilice.

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. temporiz.]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Temporiz. reposo]** > tecla **[OK]**

2 Configure el tiempo de reposo.

- 1 Introduzca el tiempo de reposo.



NOTA

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla **[▲]** o **[▼]** para introducir un número.

- 2 Seleccione la tecla **[OK]**.

Estado (Conf. niv.reposo)

Puede configurar si el modo de reposo funciona para cada función. Cuando la máquina entra en el modo de reposo, no se puede reconocer una tarjeta ID.

Para obtener más información sobre Estado, consulte:

➔ [Estado \(página 8-28\)](#)

Nivel de reposo (Ahorro energía y Recuper. rápida) (modelos excepto para Europa)

En el nivel de reposo se puede alternar entre los dos modos siguientes: modo Ahorro energía y modo Recuper. rápida. El modo predeterminado es Ahorro energía.

El modo Ahorro energía reduce el consumo eléctrico incluso más que el modo Recuper. rápida y permite ajustar el modo de reposo de forma separada para cada función. No se puede reconocer la tarjeta ID.



NOTA

Si está instalado el Kit de interfaz de red opcional, no se mostrará esta función.

Siga los pasos de abajo para seleccionar el nivel de reposo y usar el modo Ahorro energía para cada función:

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. temporiz.]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. niv.reposo]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Nivel de reposo]** > tecla **[OK]**

2 Seleccione el nivel de reposo.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Recuper. rápida]** o **[Ahorro energía]** > tecla **[OK]**

Una vez configurada la función **[Ahorro energía]**, continúe con la definición de si usar o no el modo Ahorro energía para cada función.

3 Configure las Reglas de reposo.

1 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Estado]** > tecla **[OK]**

2 Seleccione la función que va a configurar y después la tecla **[OK]**.

[Lector tarjetas] se muestra si está activado el Card Authentication Kit opcional.

3 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Desactivado]** o **[Activado]** > tecla **[OK]**

Repita los pasos del 3-2 al 3-3 para configurar otra función.

Regla de apagado (modelos para Europa)

La opción Regla de apagado sirve para detener el apagado automático.

El tiempo predefinido predeterminado es 3 días.

Para obtener más información sobre la configuración de Regla de apagado, consulte:

➔ [Regla de apagado \(modelos para Europa\) \(página 8-29\)](#)

Instalación de software

Instale el software adecuado en el PC desde el DVD (Product Library) proporcionado si desea utilizar la función de impresora de esta máquina.

Software en DVD (Windows)

Como método de instalación, se puede usar **[Instalación rápida]** o **[Instalación personalizada]**. **[Instalación rápida]** es el método de instalación estándar. Para instalar componentes que no se pueden instalar con **[Instalación rápida]**, use **[Instalación personalizada]**.

Para obtener más información sobre la Instalación personalizada, consulte:

➔ [Instalación personalizada \(página 2-30\)](#)

Software	Descripción	Instalación rápida
KX DRIVER	Este controlador permite a la máquina imprimir archivos de un ordenador. Un solo controlador admite varios lenguajes de descripción de página (PCL XL, KPDL, etc.). Este controlador de impresora le permite aprovechar completamente todas las funciones de la máquina. Use este controlador para crear archivos PDF.	○
KX XPS DRIVER	Este controlador de impresora admite el formato XPS (XML Paper Specification, Especificación de papel XML) desarrollado por Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Se trata de un Microsoft MiniDriver compatible con PCL y KPDL. Existen algunas restricciones de uso de este controlador con funciones de la máquina y de opciones.	-
KYOCERA Net Viewer	Se trata de una utilidad que permite supervisar la máquina en la red.	-
Status Monitor	Utilidad que supervisa el estado de la impresora y ofrece una función de informes continua.	○
KYOCERA Net Direct Print	Permite imprimir un archivo PDF sin iniciar Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Se trata de fuentes que permiten utilizar fuentes integradas de la máquina en una aplicación de software.	○



NOTA

La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.

Instalación del software en Windows


Instalación rápida

El siguiente procedimiento es un ejemplo de instalación del software en Windows 8.1 con el método de **[Instalación rápida]**.

Para obtener más información sobre la Instalación personalizada, consulte:

➔ [Instalación personalizada \(página 2-30\)](#)


1 Inserte el DVD.

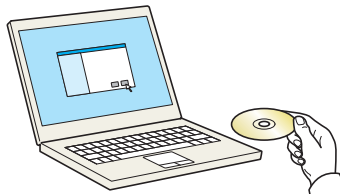

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]**.

2 Abra la pantalla.

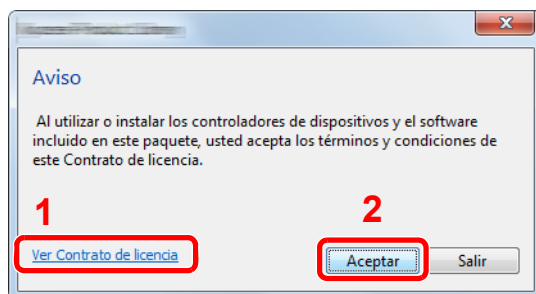


1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en **[Aceptar]**.

3 Seleccione **[Instalación rápida]**.

4 Instale el software.

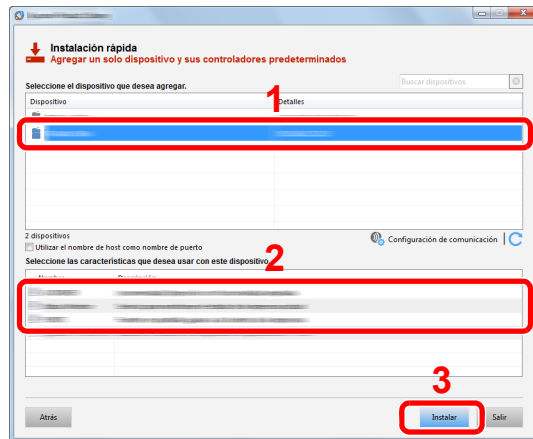

También puede seleccionar **[Utilizar el nombre de host como nombre de puerto]** y configurar la opción para utilizar el nombre de host del puerto TCP/IP estándar. (No se puede usar una conexión USB.)

Al hacer clic en **[Instalar]**, aparecerá una pantalla que le solicitará su colaboración con la recopilación de datos. Seleccione una de las respuestas y haga clic en **[Aceptar]**.




IMPORTANTE

Si se ha activado Wi-Fi o Wi-Fi Direct, asegúrese de especificar la dirección IP para el nombre de puerto. La instalación puede dar errores si se especifica el nombre de host.




NOTA

- La máquina solo se puede detectar si está encendida. Si el ordenador no logra detectar la máquina, compruebe que está conectada al ordenador a través de una red o un cable USB y que está encendida. Después, haga clic en **C** (Recargar).
- Si aparece la ventana Seguridad de Windows, haga clic en **[Instalar este software de controlador]**.
- Para instalar Status Monitor en versiones de Windows anteriores a Windows 8, es necesario instalar antes Microsoft .NET Framework 4.0.

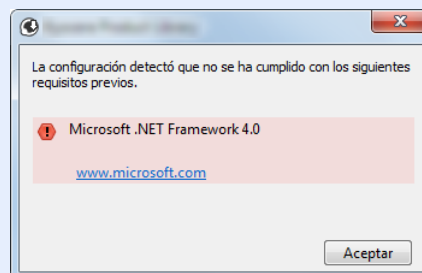

5 Finalice la instalación.

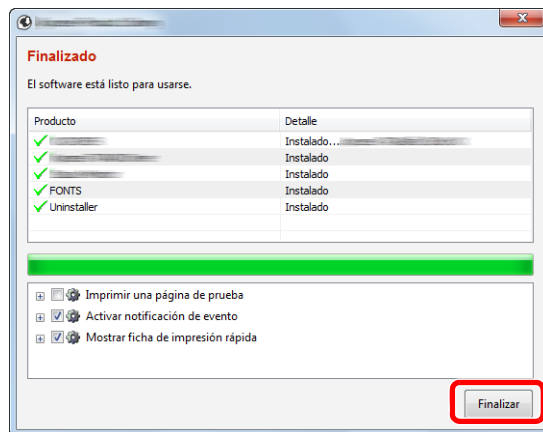

Cuando aparezca "El software está listo para usarse", puede utilizar el software. Para imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla "Imprimir una página de prueba" y seleccione la máquina.


Haga clic en [Finalizar] para salir del asistente.

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de la pantalla. Aquí finaliza el procedimiento de instalación del controlador de impresora.

Instalación personalizada

El siguiente procedimiento es un ejemplo de instalación del software en Windows 8.1 con el método de [Instalación personalizada].


1 Inserte el DVD.

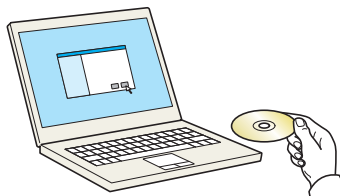

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione [Cancelar].
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en [Ejecutar setup.exe].
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí].

2 Abra la pantalla.

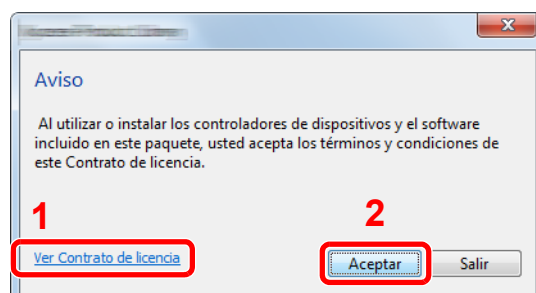


1 Haga clic en [Ver Contrato de licencia] y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en [Aceptar].

3 Seleccione [Instalación personalizada].

4 Instale el software.

- 1 Seleccione el dispositivo que desea instalar.

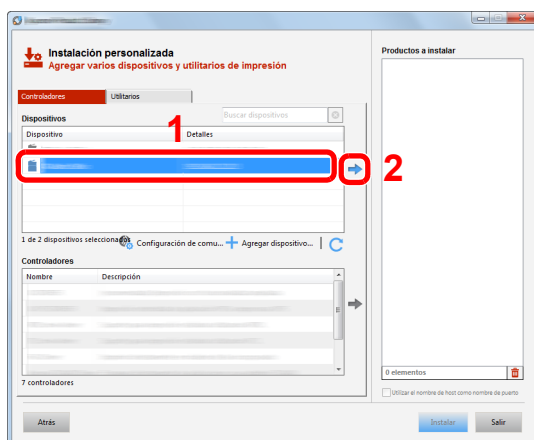


✓ IMPORTANTE

Si se ha activado Wi-Fi o Wi-Fi Direct, asegúrese de especificar la dirección IP para el nombre de puerto. La instalación puede dar errores si se especifica el nombre de host.


💡 NOTA

- La máquina solo se puede detectar si está encendida. Si el ordenador no logra detectar la máquina, compruebe que está conectada al ordenador a través de una red o un cable USB y que está encendida. Después, haga clic en **C** (Recargar).
- Si no aparece el dispositivo que desea, seleccione [**Agregar dispositivo nuevo**] para seleccionar directamente el dispositivo.


- 2 Seleccione el controlador que desea instalar.

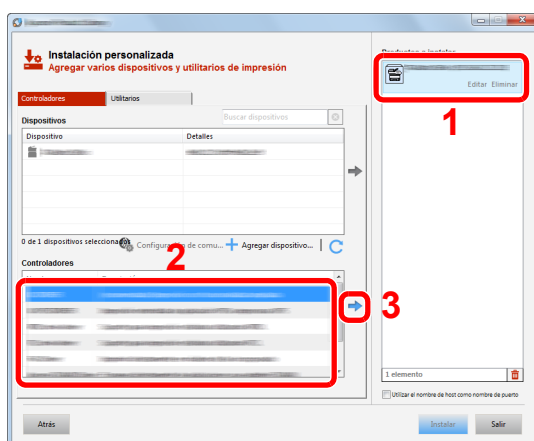

- 3 Haga clic en la ficha [Utilitarios] y seleccione la utilidad que desea instalar.

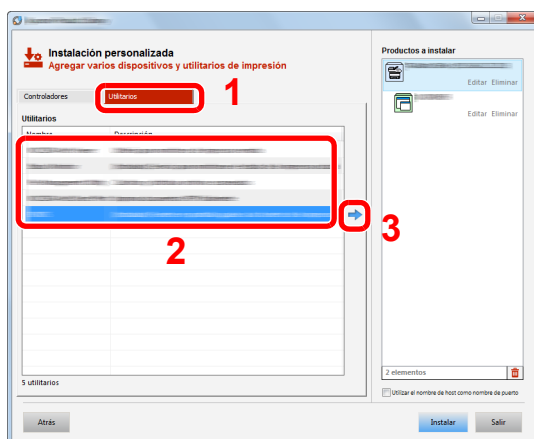


- 4 Haga clic en [Instalar].

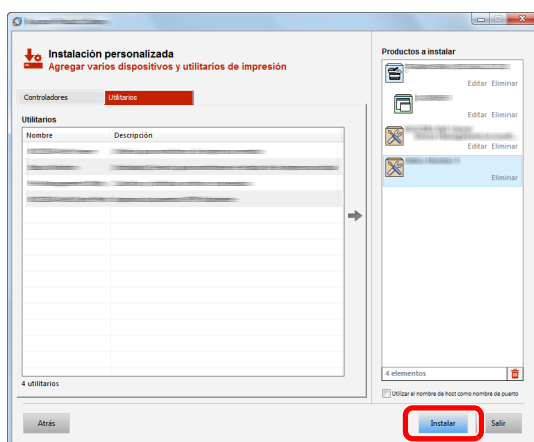


Al hacer clic en [Instalar], aparecerá una pantalla que le solicitará su colaboración con la recopilación de datos. Seleccione una de las respuestas y haga clic en [Aceptar].

NOTA

Para instalar Status Monitor en versiones de Windows anteriores a Windows 8, es necesario instalar antes Microsoft .NET Framework 4.0.

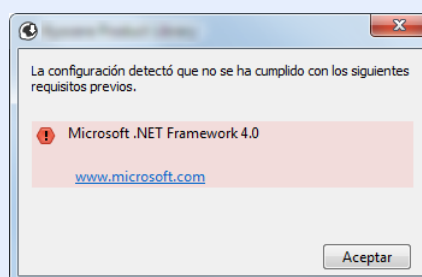

5 Finalice la instalación.

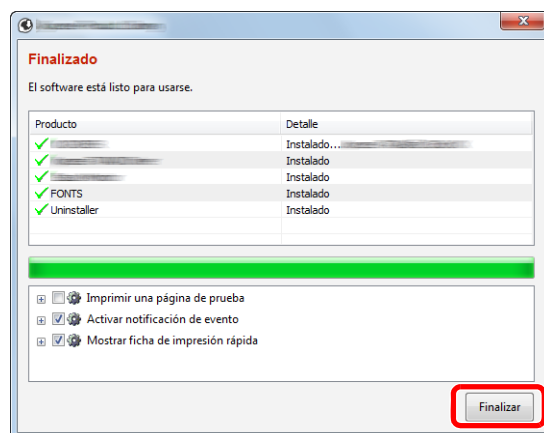

Cuando aparezca **"El software está listo para usarse"**, puede utilizar el software. Para imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla **"Imprimir una página de prueba"** y seleccione la máquina.

Haga clic en **[Finalizar]** para salir del asistente.

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de la pantalla. Aquí finaliza el procedimiento de instalación del controlador de impresora.

Desinstalación del software

Siga el siguiente procedimiento para desinstalar el software del ordenador.



NOTA

La desinstalación en Windows la debe realizar un usuario conectado con privilegios de administrador.

1 Abra la pantalla.

Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "Desinstalar Kyocera Product Library" en el cuadro de búsqueda. Seleccione **[Desinstalar Kyocera Product Library]** en la lista de búsqueda.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después seleccione **[Todos los programas]**, **[Kyocera]** y **[Desinstalar Kyocera Product Library]** para mostrar el asistente de desinstalación.

2 Desinstale el software.

Active la casilla de software que va a desinstalar.

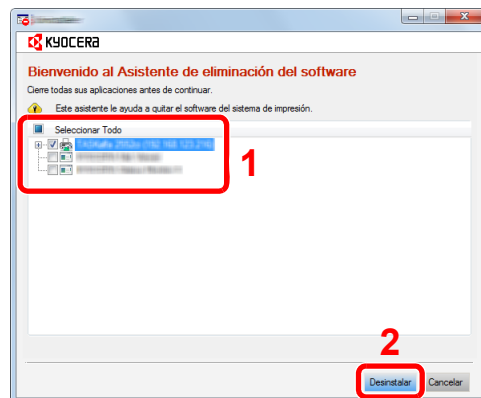

3 Finaliza la desinstalación.

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de la pantalla. Aquí finaliza el procedimiento de desinstalación del software.



NOTA

- El software también se puede desinstalar con Product Library.
- En la pantalla de Product Library, haga clic en **[Desinstalar]** y siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software.


Instalación del software en un ordenador Mac

La funcionalidad de impresora de la máquina se puede usar en un ordenador Mac.

NOTA

- La instalación en MAC OS la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
 - Si imprime desde un ordenador Macintosh, configure la emulación de la máquina como **[KPD L]** o **[KPD L(Auto)]**.
- ➔ [Conf. impresión \(página 8-10\)](#)
- Si conecta la máquina mediante Bonjour, habilite Bonjour en la configuración de red de la máquina.
- ➔ [Bonjour \(página 8-16\)](#)
- En la pantalla Autenticar, ingrese el nombre y contraseña para iniciar sesión en el sistema operativo.
 - Si imprime a través de AirPrint, no tiene que instalar el software.

1 Inserte el DVD.

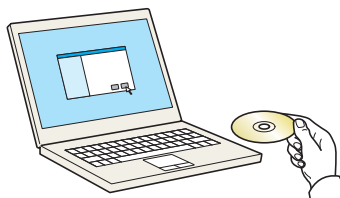

Haga doble clic en el icono **[Kyocera]**.

2 Abra la pantalla.



Haga doble clic en **[Kyocera OS X x.x]** en función de la versión de Mac OS.

3 Instale el controlador de impresora.



Instale el controlador de la impresora según las instrucciones del software de instalación.


Aquí finaliza el procedimiento de instalación del controlador de la impresora.

Si se usa una conexión USB, la máquina se reconoce y conecta automáticamente.


Si se utiliza una conexión IP, es necesario seguir los pasos de configuración de abajo.

4 Configure la impresora.

- 1 Abra Preferencias del Sistema y agregue la impresora.

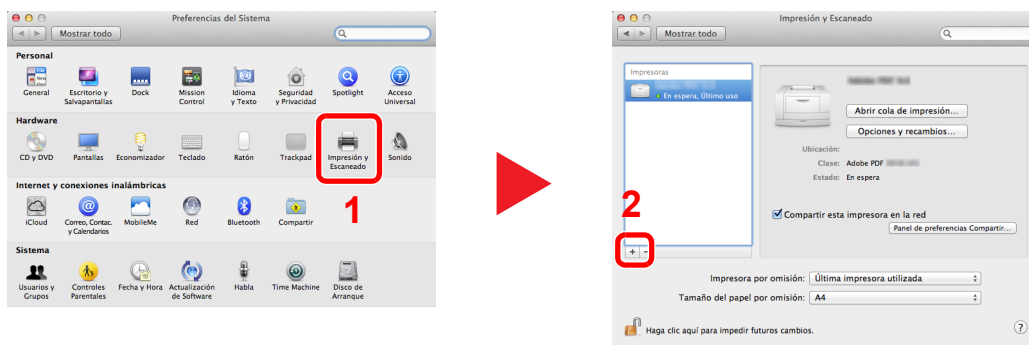


- 2 Seleccione [Por omisión] y haga clic en el elemento que aparece en "Nombre". A continuación, seleccione el controlador en "Usar".

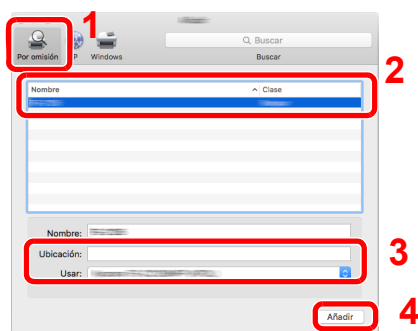


NOTA

Si usa una conexión IP, haga clic en el icono IP en caso de una conexión IP y, a continuación, introduzca el nombre de host o la dirección IP. El número introducido en "Dirección" aparecerá automáticamente en "Nombre". En caso de ser necesario, cámbielo.

- 3 Seleccione las opciones disponibles para la máquina.

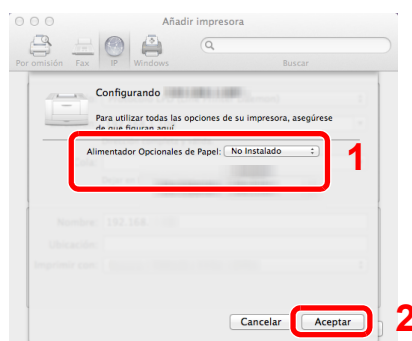

- 4 Se agrega la máquina seleccionada.

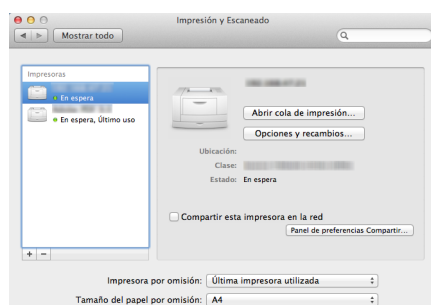

Comprobación del contador

Compruebe el número de hojas impresas.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contador] > tecla [OK]

2 Compruebe el contador.

Seleccione el elemento que desea comprobar y después la tecla [OK].

Preparativos adicionales para el administrador

Además de la información proporcionada en este capítulo, el administrador de la máquina debe comprobar lo siguiente y configurar las opciones según sea necesario.

Fortalecimiento de la seguridad

Esta máquina se proporciona con dos usuarios predeterminados registrados, uno con derechos de administrador de la máquina y otro con derechos de administrador. El inicio de sesión como este usuario le permitirá configurar todas las opciones; por lo tanto, modifique el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.

Además, esta máquina dispone de una función de autenticación de usuarios, que se puede configurar para limitar el acceso a esta máquina a solo aquellas personas que tengan registrado un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión.

➔ [Autenticación de usuario y contabilidad \(Inicio sesión usuario/contab. tbjos\) \(página 9-1\)](#)

Deseo...	Función	Página de referencia
Restringir los usuarios de la máquina	Inicio sesión usuario	página 9-2
	Restabl. panel auto	página 8-28
	Configuración tarjeta ID ^{*1}	página 9-11
Impedir a otro usuario manipular los documentos almacenados en la máquina	Buzón personalizado ^{*2}	página 5-5
Impedir la fuga de los datos almacenados en la máquina	Sobrescritura de datos ^{*3}	Consulte la Data Security Kit (E) Operation Guide .
	Encriptación ^{*3}	
Eliminar los datos de la máquina completamente antes de deshacerse de ella	Borrado de datos	página 8-32
Proteger la transmisión de interceptaciones y pinchazos del teléfono	IPP sobre SSL	página 8-18
	HTTPS	página 8-19
	Seguridad SMTP	Command Center RX User Guide
	Seguridad POP3	Command Center RX User Guide
	IPSec	página 8-24
	SNMPv3	página 8-17

*1 Se necesita la Card Authentication Kit opcional.

*2 Se necesita el SSD opcional.

*3 Se necesita el Data Security Kit opcional.

Command Center RX

Si la máquina está conectada a la red, puede configurar varias opciones con Command Center RX.

En esta sección se explica cómo tener acceso a Command Center RX y cambiar la configuración de seguridad y el nombre de host.

➔ Command Center RX User Guide



NOTA

Para un acceso completo a las funciones de las páginas de Command Center RX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **[Inic Ses]**. La introducción de la contraseña de administrador predefinida permite al usuario acceder a todas las páginas, incluido el buzón de documentos. Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)

Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

La configuración que el administrador y los usuarios generales pueden configurar en Command Center RX es la siguiente.

Opción	Descripción	Adminis- trador	Usuario general
Información del dispositivo	Se puede comprobar la estructura de la máquina.	☐	☐
Estado del trabajo	Muestra toda la información del dispositivo, incluidos los trabajos de impresión y el historial de registro de trabajos.	☐	☐
Buzón de documentos	Agregue o elimine buzones de documentos, o bien, elimine documentos de un buzón de documentos.	☐	☐ *1
Configuración de dispositivo	Configure las opciones avanzadas de la máquina.	☐	-
Configuración de función	Configure las opciones avanzadas de función.	☐	-
Configuración de red	Configure las opciones avanzadas de red.	☐	-
Configuración de seguridad	Configure las opciones avanzadas de seguridad.	☐	-
Configuración de administración	Configure las opciones avanzadas de administración.	☐	-

*1 Es posible que el usuario que tiene iniciada la sesión no pueda configurar determinadas opciones, en función de los permisos que tenga asignados.

Acceso a Command Center RX

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.

Imprima la página de estado para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Impres. informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Página de estado]** > tecla **[OK]** > **[Sí]**

Ejemplos: <https://10.180.81.2/> (en el caso de dirección IP)
<https://MFP001> (si el nombre de host es "MFP001")



La página web muestra información básica sobre la máquina y Command Center RX y también de su estado actual.



NOTA

Si aparece la pantalla "Hay un problema con el certificado de seguridad de este sitio web.", configure el certificado.

➔ **Command Center RX User Guide**

También puede continuar la operación sin configurar el certificado.

2 Configure la función.

Seleccione una categoría en la barra de navegación situada en el lado izquierdo de la pantalla.



NOTA


Para un acceso completo a las funciones de las páginas de Command Center RX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **[Inicio de sesión]**. La introducción de la contraseña de administrador predefinida permite al usuario acceder a todas las páginas, incluido el buzón de documentos. Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)

Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

Cambio de la configuración de seguridad

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.
Imprima la página de estado para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.
Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Impres. informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Página de estado]** > tecla **[OK]** > **[Sí]**
- 3 Inicie sesión con privilegios de administrador.

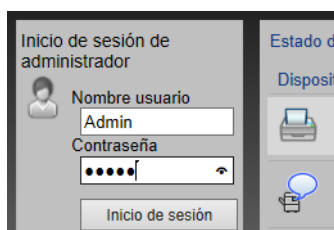

Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)


Nombre de conexión de usuario: Admin

Contraseña de conexión: Admin

- 4 Haga clic en **[Configuración de seguridad]**.

2 Configure las opciones de seguridad.

En el menú [Configuración de seguridad], seleccione la opción que desea configurar.

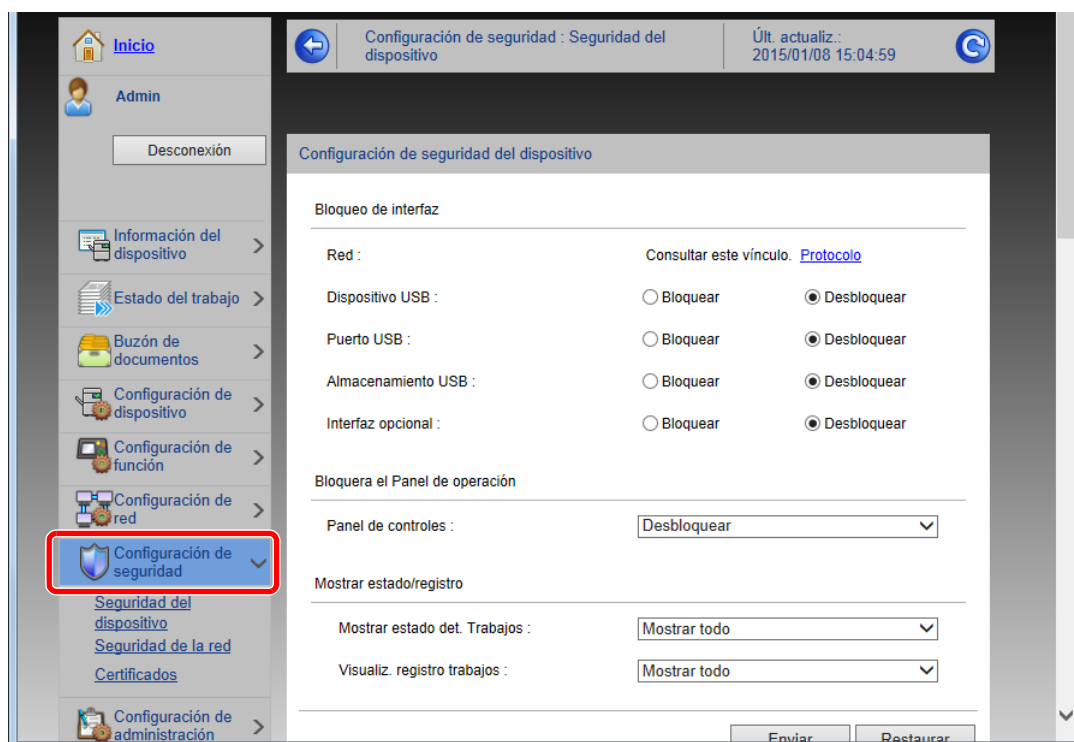

NOTA

Para obtener más información sobre la configuración de certificados, consulte:

➔ **Command Center RX User Guide**


Cambio de la información del dispositivo

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.

Imprima la página de estado para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.


Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Impres. informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Página de estado]** > tecla **[OK]** > **[Sí]**
- 3 Inicie sesión con privilegios de administrador.

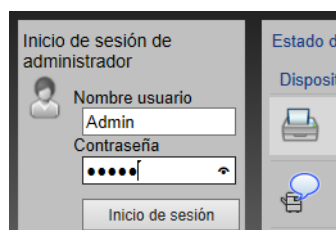

Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)

Nombre de conexión de usuario: Admin
 Contraseña de conexión: Admin

- 4 En el menú **[Configuración de dispositivo]**, seleccione **[Sistema]**.

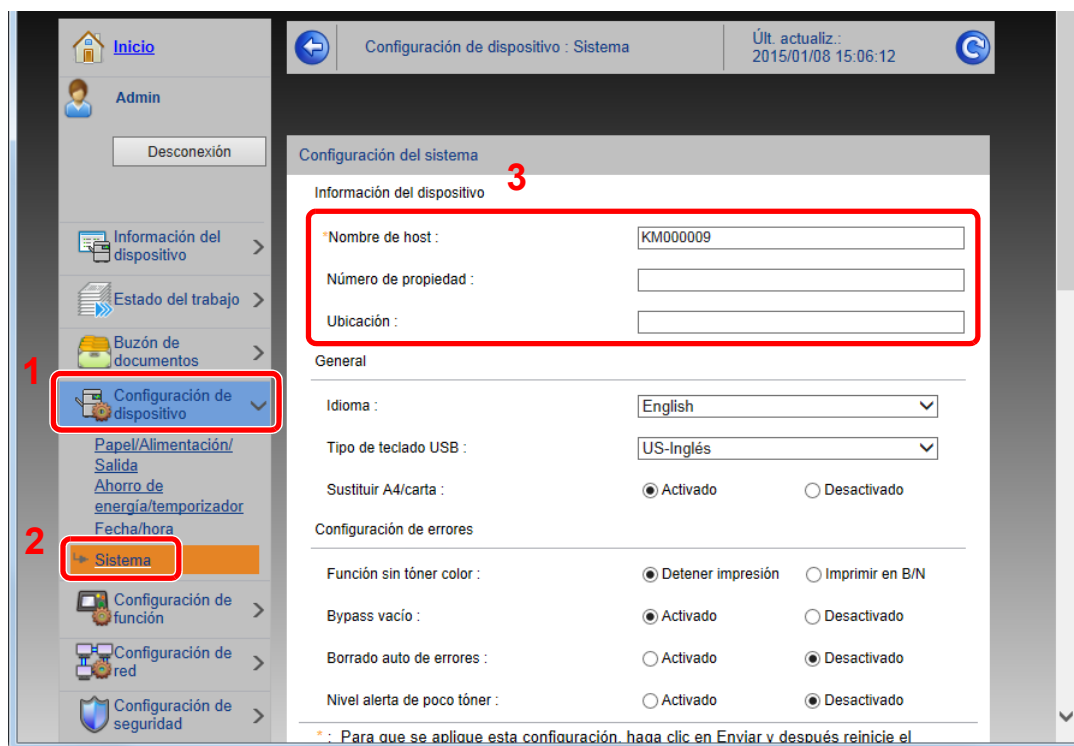

2 Especifique el nombre de host.

Introduzca la información del dispositivo y haga clic en **[Enviar]**.



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Para reiniciar la tarjeta de interfaz de red, haga clic en **[Reiniciar]** en el menú **[Configuración de administración]** y, a continuación, haga clic en **[Reiniciar red]** en "Reiniciar".

Configuración de correo electrónico

Si se establece la configuración SMTP, es posible enviar avisos de e-mail cuando se completan los trabajos.

Para utilizar esta función, la máquina debe estar conectada a un servidor de correo que use el protocolo SMTP.

Además, configure lo siguiente.

- Configuración SMTP
Elemento: "Protocolo SMTP" y "Nombre de servidor SMTP" en "SMTP"
- La dirección del remitente cuando la máquina envía mensajes de e-mail
Elemento: "Dirección del remitente" en "Configuración de envío de e-mail"
- La configuración para limitar el tamaño de los mensajes de e-mail
Elemento: "Tam. lím. e-m." en "Configuración de envío de e-mail"

A continuación se explica el procedimiento para especificar la configuración SMTP:

1 Abra la pantalla.

Aparece la pantalla Protocolo SMTP.


1 Inicie el explorador de Internet.

2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.

Imprima la página de estado para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Impres. informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Página de estado]** > tecla **[OK]** > **[Sí]**


3 Inicie sesión con privilegios de administrador.

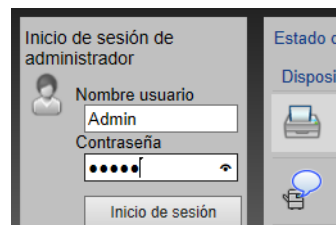

Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)


Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

4 En el menú [Configuración de red], haga clic en [Protocolo].

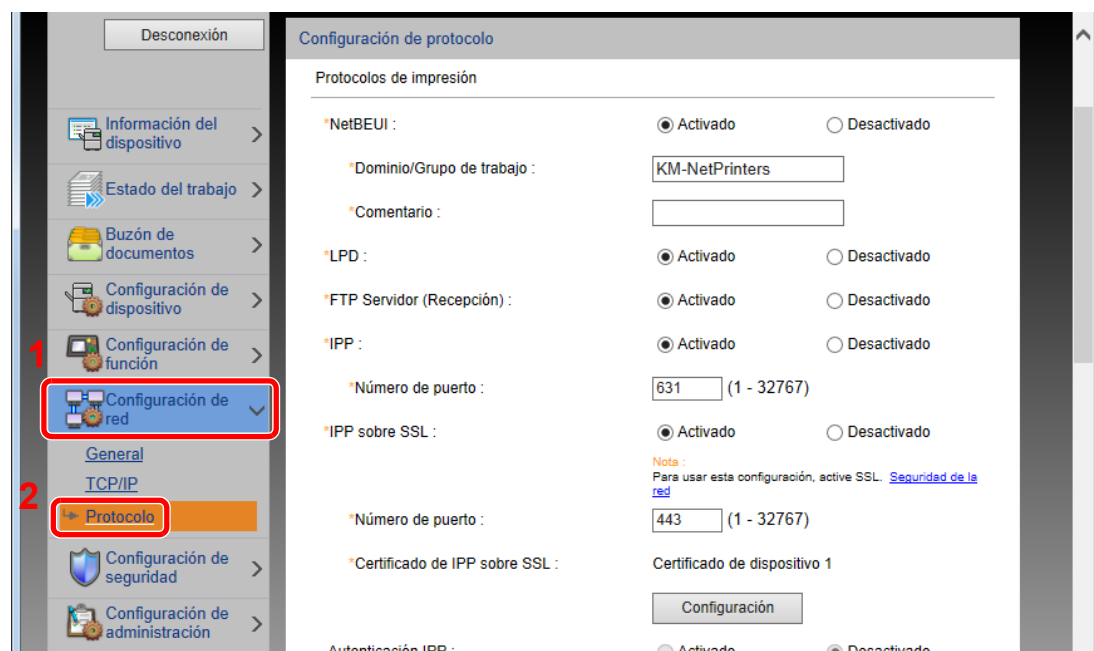

2 Configure las opciones de configuración.


Configure "SMTP (TX E-mail)" como [Activado] en "Protocolos de envío".

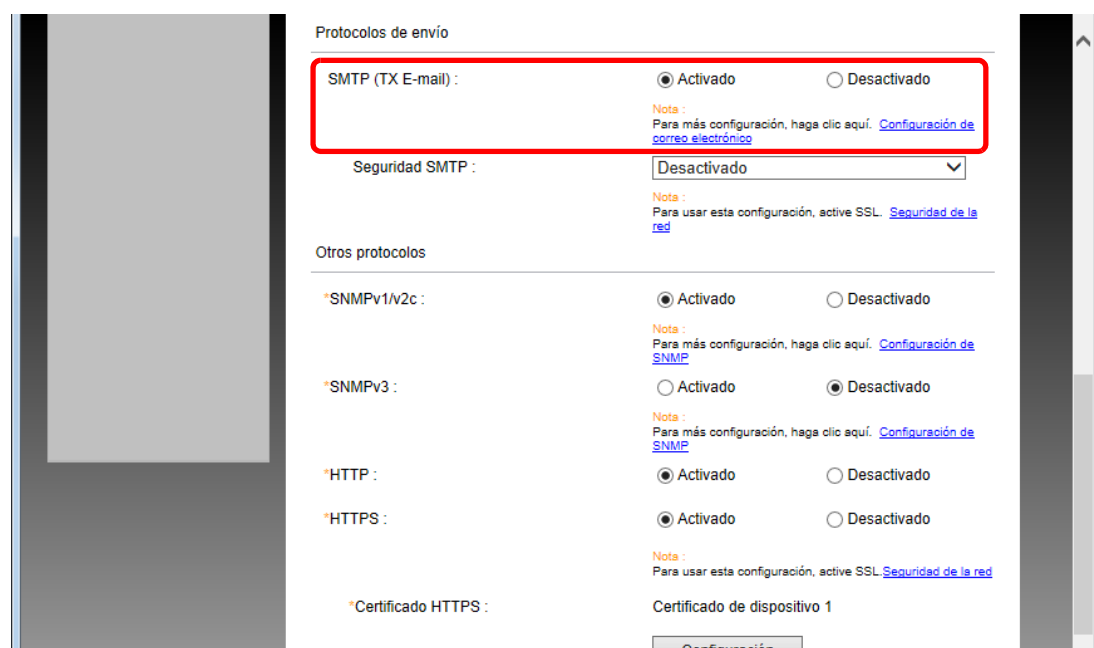

3 Abra la pantalla.

Aparece la pantalla Configuración de correo electrónico.

En el menú [Configuración de función], haga clic en [E-mail].

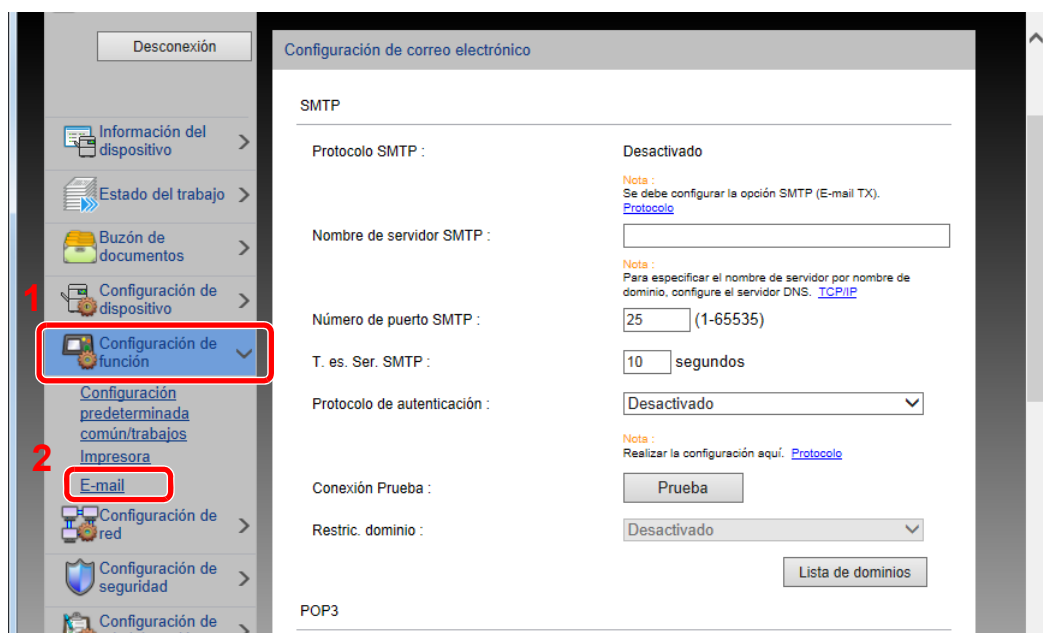

4 Configure las opciones de configuración.

Introduzca los valores de los elementos "SMTP" y "Configuración de envío de e-mail".

Opción	Descripción
SMTP	Configure esta opción para enviar mensajes de e-mail desde la máquina.
Protocolo SMTP	Muestra la configuración del protocolo SMTP. Compruebe que "Protocolo SMTP" se ha configurado como [Activado] . Si se configura [Desactivado] , haga clic en [Protocolo] y configure Protocolo SMTP como [Activado] .
Nombre de servidor SMTP*1	Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP.
Número de puerto SMTP	Especifique el número de puerto que va a utilizar para SMTP. Use el puerto SMTP predeterminado 25.
T. es. Ser. SMTP	Configure el tiempo de espera en segundos.
Protocolo de autenticación	Para usar la autenticación SMTP, introduzca la información del usuario para la autenticación.
Seguridad SMTP	Configure la seguridad SMTP. Active "Seguridad SMTP" en "SMTP (TX E-mail)" en la página [Configuración de protocolo] .
Conexión Prueba	Pruebas para confirmar que la configuración es correcta.
Restric. dominio	Para restringir los dominios, haga clic en [Lista de dominios] e introduzca los nombres de dominio de las direcciones que se permitirán o rechazarán. La restricción también se puede especificar mediante la dirección de e-mail.
POP3	No tiene que configurar los siguientes elementos si solo activa la función de enviar e-mail desde la máquina. Configure los siguientes elementos si desea activar la función de recibir e-mail en la máquina. ➡ Command Center RX User Guide
Protocolo POP3	
Intervalo de comprobación	
Ejecutar una vez ahora	
Restric. dominio	
Configuración de usuario de POP3	
Configuración de envío de e-mail	Tam. lím. e-m Introduzca el tamaño máximo de los mensajes que se pueden enviar por e-mail, en kilobytes. Si el tamaño de un e-mail es mayor que este valor, aparecerá un mensaje de error y se cancelará el envío del e-mail. Use esta opción si ha configurado Tam. lím. e-m para el servidor SMTP. En caso contrario, introduzca el valor de 0 (cero) para permitir el envío de e-mail, sin tener en cuenta el límite de tamaño.
	Dirección del remitente*1 Especifique la dirección del remitente para cuando la máquina envíe mensajes de e-mail, por ejemplo el administrador de la máquina, de modo que las respuestas o informes de no entrega se envíen a esa persona y no a la máquina. Hay que introducir correctamente la dirección del remitente para la autenticación SMTP. La longitud máxima de la dirección del remitente es de 128 caracteres.
	Firma Introduzca la firma. La firma es un texto que aparecerá al final del mensaje de e-mail. Se suele utilizar para una mejor identificación de la máquina. La longitud máxima de la firma es de 512 caracteres.
	Valores predet. funciones Cambie la configuración predeterminada de funciones en la página [Configuración común/predeterminada de trabajo] .

*1 Asegúrese de introducir los valores de los elementos.

5 Haga clic en [Enviar].

Creación de un nuevo buzón personalizado




NOTA

Para utilizar un buzón personalizado, es necesario instalar un SSD opcional en la máquina.

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.
 Imprima la página de estado para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.
 Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Informe] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Impres. informe] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Página de estado] > tecla [OK] > [Sí]
- 3 En el menú [Buzón doc.], haga clic en [Buzón personalizado].

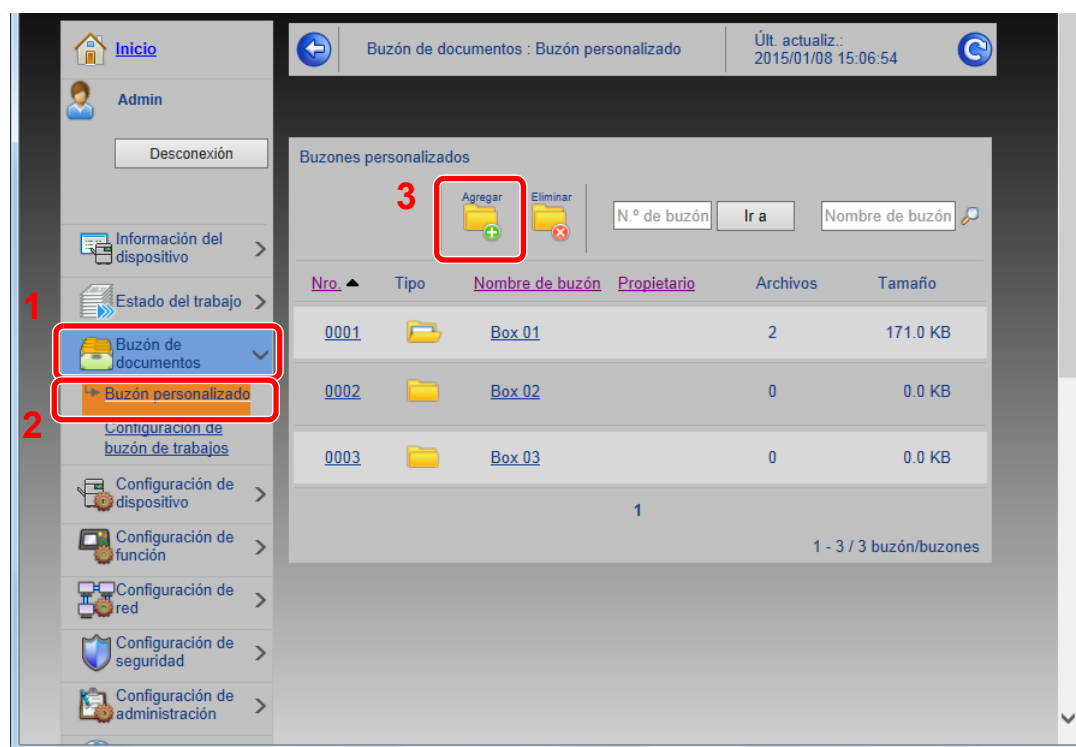

- 4 Haga clic en [Añadir].

2 Configure el buzón personalizado.

- 1 Introduzca los detalles del buzón.
 Introduzca la información del buzón personalizado que desea registrar. Para obtener información sobre los campos que deben rellenarse, consulte:
 ➔ **Command Center RX User Guide**
- 2 Haga clic en [Enviar].


Impresión de un documento almacenado en un buzón personalizado

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.


Imprima la página de estado para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Impres. informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Página de estado]** > tecla **[OK]** > **[Sí]**
- 3 En el menú **[Buzón doc.]**, haga clic en **[Buzón personalizado]**.

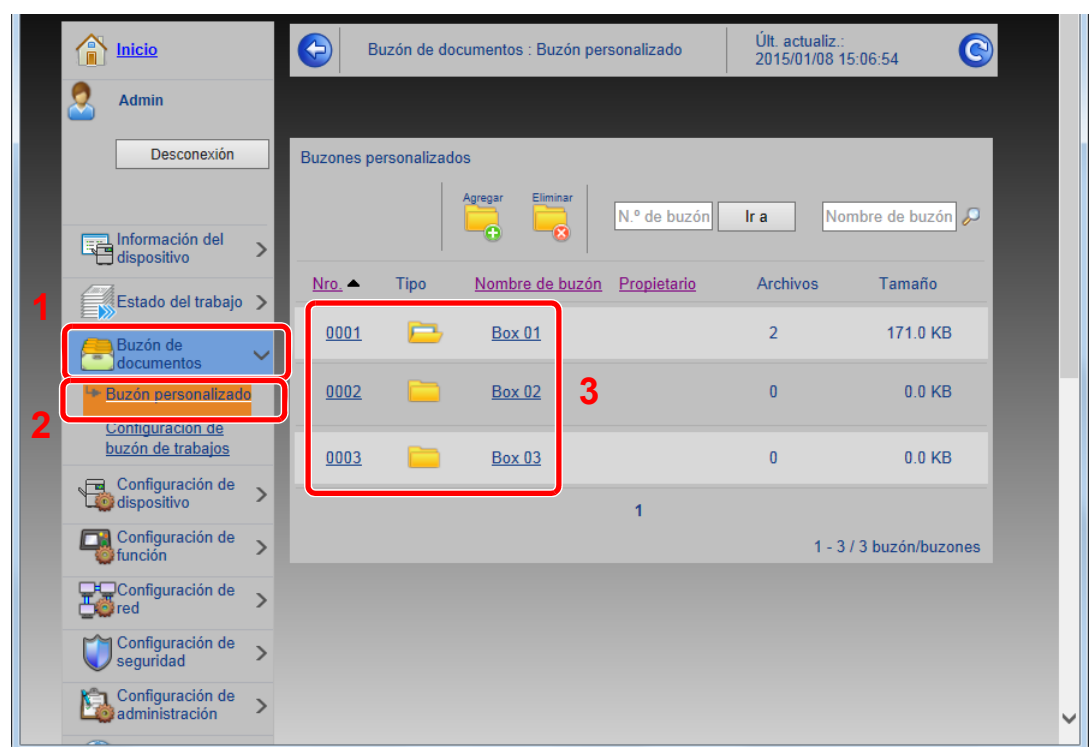

- 4 Haga clic en el número o el nombre del buzón personalizado donde está almacenado el documento.

2 Imprima el documento.

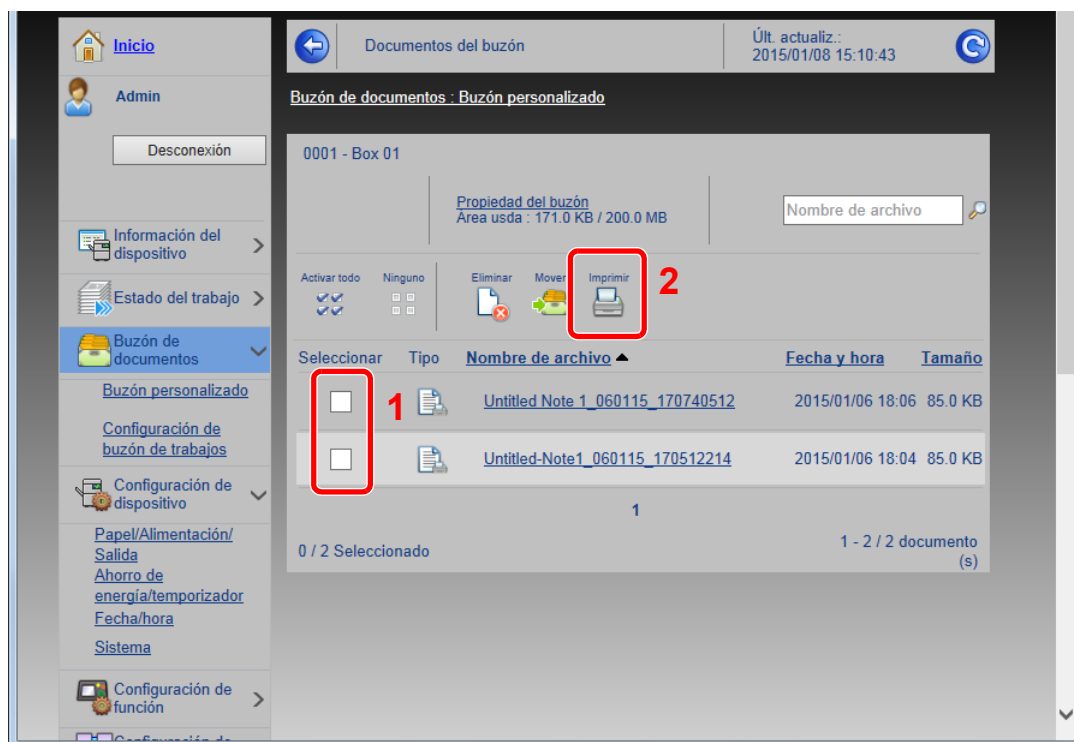

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir.
Seleccione la casilla del documento que va a imprimir.
- 2 Haga clic en **[Imprimir]**.
- 3 Establezca la configuración de impresión y haga clic en **[Imprimir]**.

3 Preparativos antes del uso


En este capítulo se explican los siguientes procedimientos:

Carga de papel	3-2
Precauciones sobre la carga de papel	3-3
Carga en los depósitos	3-4
Carga de papel en el bypass	3-7
Especificación del tamaño y tipo de papel	3-10
Tope de papel	3-13

Carga de papel

Cargue papel en los depósitos y en el bypass.

Para conocer los métodos de carga de papel para cada depósito, consulte la página de abajo.

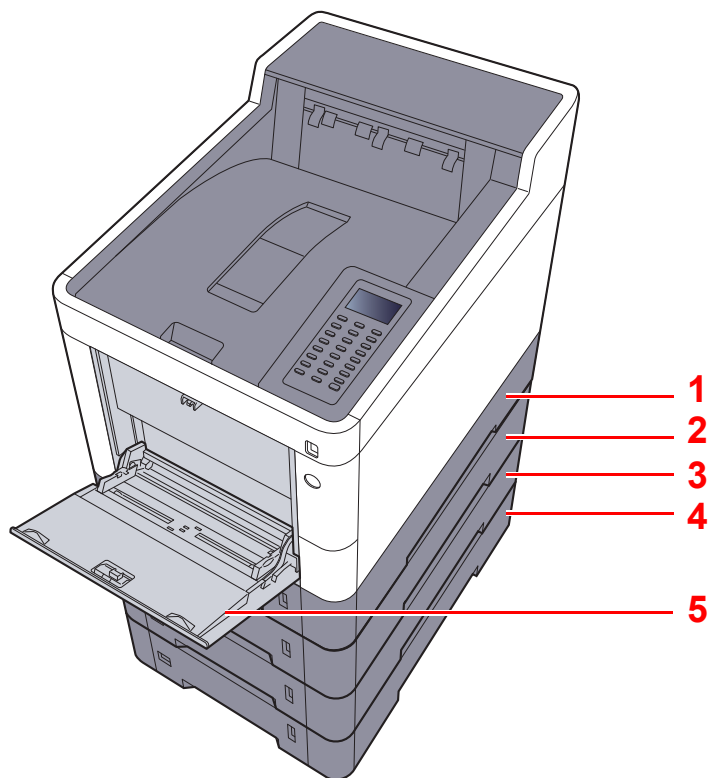

Nro.	Nombre	Página
1	Depósito 1	página 3-4
2	Depósito 2	página 3-4
3	Depósito 3	página 3-4
4	Depósito 4	página 3-4
5	Bypass	página 3-7




NOTA

- El número de hojas que se pueden colocar varía según el entorno y el tipo de papel.
- No use papel para impresoras de inyección de tinta ni papel con un tratamiento especial de la superficie. (Este tipo de papel puede causar atascos u otros problemas.)
- Para una impresión en color de mayor calidad, use papel especial para impresión en color.

Precauciones sobre la carga de papel

Cuando abra un paquete de papel nuevo, ventile las hojas para separarlas ligeramente antes de cargarlas como se indica en los pasos siguientes.

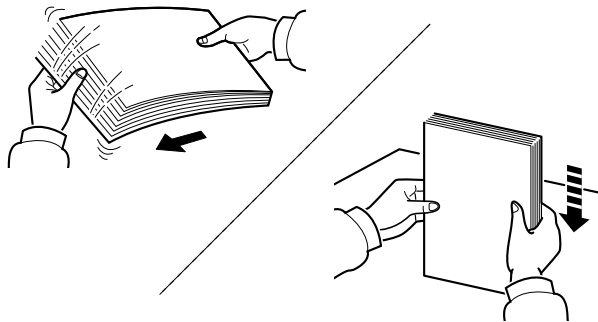

Ventile el papel y, a continuación, golpee ligeramente los bordes del mismo sobre una superficie lisa.

Además, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si el papel está curvado o doblado, alíselo antes de cargarlo. El papel curvado o doblado puede causar atascos.
- Una vez abierto, el papel no debe quedar expuesto a condiciones de temperatura y humedad demasiado altas, ya que podrían ocasionar problemas. Después de cargar papel en el bypass o en los depósitos, vuelva a colocar el papel restante en la bolsa de almacenamiento y ciérrela.
- Si no va a utilizar la máquina durante un período prolongado, saque el papel de los depósitos y guárdelo en la bolsa de almacenamiento para protegerlo de la humedad.



IMPORTANTE

Si imprime en papel usado (papel que ya ha utilizado para imprimir), no emplee hojas de papel grapadas ni unidas con un clip. Esto podría dañar la máquina o degradar la calidad de la imagen.



NOTA

Si utiliza papel especial, como membretes, papel con perforaciones o papel preimpreso con logotipos o el nombre de la empresa, consulte:

➔ [Papel \(página 11-13\)](#)

Carga en los depósitos

Los depósitos pueden contener papel normal, papel reciclado o papel coloreado.

Abajo se indica el número de hojas que se pueden cargar en cada depósito.

Depósito	N.º de hojas
Depósitos 1 a 4	500 hojas (papel normal: 80 g/m ²)

Para obtener información de los tamaños de papel admitidos, consulte:

➔ [Selección del papel apropiado \(página 11-14\)](#)



NOTA

El papel de tamaño A6 no se puede cargar en los depósitos del 2 al 4.

Para obtener información sobre la configuración del tipo de papel, consulte:


➔ [Conf. tipo papel \(página 8-9\)](#)



IMPORTANTE

El depósito 1 puede contener papel con gramajes de 60 - 163 g/m². Los depósitos del 2 al 4 pueden contener papel con gramajes de 60 - 220 g/m².

1 Saque el depósito totalmente de la máquina.

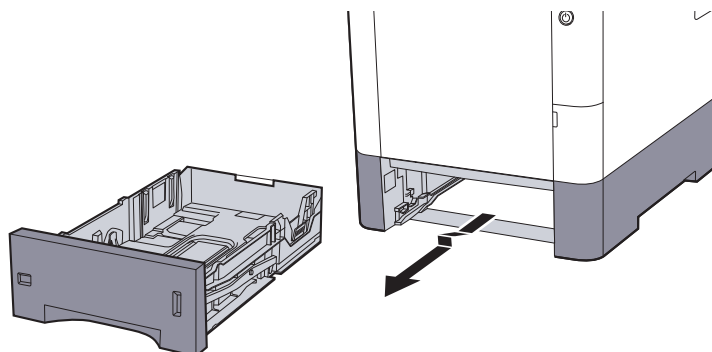


NOTA

Al sacar el depósito de la máquina, asegúrese de que está apoyado y de que no se cae.


2 Ajuste el tamaño del depósito.

- 1 Ajuste la posición de las guías de ajuste de la anchura del papel que se encuentran en los lados izquierdo y derecho del depósito. Presione la lengüeta de ajuste de la anchura del papel y deslice las guías según el tamaño de papel.


Los tamaños de papel están marcados en el depósito.

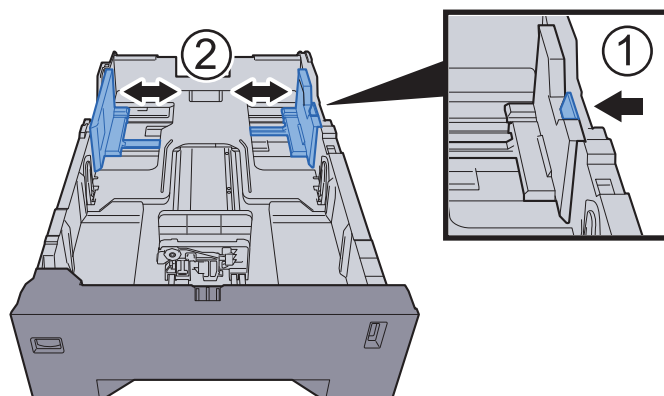

- 2 Ajuste la guía de ajuste de la longitud del papel al tamaño de papel necesario. Presione la lengüeta de ajuste de la longitud del papel y deslice las guías según el tamaño de papel.

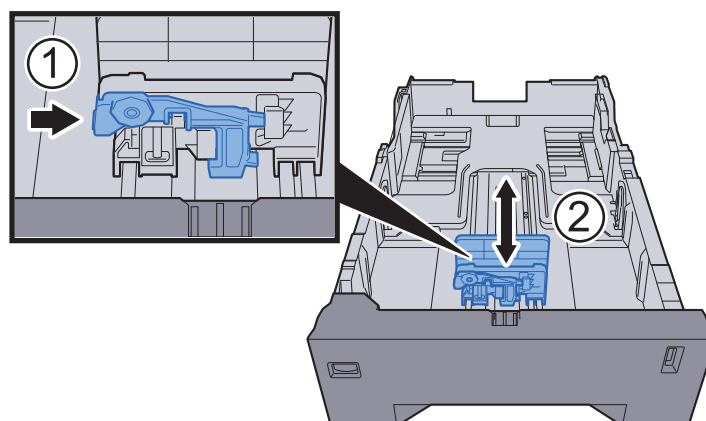

- 3 Gire el marcador de tamaño de papel hasta que el tamaño deseado aparezca en el visor de tamaño de papel.

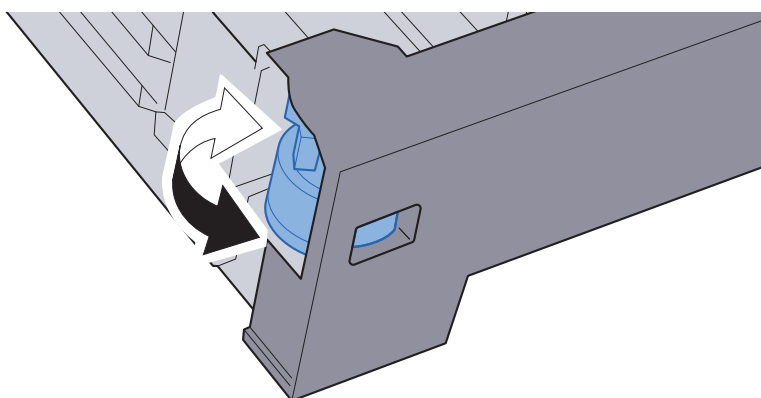


 NOTA

Cuando el marcador de tamaño está ajustado en la posición "Other", se debe configurar el tamaño de papel en la máquina desde el panel de controles.

➔ [Tamaño y tipo de papel para los depósitos \(página 3-10\)](#)

3 Cargue papel.


- 1 Ventile el papel y, a continuación, golpee ligeramente los bordes del mismo sobre una superficie lisa para evitar atascos de papel o impresiones desalineadas.
- 2 Coloque el papel en el depósito.

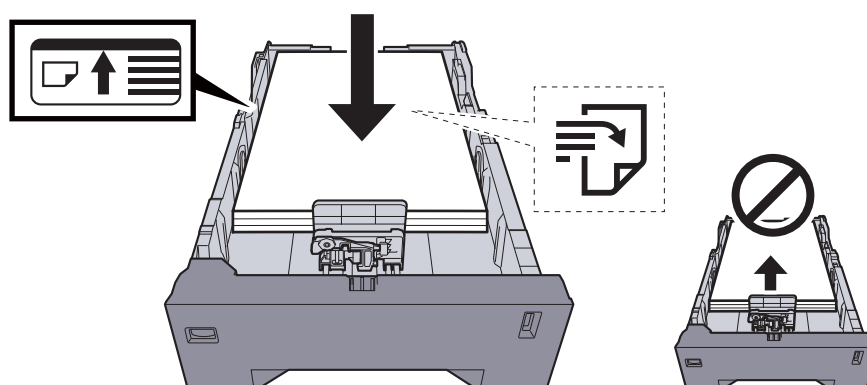

✓ **IMPORTANTE**


- Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba.
- Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el bypass.
- ➔ [Precauciones sobre la carga de papel \(página 3-3\)](#)
- Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado ni doblado. El papel curvado o doblado puede causar atascos.
- Compruebe que el papel cargado no sobrepase el indicador de nivel (consulte la ilustración de arriba).
- Si el papel se coloca sin ajustar las guías de ajuste de la longitud y de la anchura del papel, el papel puede torcerse o atascarse.

4 Vuelva a introducir el depósito suavemente.

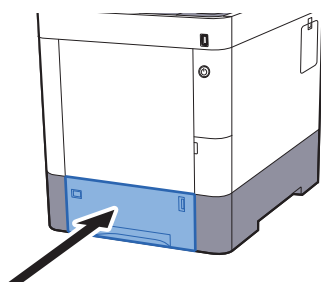

NOTA

Hay un sensor de papel en el lado derecho de la parte frontal del depósito que indica el papel restante.

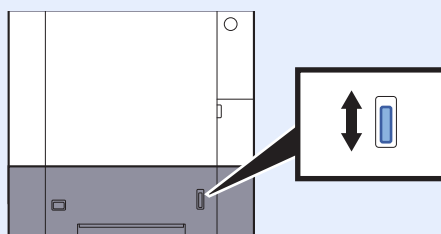

5 Especifique el tipo de papel cargado en el depósito con el panel de controles.

- ➔ [Tamaño y tipo de papel para los depósitos \(página 3-10\)](#)

Carga de papel en el bypass

El bypass admite hasta 100 hojas de papel normal (80 g/m²).

Para obtener información de los tamaños de papel admitidos, consulte:

➔ [Selección del papel apropiado \(página 11-14\)](#)

Para obtener información sobre la configuración del tipo de papel, consulte:

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-9\)](#)

Asegúrese de usar el bypass cuando imprima en papel especial.

✓ IMPORTANTE

- Si usa papel de 106 g/m² de gramaje o un gramaje superior, configure el tipo de papel como Grueso y defina el gramaje de papel que esté usando.
- Quite las transparencias de la bandeja superior a medida que se impriman. Si deja las transparencias en la bandeja superior se puede producir un atasco de papel.


La capacidad del bypass es la siguiente:

- Papel normal (80 g/m²), papel reciclado o papel coloreado: 100 hojas
- Papel grueso (209 g/m²): 15 hojas
- Papel grueso (157 g/m²): 30 hojas
- Papel grueso (104,7 g/m²): 50 hojas
- Hagaki (Cartulina): 30 hojas
- Sobre DL, Sobre C5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 hojas
- Transparencias: 1 hoja
- Recubierto: 30 hojas

💡 NOTA


- Cuando cargue papel de tamaño personalizado, introduzca el tamaño de papel según se explica en:
➔ [Tamaño y tipo de papel para el bypass \(Configuración bypass\) \(página 3-12\)](#)
- Cuando utilice papel especial como transparencias o papel grueso, seleccione el tipo de papel como se indica en:
➔ [Tamaño y tipo de papel para el bypass \(Configuración bypass\) \(página 3-12\)](#)

1 Abra el bypass.

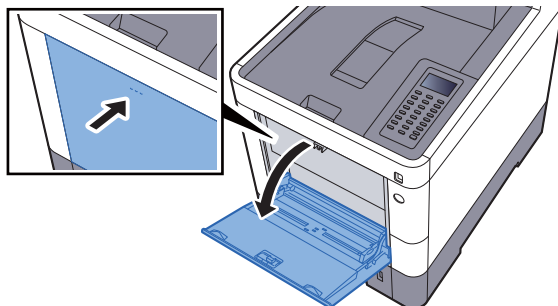


2 Ajuste el tamaño del bypass.

Los tamaños de papel están marcados en el bypass.

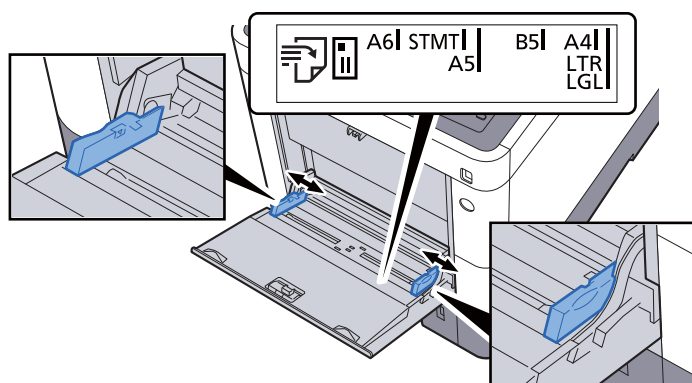

3 Cargue el papel.

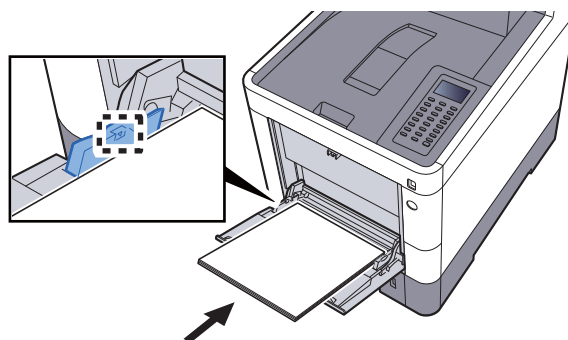

Coloque el papel en la bandeja de forma que quede ajustado entre las guías de anchura de papel hasta que haga tope.

Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el bypass.

➔ [Precauciones sobre la carga de papel \(página 3-3\)](#)



IMPORTANTE

- Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba.
- Se deben quitar las curvas del papel curvado antes de utilizarlo.
- Cuando cargue papel en el bypass, compruebe que no queda papel de un trabajo anterior antes de cargar nuevo papel. Si queda algo de papel y desea poner más, quite primero el existente e inclúyalo con el nuevo papel antes de colocarlo de nuevo en el bypass.
- Si queda un hueco entre el papel y las guías de ajuste de la anchura del papel, vuelva a ajustar las guías para que coincidan con el papel e impedir así que el papel se alimente mal y atascos de papel.
- Compruebe que el papel cargado no sobrepase los límites de carga.

4 Especifique el tipo de papel cargado en el bypass con el panel de controles.


➔ [Tamaño y tipo de papel para el bypass \(Configuración bypass\) \(página 3-12\)](#)

Al cargar sobres o cartulina en el bypass

Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba. Para obtener información sobre el procedimiento de impresión, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Ejemplo: impresión de la dirección.

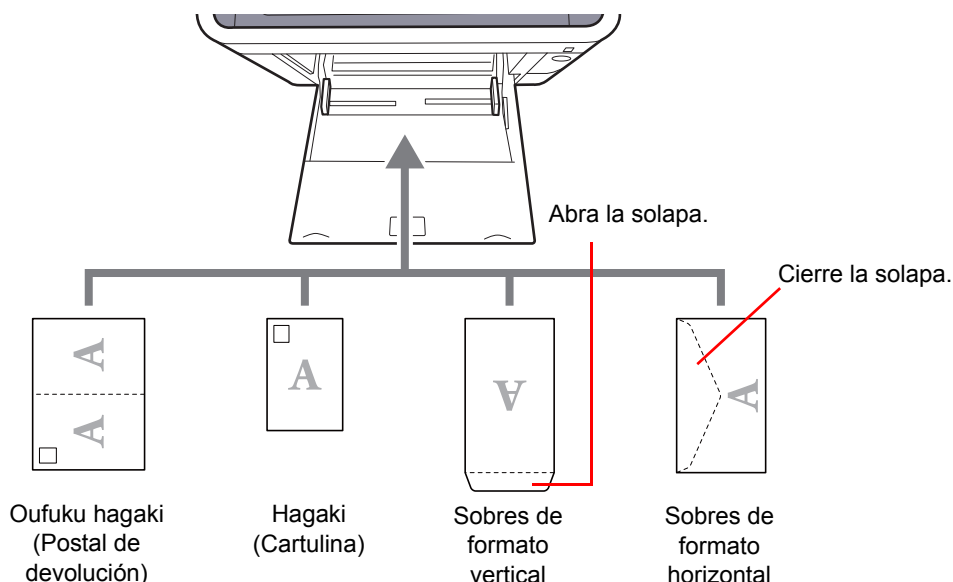

✓ IMPORTANTE

- Use Oufuku hagaki (Postal de devolución) no plegado.
- La forma de cargar los sobres (orientación y disposición de la cara) varía según el tipo de sobre. Asegúrese de cargarlo correctamente, ya que de lo contrario la impresión se puede realizar en una dirección o en una cara errónea.



NOTA

Al cargar sobres en el bypass, seleccione el tipo de sobre como se describe en:

➔ [Tamaño y tipo de papel para el bypass \(Configuración bypass\) \(página 3-12\)](#)


Especificación del tamaño y tipo de papel

La configuración predeterminada de tamaño de papel para el depósito 1, el bypass y el depósito de papel opcional (depósitos 2 a 4) es "A4" o "Letter". La configuración predeterminada de tipo de papel es "Normal".

Para cambiar el tipo de papel que se va a usar en los depósitos, especifique la configuración de tamaño y tipo de papel.

Tamaño y tipo de papel para los depósitos

Especifique el tamaño y tipo de papel que se van a usar en los depósitos.

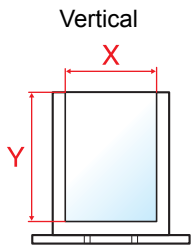Elemento	Descripción
Tipo de papel^{*1}	Seleccione el tipo de papel. Valores Depósito 1: Normal (60 - 105 g/m²), Preimpreso, Bond, Reciclado, Pergamino (60 - 105 g/m²), Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Grueso (106 - 163 g/m²), Alta calidad, PERSON.1 - 8 Depósito 2 a 4: Normal (60 - 105 g/m²), Preimpreso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Pergamino (60 - 105 g/m²), Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Sobre, Estucado, Grueso (106 - 220 g/m²), Alta calidad, PERSON. 1 - 8
Otro tam. papel	Las opciones disponibles son las siguientes: Valores Depósito 1: Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Personz., Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio Depósito 2 a 4: Sobre Monarc, Sobre #10, Sobre DL, Sobre C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, Sobre #9, Sobre #6, ISO B5, Personz., Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Tam. papel pers.^{*2}	Registre el tamaño del papel personalizado que va a usar en los depósitos del 1 al 4. Valores Depósito 1: Métrica X: De 105 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 148 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada X: De 4,13 a 8,50" (en incrementos de 0,01") Y: De 5,83 a 14,02" (en incrementos de 0,01") Depósito 2 a 4: Métrica X: De 92 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 162 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada X: De 3,62 a 8,50" (en incrementos de 0,01") Y: De 6,38 a 14,02" (en incrementos de 0,01") X=Longitud, Y=Ancho 

^{*1} Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal", consulte:

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-9\)](#)

Cuando se configura un gramaje de papel que no se puede utilizar en el depósito para un tipo de papel concreto, ese tipo de papel no aparece.

^{*2} Aparece cuando se selecciona [**Personalizado**] en Otro tam. papel.

Tamaño y tipo de papel para los depósitos:

Si el marcador de tamaño está ajustado en uno de los tamaños de abajo, configure el tipo de papel.

"A4", "A5", "B5", "Letter", "Legal" o "A6" (solo depósito 1)

Si el marcador de tamaño está ajustado como "Other" (Otro), configure las opciones de tamaño y tipo de papel.

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. de papel]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. depósito 1 (a 4)]** > tecla **[OK]**



NOTA

Los valores de **[Depósito 2]** a **[Depósito 4]** se muestran cuando está instalado el depósito de papel opcional.

2 Especifique el tipo de papel.

- 1 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Tipo de papel]** > tecla **[OK]**
- 2 Seleccione el tipo de papel y después la tecla **[OK]**.

3 Especifique el tamaño del papel.

- 1 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Otro tam. papel]** > tecla **[OK]**
- 2 Seleccione el tamaño del papel y después la tecla **[OK]**.
Si seleccionó **[Personalizado]**, siga el procedimiento de abajo para especificar la longitud y el ancho del papel.
- 3 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Tam. papel pers.]** en "Conf. depósito 1 (a 4)" > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Medida]** > tecla **[OK]**
- 4 Seleccione las unidades del tamaño de papel y después la tecla **[OK]**.
- 5 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Entr. tamaño (Y)]** > tecla **[OK]**
- 6 Introduzca la longitud del papel y después seleccione la tecla **[OK]**.



NOTA

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla **[▲]** o **[▼]** para introducir un número.

- 7 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Entr. tamaño (X)]** > tecla **[OK]**
- 8 Introduzca el ancho del papel y después seleccione la tecla **[OK]**.



NOTA

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla **[▲]** o **[▼]** para introducir un número.

Tamaño y tipo de papel para el bypass (Configuración bypass)

Especifique el tamaño y tipo de papel que se van a usar en el bypass.

Elemento	Descripción
Tamaño de papel	Las opciones disponibles son las siguientes: Valores: Sobre Monarc, Sobre #10, Sobre DL, Sobre C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Sobre #9, Sobre #6, ISO B5, Personalizado, Hagaki (Cartulina), Oufuku hagaki (Postal de devolución), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Tipo de papel ^{*1}	Seleccione el tipo de papel. Valores: Normal (60 - 105 g/m ²), Transp., Preimpreso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Pergamino (60 - 105 g/m ²), Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Sobre, Cartulina, Estucado, Grueso (106 - 220 g/m ²), Alta calidad, PERSON. 1 - 8

^{*1} Para cambiar a un tipo de papel distinto de Normal, consulte:

➡ [Conf. tipo papel \(página 8-9\)](#)

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Config. de papel] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Config. bypass] > tecla [OK]

2 Especifique el tamaño del papel.


- 1 Tecla [▲] [▼] > [Tamaño de papel] > tecla [OK]
- 2 Seleccione el tamaño de papel y después la tecla [OK].

3 Especifique el tipo de papel.

- 1 Tecla [▲] [▼] > [Tipo de papel] > tecla [OK]
- 2 Seleccione el tipo de papel y después la tecla [OK].

Tope de papel

Si usa papel mayor de A4/Letter, abra el tope de papel como se muestra en la figura.

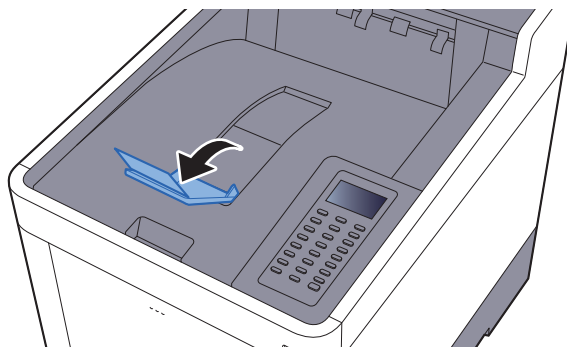

4 Impresión desde un PC

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Impresión desde un PC	4-2
Impresión en papel de tamaño no estándar	4-4
Pantalla de configuración de impresión del controlador de impresora	4-5
Ayuda del controlador de impresora	4-7
Cambio de la configuración predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1)	4-7
Cancelación de la impresión desde un PC	4-7
Impresión con AirPrint	4-8
Impresión mediante Google Cloud Print	4-8
Impresión con Mopria	4-8
Impresión con Wi-Fi Direct	4-8
Impresión de datos guardados en la impresora	4-9
Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo	4-9
Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada	4-10
Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado	4-12
Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida	4-14
Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener	4-16
Conf. Buzón Trab	4-18
Status Monitor	4-19
Acceso a Status Monitor	4-19
Salida de Status Monitor	4-19
Pantalla de Status Monitor	4-19

Impresión desde un PC


Siga los pasos que se indican a continuación para imprimir documentos desde las aplicaciones.

En esta sección se explica el método de impresión con el KX DRIVER.



NOTA

- Para imprimir un documento desde aplicaciones, instale el controlador de impresora en el PC desde el DVD (Product Library) proporcionado.
- En algunos entornos, la configuración actual se muestra en la parte inferior del controlador de impresora.

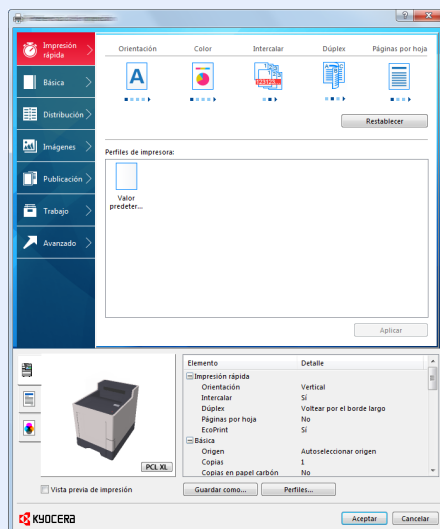

- Al imprimir cartulinas o sobres, cárguelos en el bypass antes de realizar el siguiente procedimiento.


➔ [Al cargar sobres o cartulina en el bypass \(página 3-9\)](#)

1 Abra la pantalla.

Haga clic en [Archivo] y seleccione [Imprimir] en la aplicación.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione la máquina en el menú "Nombre" y haga clic en el botón [Propiedades].

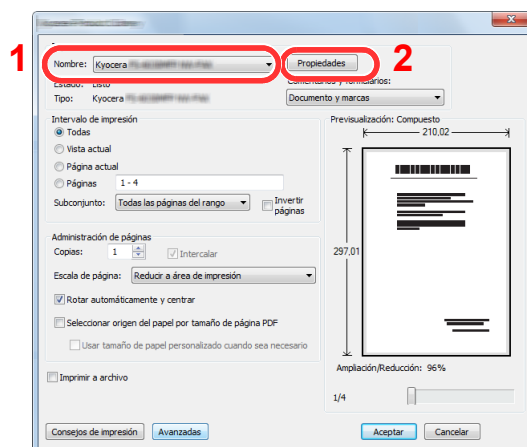


2 Seleccione la ficha [**Básica**].

3 Haga clic en "Tamaño de impresión" y seleccione el tamaño del papel que usará para la impresión.

Si desea cargar papel de un tamaño que no figura en los tamaños de impresión de la máquina, como cartulina o sobres, es necesario registrar el tamaño del papel.

➔ [Impresión en papel de tamaño no estándar \(página 4-4\)](#)

Para imprimir en papel especial, como papel grueso o transparencias, haga clic en el menú "Tipo de papel" y seleccione el tipo de papel.

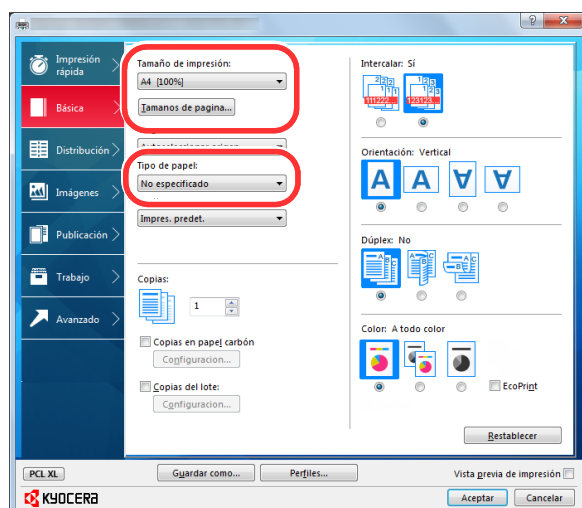

4 Haga clic en el botón [**Aceptar**] para volver al cuadro de diálogo Imprimir.

3 Inicie la impresión.

Haga clic en el botón [**Aceptar**].

Impresión en papel de tamaño no estándar

Si carga un tamaño de papel que no está en los tamaños de impresión de la máquina, registre el tamaño del papel en la ficha **[Básica]** de la pantalla de configuración de impresión del controlador de la impresora.

El tamaño registrado se podrá seleccionar en el menú "Tamaño de impresión".




NOTA

Para ejecutar la impresión en la máquina, configure el tipo y tamaño de papel en:


➔ [Tamaño y tipo de papel para el bypass \(Configuración bypass\) \(página 3-12\)](#)

1 Aparece la pantalla de configuración de impresión.

2 Registre el tamaño del papel.

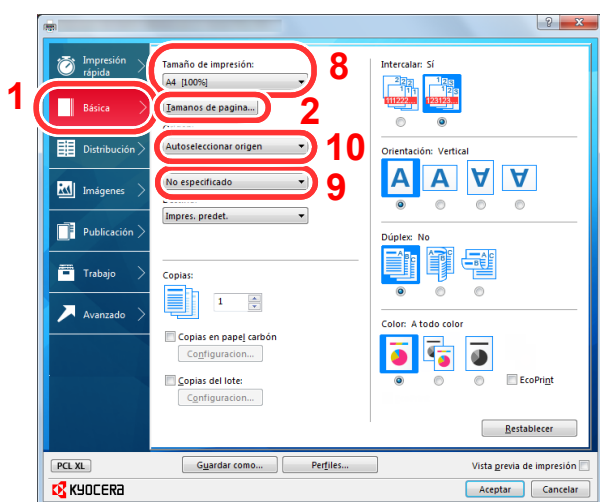

- 1 Haga clic en la ficha **[Básica]**.
- 2 Haga clic en el botón **[Tamaños de página...]**.
- 3 Haga clic en el botón **[Nuevo]**.
- 4 Introduzca el tamaño del papel.
- 5 Introduzca el nombre del papel.
- 6 Pulse el botón **[Guardar]**.
- 7 Haga clic en el botón **[Aceptar]**.
- 8 En el menú "Tamaño de impresión", seleccione el tamaño de papel (nombre) que registró en los pasos del 4 al 7.
- 9 Seleccione el tipo de papel en el menú "Tipo de papel".
- 10 Haga clic en **[Bypass]** en el menú "Origen".

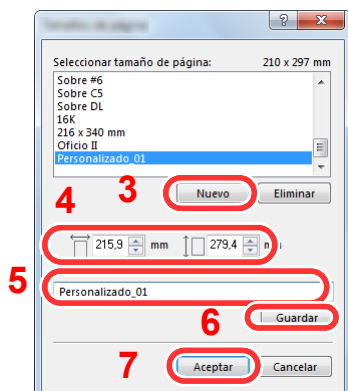


NOTA


Si ha cargado una postal o un sobre, seleccione **[Cartulina]** o **[Sobre]** en el menú "Tipo de papel".

Pantalla de configuración de impresión del controlador de impresora

La pantalla de configuración de impresión del controlador de impresora le permite configurar varios valores de impresión.

➔ Printer Driver User Guide

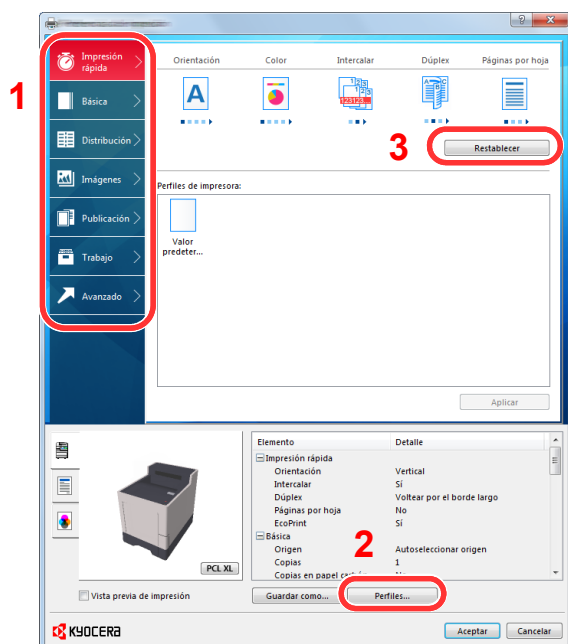


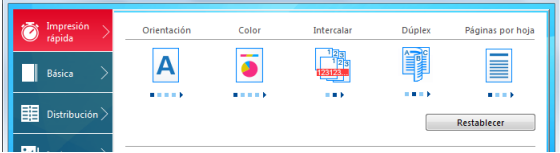Nro.	Descripción
1	Ficha [Impresión rápida] Contiene iconos que sirven para configurar fácilmente las funciones usadas con frecuencia. Cada vez que haga clic en un icono, se mostrará una imagen que se asemeje a los resultados de impresión y se aplicará la configuración.  Ficha [Básica] Esta ficha agrupa las funciones básicas que se utilizan con frecuencia. Puede usarla para configurar el tamaño del papel y la impresión dúplex. Ficha [Distribución] Esta ficha le permite configurar valores para la impresión de varios diseños, como la impresión de folletos, el modo Combinar, la impresión de póster y la escala. Ficha [Imágenes] Esta ficha le permite configurar valores relacionados con la calidad de los resultados de impresión. Ficha [Publicación] Esta ficha le permite crear portadas e insertarlas en trabajos de impresión, así como insertar páginas entre hojas de películas OHP. Ficha [Trabajo] Esta ficha le permite configurar valores para guardar los datos de impresión del PC en la máquina. Los documentos usados regularmente y otros datos se pueden guardar en la máquina para imprimirlos fácilmente más tarde. Como los documentos guardados se pueden imprimir directamente desde la máquina, esta función también es útil si desea imprimir un documento que no quiere que vean otras personas. Ficha [Avanzado] Esta ficha le permite configurar valores para agregar páginas de texto o marcas de agua a los datos de impresión.

Nro.	Descripción
2	[Perfiles] La configuración del controlador de impresora se puede guardar como un perfil. Los perfiles guardados se pueden llamar en cualquier momento, por lo que es muy práctico guardar la configuración que se usa con frecuencia.
3	[Restablecer] Haga clic en este botón para restablecer los valores iniciales de la configuración.

Ayuda del controlador de impresora

El controlador de impresora incluye una Ayuda. Para obtener información sobre la configuración de impresión, abra la pantalla de configuración de impresión del controlador de impresora y muestre la Ayuda como se explica abajo.

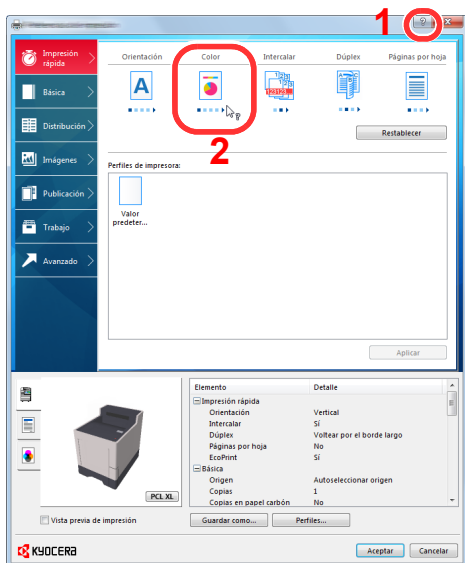

- 1 Haga clic en el botón [?] en la esquina superior derecha de la pantalla y después en el elemento sobre el que desee obtener información.
- 2 Haga clic en el elemento sobre el que desee obtener información y pulse la tecla [F1] en el teclado.

Cambio de la configuración predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1)

La configuración predeterminada del controlador de impresora puede cambiarse. Al seleccionar la configuración usada con frecuencia, puede omitir pasos cuando imprima. Para más información sobre la configuración, consulte:

➔ Printer Driver User Guide

- 1 En Accesos en el Escritorio, haga clic en **[Configuración]**, **[Panel de control]** y después **[Dispositivos e impresoras]**.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en el botón **[Básico]** en la ficha **[General]**.
- 4 Seleccione la configuración predeterminada y haga clic en el botón **[Aceptar]**.

Cancelación de la impresión desde un PC

Para cancelar un trabajo de impresión ejecutado con el controlador de impresora antes de que la impresora inicie la impresión, realice lo siguiente:



NOTA

Si desea cancelar la impresión desde esta máquina, consulte:

➔ [Cancelación de trabajos \(página 5-2\)](#)

- 1 Haga doble clic en el icono de impresora () que se muestra en la barra de tareas en la parte inferior derecha del escritorio de Windows para abrir el cuadro de diálogo de la impresora.
- 2 Haga clic en el archivo cuya impresión desea cancelar y seleccione **[Cancelar]** en el menú "Documento".

Impresión con AirPrint

AirPrint es una función de impresión que se incluye de forma estándar en iOS 4.2 y productos posteriores, y Mac OS X 10.7 y productos posteriores.

Esta función le permite conectar e imprimir en cualquier dispositivo compatible con AirPrint sin instalar un controlador de impresora.

Para que se pueda encontrar la máquina cuando se imprime con AirPrint, se puede configurar la información de ubicación de la máquina en Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**



Impresión mediante Google Cloud Print

Google Cloud Print es un servicio de impresión ofrecido por Google que no requiere un controlador de impresora. Este servicio permite a un usuario con una cuenta de Google imprimir desde una máquina conectada a Internet.

La máquina se puede configurar en Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**



NOTA

Se necesita una cuenta de Google para usar Google Cloud Print. Obtenga una cuenta de Google si todavía no tiene ninguna.

También es necesario registrar previamente la máquina en el servicio Google Cloud Print. La máquina se puede registrar desde un PC conectado a la misma red.

Impresión con Mopria

Mopria es un estándar de función de impresión que se incluye en los productos con Android 4.4 o versiones posteriores. Mopria Print Service se debe instalar y activar previamente.

Para obtener más información sobre su uso, consulte el sitio Web de Mopria Alliance.

Impresión con Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es una norma para LAN inalámbricas creada por Wi-Fi Alliance. Esta es una de las funciones de las LAN inalámbricas que, sin un punto de acceso LAN inalámbrico ni un enrutador LAN inalámbrico, permite la comunicación directa entre dispositivos de punto a punto.

El procedimiento de impresión con Wi-Fi Direct es igual que el empleado con dispositivos de mano normales.

Cuando se utiliza un nombre de impresora o un nombre Bonjour en la configuración de puerto de la propiedad de impresora, es posible imprimir el trabajo si se especifica el nombre en la conexión Wi-Fi Direct.

Cuando se utiliza una dirección IP para el puerto, especifique la dirección IP de esta máquina.

Impresión de datos guardados en la impresora

Si establece la configuración de la ficha **[Trabajo]** del controlador de impresora y después imprime, el trabajo de impresión se guardará en el buzón de trabajos (memoria) y se podrá ejecutar la impresión en la máquina.

Siga el procedimiento de abajo cuando utilice el buzón de trabajos:

Especificación del buzón de trabajos desde un PC y envío del trabajo de impresión. ([página 4-9](#))



Uso del panel de controles para especificar un archivo de un buzón e imprimirlo.

Puede imprimir los documentos desde los siguientes buzones:

- ➔ [Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada \(página 4-10\)](#)
- ➔ [Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado \(página 4-12\)](#)
- ➔ [Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida \(página 4-14\)](#)
- ➔ [Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener \(página 4-16\)](#)

Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo

Siga este procedimiento para almacenar datos en un buzón de trabajos:

- 1** Haga clic en **[Archivo]** y seleccione **[Imprimir]** en la aplicación. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
- 2** Seleccione la máquina en el menú "Nombre".
- 3** Haga clic en el botón **[Propiedades]**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades.
- 4** Haga clic en la ficha **[Trabajos]** y active la casilla **[Almacenamiento de trabajo (e-MPS)]** para configurar la función.



NOTA

- Para utilizar el buzón de trabajo almacenado y el buzón de copia rápida, es necesario instalar un SSD opcional en la máquina.
- Para obtener información sobre cómo usar el software del controlador de impresora, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada

En la impresión privada, puede especificar que un trabajo no se imprima hasta que utilice la máquina. Cuando envíe el trabajo desde el software de la aplicación, especifique un código de acceso de 4 dígitos en el controlador de impresora. El trabajo se libera para imprimirse cuando se introduce el código de acceso en el panel de controles, lo que garantiza la confidencialidad del trabajo de impresión. Una vez terminado el trabajo de impresión o cuando se apaga el interruptor de encendido, los datos se eliminan.

Es posible realizar las siguientes operaciones:

- ➔ [Impresión de documentos \(página 4-10\)](#)
- ➔ [Eliminación de documentos \(página 4-11\)](#)

Impresión de documentos

Imprima los documentos almacenados en un buzón de impresión privada. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Priv./Almacen.**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > tecla [**Imprimir**] > [**OK**]
- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después la tecla [**OK**] > [**Sí**].

Comienza la impresión.

Una vez terminada la impresión, el trabajo de impresión privado/almacenado se elimina automáticamente.



NOTA

Si el documento está protegido con un código de acceso, se mostrará la pantalla de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas.

Eliminación de documentos

Elimine los documentos almacenados en un buzón de impresión privada. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Priv./Almacen.**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > tecla [**OK**] > [**Sí**]

El documento se elimina.



NOTA

Si el documento está protegido con un código de acceso, se mostrará la pantalla de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas.

Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado

En Trabajo almacenado, los datos de impresión enviados desde la aplicación se guardan en la máquina. Puede configurar un código de acceso si es necesario. Si configura un código de acceso, introdúzcalo al imprimir. Tras la impresión, los datos de impresión se almacenarán en el buzón de trabajo almacenado. Esto permite imprimir los mismos datos de impresión repetidas veces.

Es posible realizar las siguientes operaciones:

➔ [Impresión de documentos \(página 4-12\)](#)

➔ [Eliminación de documentos \(página 4-13\)](#)

Impresión de documentos

Imprima los documentos almacenados en un buzón de trabajo almacenado. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Priv./Almacen.**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > tecla [**Imprimir**] > [**OK**]
- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después la tecla [**OK**] > [**Sí**].
Comienza la impresión.



NOTA

Si el documento está protegido con un código de acceso, se mostrará la pantalla de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas.

Eliminación de documentos

Elimine los documentos almacenados en un buzón de trabajo almacenado. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Priv./Almacen.**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima y elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > tecla [**OK**] > [**Sí**]

El documento se elimina.



NOTA

Si el documento está protegido con un código de acceso, se mostrará la pantalla de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas.

Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida

La función de copia rápida facilita la realización de impresiones adicionales de un documento que ya se ha impreso. La activación de la función de copia rápida y la impresión de un documento mediante el controlador de impresora permite almacenar los datos de impresión en el buzón de trabajos de copia rápida. Cuando se necesiten copias adicionales, puede volver a imprimir el número solicitado de copias desde el panel de controles. De forma predeterminada, se pueden almacenar hasta 32 documentos. Cuando se apague la máquina, todos los trabajos almacenados se borrarán.



NOTA

- Cuando se alcance el límite de trabajos, los más antiguos serán reemplazados por los más nuevos.
- Para conservar espacio libre en el buzón, puede definir el número máximo de trabajos almacenados.

➔ [Trab. copia ráp. \(página 4-18\)](#)

Es posible realizar las siguientes operaciones:

➔ [Impresión de documentos \(página 4-14\)](#)

➔ [Eliminación de documentos \(página 4-15\)](#)

Impresión de documentos

Puede imprimir los documentos almacenados en el buzón de copia rápida. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Copia rápida**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > tecla [**Imprimir**] > [**OK**]

- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después la tecla [**OK**] > [**Si**].

Comienza la impresión.

Eliminación de documentos

Puede eliminar los documentos almacenados en el buzón de copia rápida. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Copia rápida**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > tecla [**OK**] > [**Sí**]

El documento se elimina.

Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener

La función Revisar y retener genera una sola impresión de prueba del trabajo de varias impresiones y retiene la impresión de las copias restantes. Si imprime un trabajo de varias impresiones con la función Revisar y retener mediante el controlador de impresora, puede imprimir una sola copia y mantener los datos del documento en el buzón de trabajo. Para seguir imprimiendo las copias restantes, use el panel de controles. Puede cambiar el número de copias que desea imprimir.

Es posible realizar las siguientes operaciones:

- ➔ [Impresión de documentos \(página 4-16\)](#)
- ➔ [Eliminación de documentos \(página 4-17\)](#)

Impresión de documentos

Puede imprimir los documentos almacenados en el buzón de revisar y retener. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Copia rápida**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > tecla [**Imprimir**] > [**OK**]
- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después la tecla [**OK**] > [**Sí**].
Comienza la impresión.

Eliminación de documentos

Puede eliminar los documentos almacenados en el buzón de revisar y retener. El procedimiento es el siguiente:

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Copia rápida**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el autor del documento y después la tecla [**OK**].

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y después la tecla [**Selecc.**] > [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > tecla [**OK**] > [**Sí**]

El documento se elimina.

Conf. Buzón Trab

Establece la configuración del buzón de trabajos.

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. Buzón Trab**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón personal., aparece la pantalla Buzón trabajos.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > tecla [**OK**]

2 Configure las opciones de configuración.

A continuación se muestran las opciones de configuración disponibles.

Elemento	Descripción
Trab. copia ráp.	Para conservar espacio libre en el buzón, puede definir el número máximo de trabajos almacenados. Valor: número entre 0 y 300 NOTA Cuando se configura 0, no se puede usar Copia rápida.
Elim. Trab. Ret.	Esta opción permite eliminar automáticamente los documentos (por ejemplo, de Impresión privada, Copia rápida o Revisar y retener impresión) guardados temporalmente en el buzón de trabajo después de haberse guardado durante un tiempo determinado. Valor: Desactivado, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana NOTA Esta función es válida para los documentos guardados después de configurar la función. Independientemente de cómo esté configurada esta función, los documentos temporales se eliminan al apagar la máquina.
Medio almacen.	Seleccione el medio de almacenamiento que va a usar. Valor: SSD, Tarjeta SD NOTA Esta opción no se muestra si no está instalado el SSD o la tarjeta SD opcional.

Status Monitor

Status Monitor supervisa el estado de la impresora y ofrece una función de informes continua.



NOTA

Si activa Status Monitor, compruebe el estado de abajo.

- Está instalado KX DRIVER.
- **[WSD mejorado]** o **[WSD mejor. (SSL)]** están configurados como **[Activado]** en "Config. TCP/IP".

➔ [Config. TCP/IP \(página 8-14\)](#)

Acceso a Status Monitor

Status Monitor también se inicia cuando se inicia la impresión.

Salida de Status Monitor

Utilice uno de los métodos siguientes para salir de Status Monitor.


- Salida manual:
Haga clic en el icono Configuración y seleccione Salir en el menú para salir de Status Monitor.
- Salida automática:
Status Monitor se cierra automáticamente si no se utiliza después de 7 minutos.

Pantalla de Status Monitor

A continuación se ofrece una descripción de la pantalla de Status Monitor.

Vista rápida del estado


El estado de la impresora se muestra mediante iconos. Al hacer clic en el botón Expandir se muestra información detallada.

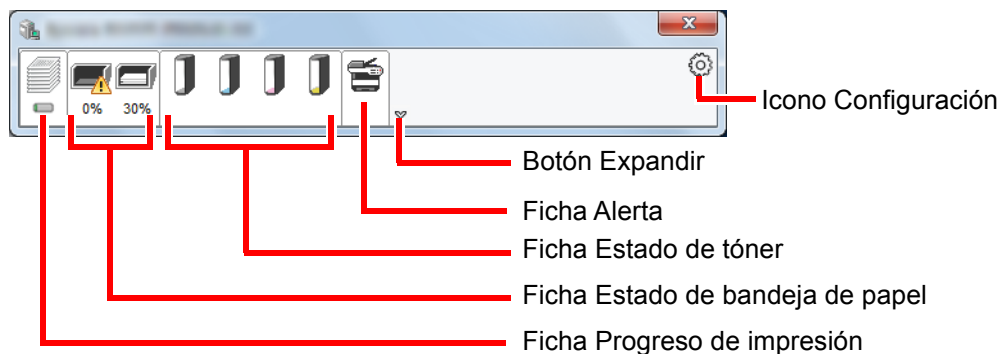

Al hacer clic en cada icono se muestra información detallada.


Ficha Alerta

Si se produce un error, aparece un aviso con una imagen 3D y un mensaje.

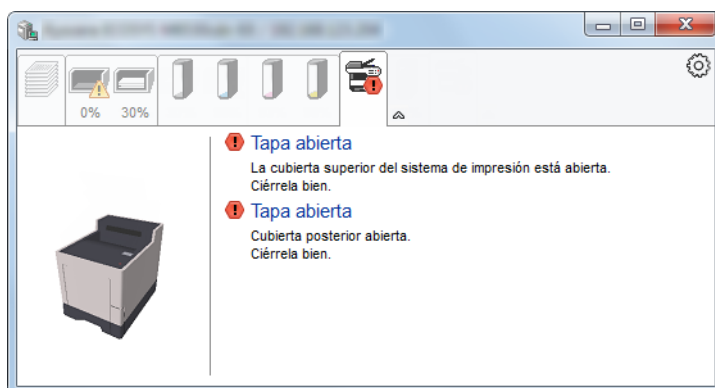

Menú contextual de Status Monitor


Al hacer clic en el icono Configuración se muestra el siguiente menú.

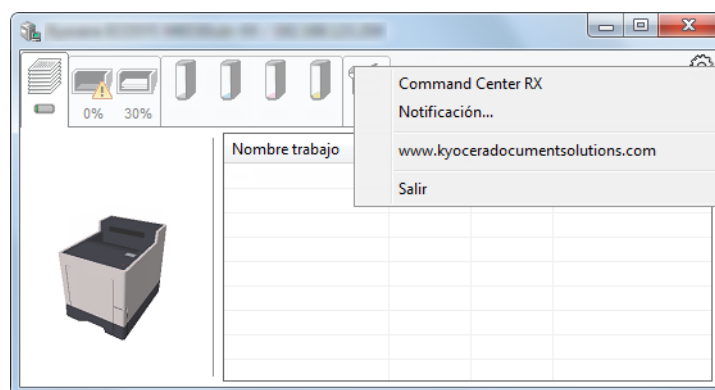

- **Command Center RX**
Si la impresora está conectada a una red TCP/IP y tiene una dirección IP propia, use un explorador web para acceder a Command Center RX y modificar o confirmar la configuración de red. Este menú no se muestra cuando se usa una conexión USB.
➔ **Command Center RX User Guide**
- **Notificación...**
Configure la pantalla de Status Monitor.
➔ [Configuración de notificaciones de Status Monitor \(página 4-22\)](#)
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
Abra nuestro sitio web.
- **Salir**
Sale de Status Monitor.

Configuración de notificaciones de Status Monitor

Se muestran la configuración de Status Monitor y los detalles de la lista de eventos.

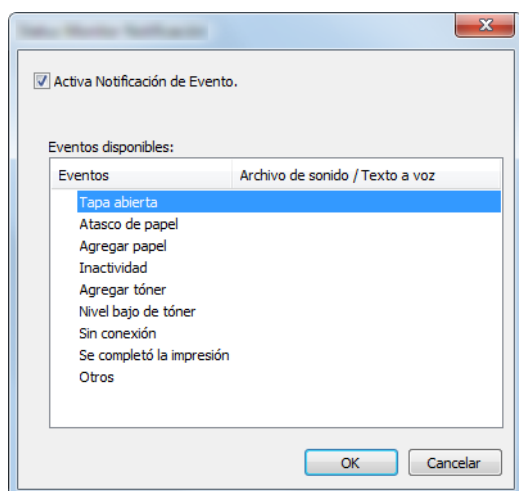

Seleccione si se envía una notificación cuando se produce un error incluido en la lista de eventos.


1 Seleccione Activa Notificación de Evento.

Si esta opción está desactivada, Status Monitor no se iniciará cuando se ejecute la impresión.

2 Seleccione el evento que se va a usar con la función de texto a voz en Eventos disponibles.

3 Haga clic en la columna Archivo de sonido / Texto a voz.

Haga clic en el botón Examinar (...) para notificar el evento con un archivo de sonido.

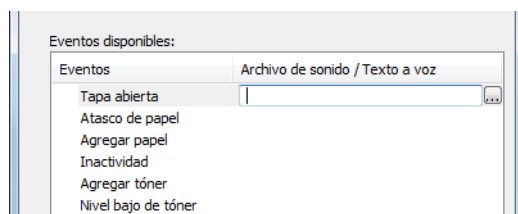

NOTA

El formato de archivo disponible es WAV.

Cuando personalice los textos de los mensajes que se leerán, introduzca los textos en el cuadro de texto.

5 Funcionamiento de la máquina

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Cancelación de trabajos	5-2
¿Qué es el buzón de documentos?	5-3
Uso de un buzón personalizado	5-5
Creación de un nuevo buzón personalizado	5-5
Edición y eliminación de un buzón personalizado	5-7
Almacenamiento de documentos	5-8
Impresión de documentos	5-9
Edición de documentos	5-10
Eliminación de documentos	5-11
Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble	5-12
Extracción de la memoria USB	5-14

Cancelación de trabajos

También puede cancelar los trabajos si selecciona la tecla **[Cancelar]**.

1 Mientras la impresora muestra "Procesando", seleccione la tecla [Cancelar].

Aparece "Lista canc. tr." donde se muestra la lista de trabajos de impresión actuales.

2 Cancele un trabajo.

1 Seleccione el trabajo que desea cancelar y después la tecla **[OK]**.

2 Seleccione **[Si]**.

Se cancelará el trabajo.



NOTA

Aparecerá "Cancelando..." en la pantalla de mensajes y la impresión se detendrá una vez impresa la página actual.

¿Qué es el buzón de documentos?

El buzón de documentos contiene cuatro tipos de buzones que ofrecen las siguientes funciones.

Están disponibles los siguientes tipos de buzones de documentos:

Buzón personalizado ([página 5-5](#))

El buzón personalizado es un buzón que puede crear dentro del buzón de documentos y en el que puede almacenar datos para recuperarlos posteriormente. Los buzones personalizados se pueden crear o eliminar, y se pueden manipular los datos de varias formas, tal como se describe a continuación:

➔ [Creación de un nuevo buzón personalizado \(página 5-5\)](#)

[Almacenamiento de documentos \(página 5-8\)](#)

[Impresión de documentos \(página 5-9\)](#)

[Edición de documentos \(página 5-10\)](#)

[Eliminación de documentos \(página 5-11\)](#)



NOTA

Para utilizar un buzón personalizado, es necesario instalar un SSD opcional en la máquina.

Buzón de trabajos

Se trata de un buzón para guardar los trabajos ejecutados desde un PC.



NOTA

- La máquina se puede configurar de modo que se eliminen automáticamente los documentos temporales de los buzones de trabajo.

➔ [Elim. Trab. Ret. \(página 4-18\)](#)

- Para obtener información sobre el uso del buzón de trabajos, consulte:

➔ [Impresión de datos guardados en la impresora \(página 4-9\)](#)

Buzón Impresión privada/trabajo almacenado ([página 4-10](#), [página 4-12](#))

En la impresión privada, puede especificar que un trabajo no se imprima hasta que utilice la máquina. Cuando envíe el trabajo desde el software de la aplicación, especifique un código de acceso de 4 dígitos en el controlador de impresora. El trabajo se libera para imprimirse cuando se introduce el código de acceso en el panel de controles, lo que garantiza la confidencialidad del trabajo de impresión. Una vez terminado el trabajo de impresión o cuando se apaga el interruptor de encendido, los datos se eliminan.

En Trabajo almacenado, los datos de impresión enviados desde la aplicación se guardan en la máquina. Puede configurar un código de acceso si es necesario. Si configura un código de acceso, introdúzcalo al imprimir. Tras la impresión, los datos de impresión se almacenarán en el buzón de trabajos. Esto permite imprimir los mismos datos de impresión repetidas veces.

Buzón Copia rápida/revisar y retener ([página 4-14](#), [página 4-16](#))

La función de copia rápida facilita la realización de impresiones adicionales de un documento que ya se ha impreso. La activación de la función de copia rápida y la impresión de un documento mediante el controlador de impresora permite almacenar los datos de impresión en el buzón de trabajos. Cuando se necesiten copias adicionales, puede volver a imprimir el número solicitado de copias desde el panel de controles. De forma predeterminada, se pueden almacenar hasta 32 documentos. Cuando se apague la máquina, todos los trabajos almacenados se borrarán.



NOTA

Si se intentan almacenar más documentos del máximo permitido, los datos del documento más antiguo se sobrescriben con los datos del documento más reciente.

La función Revisar y retener genera una sola impresión de prueba del trabajo de varias impresiones y retiene la impresión de las copias restantes. Si imprime un trabajo de varias impresiones con la función Revisar y retener mediante el controlador de impresora, puede imprimir una sola copia y mantener los datos del documento en el buzón de trabajo. Para seguir imprimiendo las copias restantes, use el panel de controles. Puede cambiar el número de copias que desea imprimir.

Buzón de Memoria extraíble ([página 5-12](#))

Se puede conectar una llave de memoria USB a la ranura de memoria USB de la máquina para imprimir un archivo guardado. Puede imprimir los datos directamente desde la memoria USB sin usar el PC.

Uso de un buzón personalizado

El buzón personalizado es un buzón que puede crear dentro del buzón de documentos y en el que puede almacenar datos para recuperarlos posteriormente. Los buzones personalizados se pueden crear o eliminar, y se pueden manipular los datos de varias formas, tal como se describe a continuación:

➔ [Creación de un nuevo buzón personalizado \(página 5-5\)](#)

[Almacenamiento de documentos \(página 5-8\)](#)

[Impresión de documentos \(página 5-9\)](#)

[Edición de documentos \(página 5-10\)](#)

[Eliminación de documentos \(página 5-11\)](#)



NOTA

Las operaciones que realiza en un buzón personalizado desde el panel de controles también puede efectuarlas mediante Command Center RX.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

Creación de un nuevo buzón personalizado



NOTA

- Para utilizar un buzón personalizado, es necesario instalar un SSD opcional en la máquina.
- Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- Si está activada la administración de inicio de sesión de usuario, inicie sesión con privilegios de administrador para realizar las siguientes operaciones. Estas operaciones no se pueden realizar con privilegios de usuario.
 - Creación de un buzón
 - Eliminación de un buzón cuyo propietario es otro usuario

1 Abra la pantalla.

Seleccione la tecla **[Buzón Docum.]**.



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón trabajos, aparece la pantalla Buzón personal.

Tecla **[Buzón Docum.]** > tecla **[Atrás]** > tecla **[▲] [▼]** > **[Buzón personal.]** > tecla **[OK]**

2 Cree un buzón personalizado.

1 Seleccione **[Agregar]**.

- 2 Introduzca el nombre del buzón y seleccione la tecla [OK].



NOTA

Se pueden introducir hasta 32 caracteres.

Para obtener más información acerca de la introducción de caracteres, consulte:

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-9\)](#)

- 3 Introduzca un número de buzón y seleccione la tecla [OK].



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 0001 y 1000.

Use la tecla [▲] o [▼] o las teclas numéricas para introducir un número.

Si especifica un número de buzón que ya está en uso, aparece un mensaje de error al seleccionar la tecla [OK] y el número no puede registrarse. Si introduce 0000, se asignará automáticamente el número más bajo disponible.

- 4 Para completar el registro del buzón, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Salir] > tecla [OK]. Se crea el buzón personalizado.
Para registrar información adicional del buzón, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Detalle] > tecla [OK].
Continúe con el siguiente paso.

3 Introduzca la información del buzón.

Seleccione [Editar] o [Cambiar] en cada elemento e introduzca la información correspondiente. A continuación, seleccione la tecla [OK].

Seleccione la tecla ► para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla ◀ para volver a la pantalla anterior. En esta tabla se indican los elementos que deben configurarse.

Elemento	Descripción
Nombre de buzón	Introduzca un nombre de buzón de hasta 32 caracteres. ➔ Método de introducción de caracteres (página 11-9)
Propietario ^{*1 *2}	Configure el propietario del buzón. Seleccione el propietario en la lista de usuarios que aparece.
Permiso ^{*1}	Seleccione si desea compartir el buzón.
Contraseña de buzón	Puede restringir el acceso de los usuarios al buzón si especifica una contraseña para proteger el buzón. No es obligatorio introducir una contraseña. Introduzca una contraseña de hasta 16 caracteres y seleccione la tecla [OK]. Vuelva a introducir la misma contraseña para confirmarla y seleccione la tecla [OK]. Se puede configurar si se selecciona [Compartido] en "Permiso".
Nro. de buzón	Introduzca el número del buzón con las teclas numéricas o con la tecla [▲] o [▼]. El número del buzón puede ser entre 0001 y 1000. Cada buzón personalizado debe tener un número único. Si introduce 0000, se asignará automáticamente el número más bajo disponible.
Restricción uso	La utilización del buzón puede ser restringida. Para restringir la capacidad, introduzca un valor para la capacidad de almacenamiento del buzón personalizado en megabytes usando las teclas numéricas o la tecla [▲] o [▼]. Se puede introducir un límite entre 1 y 30.000 (MB).

Elemento	Descripción
Elim. auto arch	Elimina automáticamente los documentos almacenados después de un período establecido. Para activar la eliminación automática, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Desactivado] > tecla [OK]. Para configurar el período durante el que se almacenará el documento, seleccione la tecla [▲] [▼] key > [Período] > tecla [OK] Use las teclas numéricas o pulse la tecla [▲] o [▼] para introducir el número de días durante los que se almacenan los documentos. Puede introducir cualquier número entre 1 y 31 día(s). Para desactivar la eliminación automática, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Desactivado] > tecla [OK].
Conf. sobrescr.	Especifica si los documentos almacenados antiguos se sobrescriben o no cuando se almacenan documentos nuevos. Para sobrescribir los documentos antiguos, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Permitir] > tecla [OK]. Para conservar los documentos antiguos, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Prohibir] > tecla [OK].
Elim. tras impr	Elimina automáticamente un documento del buzón después de imprimirlo. Para eliminar el documento, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Activado] > tecla [OK]. Para conservar el documento, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Desactivado] > tecla [OK].

*1 Se muestra cuando está activada la administración de inicio de sesión de usuario.

*2 Se muestra cuando el usuario ha iniciado sesión como administrador.

Edición y eliminación de un buzón personalizado

1 Abra la pantalla.

Seleccione la tecla **[Buzón Docum.]**.



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón trabajos, aparece la pantalla Buzón personal.

Tecla **[Buzón Docum.]** > tecla **[Atrás]** > tecla [▲] [▼] > **[Buzón personal.]** > tecla **[OK]**

2 Edite el buzón personalizado.

Para editar

- 1 Seleccione el buzón que desea editar y después la tecla **[OK]**.



NOTA

- Si ha iniciado sesión como usuario, solo puede editar un buzón cuyo propietario esté configurado con ese usuario.
- Si ha iniciado sesión como administrador, puede editar todos los buzones.
- Si un buzón personalizado está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña correcta correspondiente.

- 2 **[Menú]** > tecla [▲] [▼] > **[Det./Edit. buzón]** > tecla **[OK]**

- 3 Cambie la información del buzón.

➔ [Creación de un nuevo buzón personalizado \(página 5-5\)](#)

Para eliminar

- 1 Seleccione el buzón que desea eliminar y después la tecla **[OK]**.



NOTA

- Si ha iniciado sesión como usuario, solo puede eliminar un buzón cuyo propietario esté configurado con ese usuario.
- Si ha iniciado sesión como administrador, puede eliminar todos los buzones.

- 2 **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Eliminar]** > tecla **[OK]** > **[Sí]**



NOTA

Si un buzón personalizado está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña correcta correspondiente.

Almacenamiento de documentos

Un buzón personalizado almacena los datos de impresión que se envían desde un PC. Para obtener información sobre el funcionamiento de la impresión desde el PC, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Impresión de documentos

A continuación se explica el procedimiento de impresión de documentos de un buzón personalizado:

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione la tecla **[Buzón Docum.]**.



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón trabajos, aparece la pantalla Buzón personal.

Tecla **[Buzón Docum.]** > tecla **[Atrás]** > tecla **[▲] [▼]** > **[Buzón personal.]** > tecla **[OK]**

- 2 Seleccione el buzón que contiene el documento que desea imprimir y después la tecla **[OK]**.



NOTA

- Si un buzón personalizado está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña correcta correspondiente.
- Seleccione **[Seleccionar]** para realizar las siguientes operaciones:
 - **[Clasificar]**: Clasifica los buzones.
 - **[Buscar(Nro.)]**: Busca por número de buzón.

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y **[Selecc.]**.

Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione **[Todos los arch.]**.

Si todos los archivos en el Buzón personal. están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después **[Selecc.]** de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione **[Menú]** para realizar las siguientes operaciones:

- **[Buscar(Nombre)]**: Busca por nombre de archivo.
- **[Det./Edit. buzón]**: Muestra y permite editar los detalles del buzón.
 - ➔ [Para editar \(página 5-7\)](#)
- **[Detalle archivo]**: Muestra los detalles del archivo seleccionado.
- **[Eliminar]**: Elimina el documento.
 - ➔ [Para eliminar \(página 5-8\)](#)

- 2 Seleccione la tecla **[OK]**.

Para utilizar la configuración empleada en el momento de la impresión (cuando se guardó el documento), seleccione la tecla **[▲] [▼]** > **[Imprimir]** > tecla **[OK]**.

Para cambiar la configuración de impresión, seleccione la tecla **[▲] [▼]** > **[Impr.(Cmb.conf.)]** > tecla **[OK]**.

Si se selecciona **[Imprimir]**, cambie el número de copias que imprimir según sea necesario.

Si se selecciona **[Impr.(Cmb.conf.)]**, cambie la configuración de impresión. Para conocer las funciones que se pueden seleccionar, consulte:

➔ [Buzón personalizado \(Impresión\) \(página 6-2\)](#)

Se inicia la impresión del documento seleccionado.

Edición de documentos

Esta función le permite mover documentos almacenados en buzones personalizados a otros buzones. A continuación se explica el procedimiento para mover documentos.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione la tecla [**Buzón Docum.**].



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón trabajos, aparece la pantalla Buzón personal.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón personal.**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el buzón que contiene el documento que desea mover y después la tecla [**OK**].



NOTA

- Si un buzón personalizado está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña correcta correspondiente.
- Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:
 - [**Clasificar**]: Clasifica los buzones.
 - [**Buscar(Nro.)**]: Busca por número de buzón.

2 Mueva los documentos.

- 1 Seleccione el documento que desea mover y [**Selecc.**].

Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos en el Buzón personal. están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Buscar(Nombre)**]: Busca por nombre de archivo.
- [**Det./Edit. buzón**]: Muestra y permite editar los detalles del buzón.
 - ➔ [Para editar \(página 5-7\)](#)
- [**Detalle archivo**]: Muestra los detalles del archivo seleccionado.
- [**Eliminar**]: Elimina el documento.
 - ➔ [Para eliminar \(página 5-8\)](#)

- 2 Tecla [**OK**] > [**▲**] [**▼**] > [**Mover**] > Tecla [**OK**]

- 3 Seleccione el buzón de destino y la tecla [**OK**].

El documento seleccionado se mueve.



NOTA

Si el buzón al que se va a mover el documento está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña correcta correspondiente.

Eliminación de documentos

A continuación se explica el procedimiento de eliminación de documentos de un buzón personalizado.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione la tecla [**Buzón Docum.**].



NOTA

Si la pantalla predeterminada del buzón está configurada en un Buzón trabajos, aparece la pantalla Buzón personal.

Tecla [**Buzón Docum.**] > tecla [**Atrás**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón personal.**] > tecla [**OK**]

- 2 Seleccione el buzón que contiene el documento que desea eliminar y después la tecla [**OK**].



NOTA

- Si un buzón personalizado está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña correcta correspondiente.
- Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:
 - [**Clasificar**]: Clasifica los buzones.
 - [**Buscar(Nro.)**]: Busca por número de buzón.

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y [**Selecc.**].

Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Aparecerán marcas de verificación a la derecha de todos los archivos cuando se seleccione [**Todos los arch.**].

Si todos los archivos en el Buzón personal. están seleccionados, se anulará la selección de todos los archivos con una marca de verificación.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Buscar(Nombre)**]: Busca por nombre de archivo.
- [**Det./Edit. buzón**]: Muestra y permite editar los detalles del buzón.
 - ➔ [Para editar \(página 5-7\)](#)
- [**Detalle archivo**]: Muestra los detalles del archivo seleccionado.
- [**Eliminar**]: Elimina el documento.
 - ➔ [Para eliminar \(página 5-8\)](#)

- 2 Tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > tecla [**OK**] > [**Sí**]

Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble

Si conecta una memoria USB directamente a la máquina puede imprimir los archivos almacenados en ella de una forma rápida y sencilla sin tener que usar un PC.


Se pueden imprimir los siguientes tipos de archivos:

- Archivo PDF (versión 1.7 o anterior)
- Archivo TIFF (formato TIFF V6/TTN2)
- Archivo JPEG
- Archivo XPS
- Archivo OpenXPS
- Archivo PDF encriptado

- Los archivos PDF que desee imprimir deben tener una extensión (.pdf).
- Los archivos que vaya a imprimir deben estar guardados en una carpeta cuyo nivel de profundidad, incluida la carpeta raíz, no sea mayor que 3.
- Conecte la memoria USB directamente a la ranura para memoria USB.

1 Conecte la memoria USB.

Conecte la memoria USB a la ranura para la memoria USB.

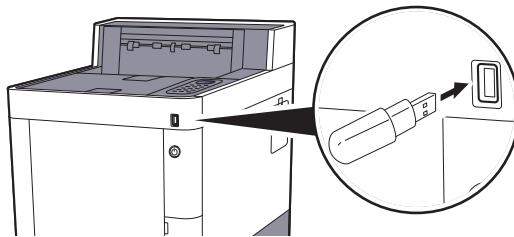

NOTA

Si no aparece la pantalla Memoria USB, muestre la pantalla de la memoria USB.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Memoria USB]** > tecla **[OK]**

2 Imprima el documento.

1 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Imprimir archivo]** > tecla **[OK]**

2 Seleccione la carpeta que contiene el archivo que desea imprimir y después la tecla **[OK]**.

La máquina mostrará los documentos de las carpetas de hasta el tercer nivel, incluida la carpeta raíz.



NOTA

- Se pueden mostrar 1.000 documentos.
- Para volver a una carpeta de un nivel superior, seleccione la tecla **[Atrás]**.

- 3** Seleccione el documento y después la tecla **[OK]**.



NOTA

Seleccione **[Detalle]** para mostrar los detalles de la carpeta o el documento seleccionado.

- 4** Cambie si lo desea el número de copias, el valor de impresión dúplex, etc.

Para conocer las funciones que se pueden seleccionar, consulte:

➔ [Memoria extraíble \(Impresión de documentos\) \(página 6-3\)](#)

- 5** Seleccione la tecla **[OK]**.

Se inicia la impresión del archivo seleccionado.

Extracción de la memoria USB

Siga los pasos siguientes para extraer la memoria USB.



IMPORTANTE

Asegúrese de seguir el procedimiento correcto para no dañar los datos ni la memoria USB.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Memoria USB] > tecla [OK]

2 Seleccione [Retirar memoria].

Tecla [▲] [▼] > [Retirar memoria] > tecla [OK]

3 Extraiga la memoria USB.

6 Utilización de funciones varias

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Funciones disponibles en la máquina	6-2
Buzón personalizado (Impresión)	6-2
Memoria extraíble (Impresión de documentos)	6-3
Funciones	6-4
EcoPrint	6-4
Dúplex	6-4
Aviso de fin trabajo	6-5
Ingreso de nombre de archivo	6-5
Modo silencio	6-5
Elim. tras impr (Eliminar una vez impreso)	6-5
PDF encriptado	6-6
Tamaño TIFF/JPEG	6-6
XPS Aj. a pág.	6-6

Funciones disponibles en la máquina

Buzón personalizado (Impresión)

Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Funciones	Descripción	Página de referencia
Modo silencio	Reduce la velocidad de impresión para un procesamiento silencioso.	página 6-5
Dúplex	Permite imprimir un documento por ambas caras del papel.	página 6-4
EcoPrint	EcoPrint ahorra tóner al imprimir.	página 6-4
Ingreso de nombre de archivo	Agrega un nombre de archivo.	página 6-5
Aviso de fin trabajo	Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.	página 6-5
Eliminar tras impr.	Elimina automáticamente un documento del buzón después de imprimirlo.	página 6-5

Memoria extraíble (Impresión de documentos)

Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Tecla de función	Descripción	Página de referencia
Modo silencio	Reduce la velocidad de impresión para un procesamiento silencioso.	página 6-5
Dúplex	Permite imprimir un documento por ambas caras del papel.	página 6-4
EcoPrint	EcoPrint ahorra tóner al imprimir.	página 6-4
Ingreso de nombre de archivo	Agrega un nombre de archivo.	página 6-5
Aviso fin tbjo	Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.	página 6-5
PDF encriptado	Especifique la contraseña preasignada para imprimir los datos PDF.	página 6-6
Tamaño TIFF/JPEG	Seleccione el tamaño de imagen al imprimir archivos JPEG o TIFF.	página 6-6
XPS Aj. a pág.	Reduce o amplía el tamaño de la imagen para ajustarlo al tamaño del papel seleccionado al imprimir un archivo XPS.	página 6-6


Funciones

EcoPrint

EcoPrint ahorra t  ner al imprimir.

Use esta funci  n para realizar impresiones de prueba o en cualquier otra ocasi  n en la que la impresi  n de alta calidad sea innecesaria.



(Valor: [Desactivado] / [Activado])

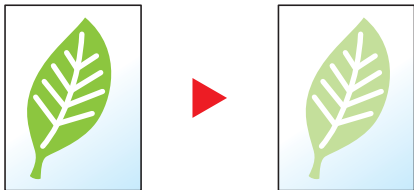

D  plex

Permite imprimir un documento por ambas caras del papel.

Est  n disponibles los modos siguientes:

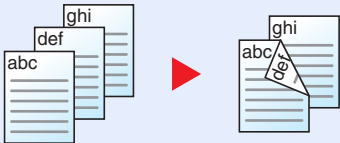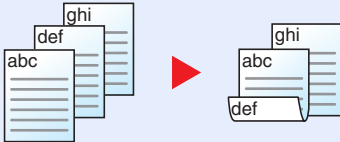Elemento	Descripci��n
Desactivado	Desactiva la funci��n.
Encuad. bde lrgo 	Imprime el reverso de un documento con la misma orientaci��n que el anverso.
Encuad. bde crto 	Imprime el reverso de un documento girado 180�� con respecto al anverso. Cuando las p��ginas impresas se encuadernan por la parte superior, el reverso tendr�� la misma orientaci��n que el anverso al dar la vuelta a las p��ginas.

Aviso de fin trabajo

Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.

Los usuarios pueden recibir una notificación de la conclusión de un trabajo mientras están trabajando en un escritorio remoto; por tanto, no tienen que esperar junto a la máquina hasta que esta finalice.



NOTA

El PC debe configurarse previamente para poder usar el e-mail.

➔ [Command Center RX \(página 2-39\)](#)

El email se puede enviar a un solo destino.

Elemento		Descripción
Desactivado		Desactiva la función.
Activado	Entr. Direc	Introduzca la dirección de e-mail directamente. Introduzca la dirección (hasta 128 caracteres) y pulse la tecla [OK] .

Ingreso de nombre de archivo

Agrega un nombre de archivo.

También se puede definir información adicional como el número de trabajo y la fecha y hora. Puede comprobar el historial o el estado del trabajo mediante el nombre de archivo, la fecha y hora o el número de trabajo especificado aquí.

Para añadir una fecha y hora, seleccione **[Fecha]** y después la tecla **[OK]**. Para agregar un número de trabajo, seleccione **[Nº trbjo]** y después la tecla **[OK]**. Para agregar ambos, seleccione la tecla **[Nro. trbjo+Fecha]** o **[Fecha+Nro. trbjo]** y después la tecla **[OK]**.

Modo silencio

Reduce la velocidad de impresión para un procesamiento silencioso.

Selecione este modo cuando el ruido de funcionamiento sea molesto.

Es posible configurar si se usa el Modo Silencio para cada función.

(Valor: **[Desactivado]** / **[Activado]**)



NOTA

- La velocidad de procesamiento será más lenta de lo normal si está activado el Modo silencio.
- No se puede usar cuando se configura **[Prohibir]** por "Cada trabajo".

➔ [Cada trabajo \(página 8-33\)](#)

Elim. tras impr (Eliminar una vez impreso)

Elimina automáticamente un documento del buzón después de imprimirlo.

(Valor: **[Desactivado]** / **[Activado]**)

PDF encriptado

Especifique la contraseña preasignada para imprimir los datos PDF.
Introduzca la contraseña y seleccione **Aceptar**.



NOTA


Para obtener información sobre la introducción de la contraseña, consulte:

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-9\)](#)

Tamaño TIFF/JPEG

Seleccione el tamaño de imagen al imprimir archivos JPEG o TIFF.

(**Valor:** [Tamaño de papel] / [Resolución imagen] / [Resol. impresión])

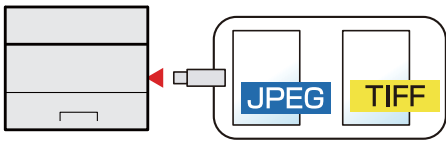


Elemento	Descripción
Tamaño de papel	Ajusta el tamaño de la imagen al tamaño del papel seleccionado.
Resolución de imagen	Imprime a la resolución de la imagen real.
Resolución de impresión	Ajusta el tamaño de la imagen a la resolución de impresión.

XPS Aj. a pág.

Reduce o amplía el tamaño de la imagen para ajustarlo al tamaño del papel seleccionado al imprimir un archivo XPS.

(**Valor:** [Desactivado] / [Activado])

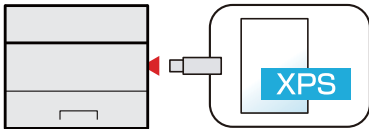

7 Estado/Cancelación de trabajo

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Comprobación del estado del trabajo	7-2
Comprobación del histórico de trabajos	7-4
Envío del histórico de trabajos	7-5
Dispositivo/Comunicación	7-6
Comprobación del tóner y papel restantes (Papel/suministros)	7-7

Comprobación del estado del trabajo

Compruebe el estado de los trabajos que se están procesando o que están en espera de impresión.

Visualización de las pantallas de estado

1 Abra la pantalla.

Mientras la máquina está imprimiendo o en espera de imprimir, seleccione **[Estado]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Estado trabajo]** > tecla **[OK]**.

2 Seleccione el trabajo que desea comprobar.

Seleccione el trabajo que desee comprobar y después la tecla **[OK]** o **[Detalle]**.



NOTA

Puede ver los estados de los trabajos de todos los usuarios o solo los estados de sus propios trabajos.

➔ [Mostr. est./reg. \(página 8-30\)](#)

Esta configuración también se puede cambiar desde Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**

3 Compruebe el estado.

Seleccione la tecla **[▶]** para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla **[◀]** para volver a la pantalla anterior.

Elemento	Descripción
Nombre trabajo	Si el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestra abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Estado	Estado del trabajo [Procesando] : el estado antes de iniciar la impresión. [Pausa] : pausa en el trabajo de impresión o error. [Cncelando] : se está cancelando el trabajo. [Esperando] : en espera de impresión. [-----] : trabajo finalizado.

Elemento	Descripción
Tipo de trabajo	[Impresora]: trabajo de impresora [Informe]: informe/lista [USB]: datos de memoria extraíble [Buzón]: trabajo de buzón de documentos
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas impresas	• Número de páginas impresas • Número de copias impresas / Número total de copias que se van a imprimir
Color/B/N	Modo de color [Todo color] [Blan. y negro] [Mezclado]

Comprobación del histórico de trabajos

Compruebe el histórico de trabajos completados.



NOTA

El histórico (historial) de trabajos también está disponible en Command Center RX o KYOCERA Net Viewer desde el PC.

- ➔ [Command Center RX User Guide](#)
- ➔ [KYOCERA Net Viewer User Guide](#)

Visualización de la pantalla de histórico de trabajos

1 Abra la pantalla.

- 1 Mientras la máquina está imprimiendo o en espera de imprimir, seleccione **[Estado]**.
- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Estado trabajo]** > tecla **[OK]**

2 Seleccione el trabajo que desea comprobar.

Seleccione el trabajo que desee comprobar y después la tecla **[OK]** o **[Detalle]**.

Aparece un icono de resultado de trabajo en el extremo derecho de cada trabajo.

- **OK**: El trabajo se ha completado.
- : Se ha producido un error.
- : El trabajo se ha cancelado.



NOTA

Puede ver el registro de trabajos de todos los usuarios o solo su propio registro de trabajos.

- ➔ [Mostr. est./reg. \(página 8-30\)](#)

Esta configuración también se puede cambiar desde Command Center RX.

- ➔ [Command Center RX User Guide](#)

3 Compruebe el histórico de trabajos.

Seleccione la tecla **[▶]** para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla **[◀]** para volver a la pantalla anterior.

Elemento	Descripción
Nombre trabajo	Si el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestra abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Resultado	Resultado del trabajo [OK]: El trabajo se ha completado. [Error]: Se ha producido un error. [Cancelar]: El trabajo se ha cancelado.
Tipo de trabajo	[Impresora]: trabajo de impresora [Informe]: informe/lista [USB]: datos de memoria extraíble [Buzón]: trabajo de buzón de documentos
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas impresas	- Número de páginas impresas - Número de copias impresas / Número total de copias que se van a imprimir
Color/B/N	Modo de color [Color / B/N] [Todo color] [Blan. y negro] [Mezclado]

**NOTA**

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, inicie sesión siguiendo las instrucciones siguientes:

➔ [Inicio de sesión \(página 2-13\)](#)

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses.:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

Envío del histórico de trabajos

Puede enviar el historial de trabajos por e-mail. Puede enviarlo manualmente cuando lo necesite o automáticamente cuando se alcance un determinado número de trabajos.

➔ [Historial envío \(página 8-6\)](#)

Dispositivo/Comunicación

Configure los dispositivos y las líneas instalados o conectados a esta máquina o compruebe su estado.

1 Abra la pantalla.

Mientras la máquina está imprimiendo o en espera de imprimir, seleccione **[Estado]**.

2 Compruebe el estado.

Seleccione los elementos que desea comprobar. A continuación, seleccione la tecla **[OK]** para mostrar el estado del dispositivo seleccionado.

A continuación se describen los elementos que puede comprobar.

"Teclado"

Muestra el estado del teclado Bluetooth y el teclado USB opcional.

"Red"

Aparece el estado de conexión de red.

"Wi-Fi"

- Esta función se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.
- Aparecen el estado de conexión Wi-Fi y el nombre de red (SSID) de la máquina.

"Wi-Fi Direct"

Esta función se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

- Seleccione la tecla **[▲] [▼] > [Conf. botón Actv] > tecla [OK]** y accione el botón Actv del dispositivo que desea conectar para iniciar la conexión a la máquina.
- Seleccione la tecla **[▲] [▼] > [Inform. detalle] > tecla [OK]**. Aparece la información del dispositivo conectado mediante Wi-Fi Direct.
- Seleccione la tecla **[▲] [▼] > [Estado conexión] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Disp. conectados] > tecla [OK]** para ver la lista de dispositivos conectados.
- Seleccione la tecla **[▲] [▼] > [Estado conexión] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Descon. todos] > tecla [OK]** para desconectar todos los dispositivos.

"Red opcional"

Muestra el estado de conexión del kit de interfaz de red opcional.

Comprobación del tóner y papel restantes (Papel/suministros)

Puede comprobar la cantidad que queda de tóner y papel en la pantalla de mensajes.

1 Abra la pantalla.

Para comprobar el estado del tóner, seleccione **[Tóner]** mientras la máquina está en espera de impresión.

Si selecciona **[Papel]**, volverá a la pantalla de estado de papel.

2 Compruebe el estado.

A continuación se describen los elementos que puede comprobar.

"Estado tóner"

La cantidad de tóner restante se muestra en niveles.

"Estado de papel"

Puede comprobar el tamaño del papel y la cantidad de papel que queda en el origen de papel. La cantidad de papel restante se muestra en niveles.

8 Configuración y registro (Menú Sistema)

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Menú Sistema	8-2
Opciones de configuración de Menú	8-3
Informe	8-5
Config. de papel	8-7
Conf. impresión	8-10
Red	8-12
Red opcional	8-22
Dispos. común	8-25
Seguridad	8-31
Contab. us./tbjs	8-33
Ajuste/mantenim.	8-33
Función opcional	8-34
Software	8-34

Menú Sistema

Permite establecer la configuración relativa al funcionamiento general de la máquina.
Seleccione la tecla **[Menú]** para mostrar la configuración en la pantalla de mensajes. A continuación, seleccione una de las opciones de configuración mostradas.

➔ [Funcionamiento \(página 2-11\)](#)



NOTA

- Si se desea cambiar configuración que requiere privilegios de administración, se debe iniciar sesión con privilegios de administrador.
El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.
- | | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Nom. us. in. ses: | 3500 | 4000 |
| Contr. in. ses.: | 3500 | 4000 |
- Si se ha cambiado la configuración predeterminada de las funciones, se puede seleccionar la tecla **[Reiniciar]** en cada pantalla de función para cambiar inmediatamente la configuración.

Consulte [Opciones de configuración de Menú](#) en la siguiente página y realice la configuración según sea necesario.

Opciones de configuración de Menú

En esta sección se explican las funciones que se pueden configurar en Menú. Para definir la configuración, seleccione el elemento en el Menú Sistema y después el elemento de configuración. Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Elemento	Descripción	Página de referencia
Impres. informe	Establezca la configuración para la impresión de informes e historiales.	página 8-5
Hist. reg. tbjs		página 8-6
Contador	Cuenta el número de páginas impresas.	página 2-37
Config. de papel	Establezca la configuración del papel.	página 8-7
Conf. impresión	Establezca la configuración de impresión.	página 8-10
Red	Establece la configuración de red.	página 8-12
Red principal	Especifique la red que se va a usar para la función de envío, la autenticación de red y la conexión a una libreta de direcciones externa.	página 8-12
Red opcional	Establezca la configuración del Kit de interfaz de red o el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.	página 8-22
Idioma	Seleccione el idioma que se muestra en la pantalla de mensajes.	página 8-25
Pant. pred(buz.)	Seleccione la pantalla que mostrar cuando se pulsa la tecla [Buzón Docum.]	página 8-25
Config. fecha	Establezca la configuración relativa a la fecha y hora.	página 8-25
Alarma	Configure las opciones del sonido de alarma durante las operaciones de la máquina.	página 8-26
Conf. disco RAM	Se puede crear un disco RAM y configurar su tamaño.	página 8-26
Formateo de SSD	Formatee un SSD opcional.	página 8-26
Format. tarj. SD	Formatee una tarjeta de memoria SD/SDHC opcional.	página 8-27
Brillo pantalla	Configure el brillo de la pantalla de mensajes.	página 8-27
Gestión errores	Seleccione si se cancelará o continuará el trabajo cuando se produzca un error.	página 8-27
Tón. color vacío	Seleccione si está prohibida la impresión o si se usa la opción de impresión en blanco y negro para imprimir cuando se agota el tóner en color.	página 8-27
Conf. temporiz.	Establece la configuración relativa a la hora.	página 8-28
Mostr. est./reg.	Configure el método de visualización del estado/registro.	página 8-30
Tipo teclado USB	Seleccione el tipo de teclado USB que desea usar.	página 8-30
Conf. Bluetooth	Configure el teclado Bluetooth.	página 8-30
Alert poco tóner	Configure la cantidad de tóner restante para notificar al administrador cuando se deba realizar un pedido de tóner porque se está agotando.	página 8-30
Seguridad	Se pueden configurar las funciones de seguridad para proteger el funcionamiento de la impresora y los datos de impresión.	página 8-31
Conf. bloq. I/F.	Esta opción le permite proteger la máquina al bloquear la interfaz con dispositivos externos, como hosts USB o interfaces opcionales.	página 8-31
Nivel de seguridad	La opción Nivel seguridad es básicamente una opción de menú que usa el personal de servicio para tareas de mantenimiento. No es necesario que los clientes utilicen este menú.	—




Elemento	Descripción	Página de referencia
Seguridad datos	Establezca la configuración de los datos almacenados en el SSD opcional y la memoria de la máquina.	página 8-32
Contab. us./tbjs	Establece la configuración relativa a la administración de la máquina. In. ses. usuario: ➡ Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario (página 9-2) Contab. trabajos: ➡ Descripción general de la contabilidad de trabajos (página 9-14)	—
Ajuste/mantenim.	Ajuste la calidad de impresión y realice el mantenimiento de la máquina.	página 8-33
Reiniciar	Permite reiniciar la CPU sin apagar el interruptor de encendido. Esta función se utiliza cuando el funcionamiento de la máquina resulta inestable. (Es igual que el reinicio de un PC.)	página 8-33
Función opcional	Puede usar las aplicaciones opcionales instaladas en esta máquina.	página 8-34
Software	Compruebe las versiones de software del sistema y motor de la máquina.	página 8-34


Informe

Imprima informes para comprobar la configuración y el estado de la máquina.
También se pueden configurar los valores predeterminados para la impresión de informes de resultado.

Impres. informe

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Informe] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Impres. informe] > tecla [OK]

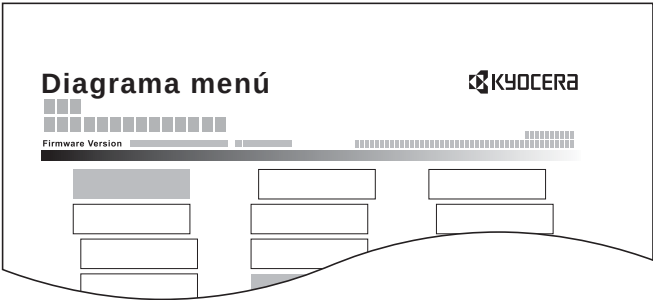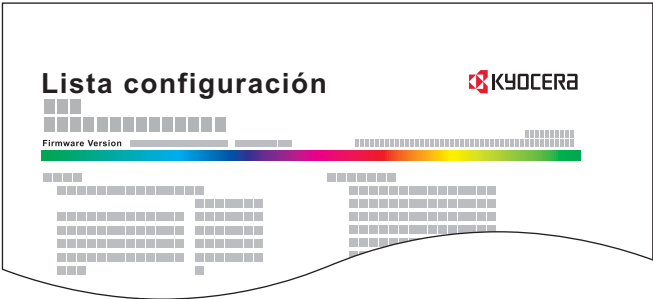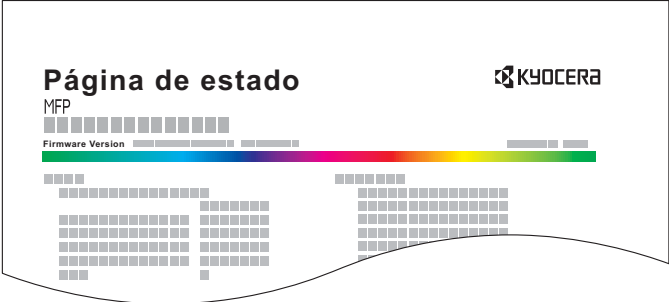Elemento	Descripción
Diagrama menú	Imprime el diagrama de menús para comprobar la configuración de la máquina. The image shows a sample printout titled 'Diagrama menú' with the Kyocera logo. It features a 'Firmware Version' label followed by a series of small squares, some of which are filled with grey. Below this, there are several rectangular boxes of varying sizes, some containing text and others empty, arranged in a structured layout.
Lista config.	Imprime la lista de configuración del Menú Sistema. Se puede comprobar la configuración de esta máquina. The image shows a sample printout titled 'Lista configuración' with the Kyocera logo. It features a 'Firmware Version' label followed by a horizontal bar with a rainbow color gradient. Below this, there are several rectangular boxes containing text, arranged in a structured layout.
Página de estado	Imprime la página de estado, que le permite comprobar información como la configuración actual, el espacio de memoria disponible y el equipamiento opcional instalado. The image shows a sample printout titled 'Página de estado' with the Kyocera logo. It features a 'MFP' label followed by a series of small squares, some of which are filled with grey. Below this, there is a horizontal bar with a rainbow color gradient, followed by several rectangular boxes containing text, arranged in a structured layout.

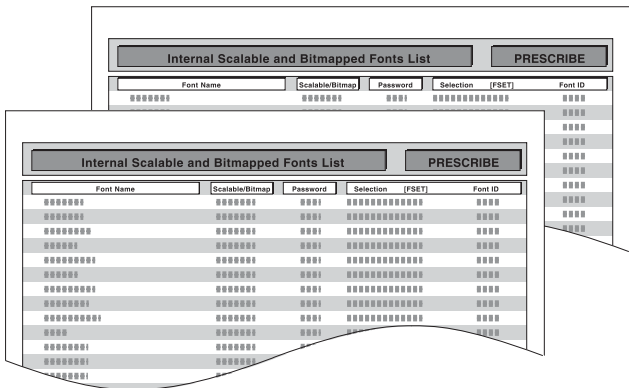Elemento	Descripción
Lista de fuentes	Imprime la lista de fuentes, que le permite comprobar las fuentes de muestra instaladas en la máquina. 
Lista arch. RAM	Puede imprimir una lista de los archivos en el disco RAM.  NOTA Esta opción se muestra cuando [Modo disco RAM] se ha configurado como [Activado].
Lista arch. SSD	Puede imprimir una lista de los archivos en el SSD.  NOTA Se muestra si está instalado el SSD opcional.
Lis. arc. tj. SD	Puede imprimir una lista de los archivos en la tarjeta SD.  NOTA Se muestra si está instalada la tarjeta SD opcional.
Borrado de datos	Puede imprimir un informe de borrado de datos.

Hist. reg. tbjs

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Informe]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Hist. reg. tbjs]** > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Historial envío	También puede enviar manualmente el histórico de trabajos a los destinos especificados.
Envío automático	Esta función envía automáticamente el histórico de trabajos a los destinos especificados cuando se registra un determinado número de trabajos. Valor Desact./Activ.: Desactivado, Activado Trabajos: Configure el número de trabajos con que se procede al envío automático del históricos de trabajos. El valor que se puede configurar es de 1 a 100. Esta opción se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
Destino	Configure y compruebe el destino al que se envían los históricos de registros. Valor Confirmación: Revise el destino al que se envían los históricos de registros. Entr. Direc: Configure el destino al que se envían los históricos de registros. Solo se pueden configurar direcciones de e-mail.
Asunto	Configure el asunto de modo que se introduzca automáticamente al enviar los históricos de trabajos por e-mail. Valor: Hasta 60 caracteres
Info. personal	Selecione si desea incluir información personal en el registro de trabajos. Valor: Incluye, Excluir

Config. de papel

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Config. de papel] > tecla [OK]

Establezca la configuración del papel.

Elemento	Descripción
Config. bypass	Seleccione el tamaño y tipo de papel para el bypass. ➔ Config. bypass (página 8-7)
Conf. depósito 1 (a 4)	Seleccione el tamaño y tipo de papel para el depósito 1 a 4. ➔ Conf. depósito 1 (a 4) (página 8-8)
Conf. tipo papel	Seleccione el gramaje para cada tipo de papel. Para Personaliz 1-8, se puede cambiar la configuración para la impresión dúplex y el nombre de tipo de papel. ➔ Conf. tipo papel (página 8-9)
Restab. Tipo Aj.	Restablece la configuración de atributos de todos los tipos de papel configurados en "Conf. tipo papel". ➔ Conf. tipo papel (página 8-7)
Mens. conf.papel	Configure si se muestra la pantalla de confirmación de la configuración de papel cuando se coloca un nuevo papel en cada depósito. Valor: Desactivado, Activado
Bypass	 NOTA [Depósito 2] a [Depósito 4] se muestran si está instalado el depósito de papel opcional.
Depósito 1 (a 4)	

Config. bypass

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Config. de papel] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Config. bypass] > tecla [OK]

Seleccione el tamaño y tipo de papel para el bypass.

Elemento	Descripción
Tamaño de papel	Las opciones disponibles son las siguientes: Valores: Sobre Monarch, Sobre #10, Sobre DL, Sobre C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Sobre #9, Sobre #6, ISO B5, Personalizado, Hagaki (Cartulina), Oufuku Hagaki (Postal de devolución), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Tipo de papel*1	Seleccione el tipo de papel. Valores: Normal (60 - 105 g/m²), Transp., Preimpreso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Pergamino (60 - 105 g/m²), Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Sobre, Cartulina, Estucado, Grueso (106 - 220 g/m²), Alta calidad, Person.1 - 8


*1 Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal".

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-9\)](#)

Conf. depósito 1 (a 4)

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Config. de papel] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. depósito 1 (a 4)] > tecla [OK]

Seleccione el tamaño y el tipo de papel para los depósitos del 1 al 4.

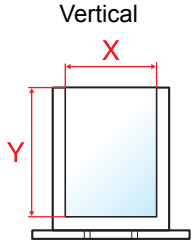Elemento	Descripción
Tipo de papel ^{*1}	Seleccione el tipo de papel. Valores Depósito 1: Normal (60 - 105 g/m²), Preimpreso, Bond, Reciclado, Pergamino (60 - 105 g/m²), Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Grueso (106 - 163 g/m²), Alta calidad, PERSON.1 - 8 Depósito 2 a 4: Normal (60 - 105 g/m²), Preimpreso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Pergamino (60 - 105 g/m²), Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Sobre, Estucado, Grueso (106 - 220 g/m²), Alta calidad, PERSON.1 - 8
Otro tam. papel	Las opciones disponibles son las siguientes: Valores Depósito 1: Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Personalizado, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio Depósito 2 a 4: Sobre Monarch, Sobre #10, Sobre DL, Sobre C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, Sobre #9, Sobre #6, ISO B5, Personalizado, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Tam. papel pers. ^{*2}	Registre el tamaño del papel personalizado que va a usar en los depósitos del 1 al 4. Valores Depósito 1: Métrica X: De 105 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 148 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada X: De 4,13 a 8,50" (en incrementos de 0,01") Y: De 5,83 a 14,02" (en incrementos de 0,01") Depósito 2 a 4: Métrica X: De 92 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 162 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) pulgada X: De 3,62 a 8,50" (en incrementos de 0,01") Y: De 6,38 a 14,02" (en incrementos de 0,01") X=Longitud, Y=Ancho 

*1 Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal".

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-9\)](#)

Cuando se configura un gramaje de papel que no se puede utilizar en el depósito para un tipo de papel concreto, ese tipo de papel no aparece.

*2 Aparece cuando se selecciona [Personalizado] en Otro tam. papel.

Conf. tipo papel

Hay disponibles las siguientes combinaciones de tipo y gramaje de papel.

Gramaje del papel	Gramaje (g/m ²)	Gramaje del papel	Gramaje (g/m ²)
Claro	De 52 g/m ² a 59 g/m ²	Pesado 1^{*1}	De 106 g/m ² a 135 g/m ²
Normal 1	De 60 g/m ² a 74 g/m ²	Pesado 2^{*1}	De 136 g/m ² a 163 g/m ²
Normal 2	De 75 g/m ² a 90 g/m ²	Pesado 3^{*1}	De 164 g/m ² a 220 g/m ²
Normal 3	De 91 g/m ² a 105 g/m ²	Muy pesado^{*1}	Transparencias

*1 La velocidad de procesamiento será más lenta de lo normal.

Se indica el gramaje predeterminado de cada tipo de papel.

Tipo de papel	Valores predeterminados	Tipo de papel	Valores predeterminados
Normal	Normal 2	Cartulina	Pesado 1
Transp.	Muy pesado	Color	Normal 2
Rugoso	Normal 3	Perforado	Normal 2
Pergamino	Normal 1	Membrete	Normal 2
Etiquetas	Pesado 1	Sobre	Pesado 2
Reciclado	Normal 2	Grueso	Pesado 2
Preimpreso	Normal 2	Alta calidad	Normal 2
Bond	Normal 3	Estucado	Pesado 1
		Personalizado 1 - 8	Normal 2

Para Personaliz 1-8, se puede cambiar la configuración para la impresión dúplex y el nombre de tipo de papel.

Elemento		Descripción
Dúplex	Permitir	Está permitida la impresión dúplex.
	Prohibir	No está permitida la impresión dúplex.
Ingreso nombre		Cambie los nombres de Person.1-8 Los nombres no deben tener más de 16 caracteres. Al seleccionar el tipo de papel en el bypass, se mostrará el nombre después de cambiarlo. ➡ Método de introducción de caracteres (página 11-9)

Conf. impresión

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Conf. impresión] > tecla [OK]

Establezca la configuración de impresión.

Elemento	Descripción
Origen de papel	Seleccione el origen de papel predeterminado: Depósito 1-4 y bypass. Valores: Bypass, Depósito 1 a 4  NOTA [Depósito 2] a [Depósito 4] se muestran si está instalado el depósito de papel opcional.
Cambio dep. auto	Seleccione las siguientes acciones cuando se agote el papel de la fuente de alimentación durante la impresión. Valores: Desactivado, Activado  NOTA Cuando se selecciona [Desactivado], la máquina muestra "Agr. papel depósito #." (# es un número de depósito) o "Cargar papel bypass" y detiene la impresión. Ponga el papel según la fuente de alimentación mostrada para reanudar la impresión. Si desea imprimir desde otro depósito de papel, seleccione [Alt.]. Seleccione el origen de papel que desee y, a continuación, la tecla [OK]. Si selecciona [Activado], la máquina continuará la impresión automáticamente cuando el otro depósito de papel contenga el mismo papel que el del depósito de papel actualmente usado.
Prioridad bypass	Si el papel está colocado en el bypass es posible darle prioridad en la alimentación de papel. Valores Desactivado: Se aplica la configuración del controlador de impresora. Aliment. auto.: Si se selecciona Auto en el controlador de impresora y hay papel en el bypass, el papel se alimentará desde el bypass. Siempre: Si hay papel en el bypass, el papel se alimentará desde el bypass sin considerar lo que haya configurado en el controlador de impresora.
Modo alim. papel	Al imprimir desde el PC, seleccione cómo se alimenta el papel cuando se especifique el origen y el tipo de papel. Valores Auto: Busca el origen de papel que coincide con el tamaño y tipo de papel seleccionados. Fijo: Imprime en el papel cargado en el origen de papel especificado.
Dúplex	Seleccione la orientación de encuadernación para el modo dúplex. Valores: Desactivado, Encuad. bde lrgo, Encuad. bde crto
Anular A4/LTR	Seleccione si se tratarán los tamaños A4 y Letter, que son similares, como el mismo tamaño al imprimir. Valores Desactivado: A4 y Letter no se consideran del mismo tamaño. Activado: A4 y Letter se consideran del mismo tamaño. La máquina utilizará el papel que haya en el origen de papel ya sea de uno u otro tamaño.
Conf. emulación	—
Emulación	Seleccione la emulación para utilizar esta máquina con comandos orientados a otros tipos de impresoras. Valores: PCL6, KPDL, KPDL(Auto)
Inf. error. KPDL	Si ha seleccionado [KPDL] o [KPDL(Auto)], configure "Informe de error de KPDL". Valores: Desactivado, Activado
Modo de color	Puede seleccionar si los informes se imprimen en color o en blanco y negro. Valores: A todo color, Blanco y Negro

Elemento	Descripción
Calidad impres.	Configure la calidad de impresión.
	KIR La máquina está equipada con la función de suavizado con la que se obtiene una impresión excelente de aproximadamente 9600 ppp (gradación de 600 ppp × 15) × 600 ppp. Valor: Desactivado, Activado
	EcoPrint Con EcoPrint se ahorra tóner al imprimir. Se recomienda utilizar esta opción para las copias de prueba en las que una impresión más atenuada no representa ningún problema. Valores: Desactivado, Activado
	Nivel EcoPrint Seleccione el valor predeterminado de Nivel EcoPrint. Valores: 1 (Bajo), 2, 3, 4, 5 (Alto)
	Modo brillo Modo brillo aumenta el efecto de brillo en la impresión. Sin embargo, la impresión tarda más tiempo. Valores: Desactivado, Activado  IMPORTANTE El Modo brillo no está disponible cuando se selecciona [Etiquetas] o [Transp.] como tipo de papel. ➔ Conf. depósito 1 (a 4) (página 8-8) Config. bypass (página 8-7) Según el papel usado, la impresión en Modo brillo puede provocar curvaturas en el papel. Para reducir las curvaturas, pruebe a usar papel más grueso.
Resol. Impresión	Configure la resolución usada para la impresión. Valores: 600 ppp, 1.200 ppp  NOTA La configuración del controlador de impresora tiene prioridad sobre la configuración del panel de controles.
Config. papel	Puede configurar las preferencias de impresión, como el número de páginas y la orientación de impresión.
	Copias Configure el número predeterminado de copias, de 1 a 999. Valor: De 1 a 999 copias
	Orientación Puede seleccionar la orientación vertical u horizontal. Valor: Vertical, Horizontal
	Acc. salto línea Configure la acción de salto de línea cuando la máquina reciba el código de salto de línea (código de carácter 0AH). Valores: Solo salto línea, Sal lin ret crro, Ign. salto línea
	Acc. ret. carro Configure la acción de retorno de carro cuando la máquina reciba el código de retorno de carro (código de carácter 0DH). Valores: Sólo retorno, Sal lin ret crro, Ignor ret carr
	Ancho A4 Active esta opción para aumentar el número máximo de caracteres que se pueden imprimir en una línea en una página A4 (78 caracteres con paso 10) y Letter (80 caracteres con paso 10). Esta opción solo es válida en la emulación PCL 6. Valor: Desactivado, Activado
	XPS Aj. a página Configure el valor predeterminado para la función de ajuste de XPS a página. Valor: Desactivado, Activado
	Tamaño TIFF/JPEG Seleccione el tamaño de imagen (resolución) al imprimir archivos JPEG o TIFF. Valor: Tamaño de papel, Resol. imagen, Resol. impresión

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Configure si se muestra el nombre de usuario definido en el controlador de impresora. Valor: Desactivado, Activado
Nombre trabajo	Configure si se muestra el nombre de trabajo definido en el controlador de impresora. Valor: Desactivado, Nombre trabajo, N.º tr.+nom. tr., Nom. tr.+n.º tr.
Termin.trabajos	Puede seleccionar la condición de terminación de trabajo si el trabajo de impresión no se pudo procesar hasta el final debido al entorno y a otros motivos. Valor EOJ: Hasta la detección de un comando que indique el fin del trabajo, los datos se consideran como un trabajo. Fin de sesión: Los datos incluidos en una sesión de red en la conexión de red se consideran como un trabajo. UEL: El UEL incluido en la terminación de los datos del trabajo se considera como un trabajo hasta que se detecta.

Red

Establece la configuración de red.

Nombre de host

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Nombre de host] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Nombre de host	Compruebe el nombre de host de la máquina. El nombre de host se puede cambiar desde Command Center RX. ➔ Cambio de la información del dispositivo (página 2-43)

Con. Wi-Fi Direct

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > tecla [OK]

Configure Wi-Fi Direct.



NOTA

Esta función se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.

Elemento	Descripción
Wi-Fi Direct	Seleccione si se va a utilizar o no Wi-Fi Direct. Valor: Desactivado, Activado
Nombre dispos.	Especifique el nombre del dispositivo.  NOTA - Se pueden introducir hasta 32 caracteres. - Esta función se muestra cuando la opción [Wi-Fi Direct] está configurada como [Activado].
Dirección IP	Compruebe la dirección IP de la máquina. ➔ Config. TCP/IP (página 8-14)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Wi-Fi Direct] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
Desconexión auto	Desconecta automáticamente los dispositivos conectados a través de Wi-Fi Direct. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Wi-Fi Direct] está configurada como [Activado].
Tempor. descon.	Si selecciona [Activado] en Desconexión auto, configure el tiempo de espera para la desconexión automática. Valor: Día (de 00 a 99), Hora (de 00 a 23), Minutos (de 00 a 59)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Desconexión auto] está configurada como [Activado].

Config. Wi-Fi

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Red]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. Wi-Fi]** > tecla **[OK]**

Configure la Wi-Fi.



NOTA

Esta función se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.

Elemento	Descripción
Wi-Fi	Seleccione si se va a utilizar o no Wi-Fi. Valor: Desactivado, Activado
Configuración	-
Estado conexión	Compruebe el estado de la red LAN inalámbrica.
Config. rápida	Si la máquina se conectará a un punto de acceso compatible con la configuración automática de red inalámbrica, la configuración de conexión se puede establecer con Config. rápida.  NOTA Si se conecta a un punto de acceso con WEP activado, seleccione [WEP Key Index] y después el WEP key index.
Red disponible	Muestra puntos de acceso a los que puede conectarse la máquina.  NOTA • Cuando se selecciona [Recargar], se vuelve a cargar la lista. • Si la configuración de seguridad del punto de acceso usa WEP, seleccione [Menú] y configure [WEP Key Index].
WEP Key Index	Introduzca el key index del punto de acceso. Valor: De 0 a 3
Botón Actv	Si el punto de acceso admite el método Botón Actv, la configuración inalámbrica se puede establecer con el botón Actv. Esta opción ejecuta el botón Actv, y la conexión se inicia pulsando el botón Actv en el punto de acceso.  NOTA El método del botón Actv solo admite WPS.
PIN (Disposit.)	Inicia la conexión usando el código PIN de la máquina. Introduzca el código PIN en el punto de acceso. El código PIN de la máquina se genera automáticamente.

Elemento	Descripción																				
Conf. personal.	Se puede cambiar la configuración detallada de la red LAN inalámbrica.																				
Nombre de red (SSID)	Configure el SSID (Service Set Identifier) de la red LAN inalámbrica al que se conecta la máquina.  NOTA Se pueden introducir hasta 32 caracteres.																				
Autentic. de red	Seleccione el tipo de autenticación de red. Valor: Abierta, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP																				
Encriptación	Seleccione el método de encriptación. Los valores de configuración varían según la configuración de autenticación de red. <table><tr><th>Autenticación de red</th><th colspan="2">Encriptación</th></tr><tr><td rowspan="2">Abierta</td><td>Desactivar</td><td>—</td></tr><tr><td>WEP</td><td>Clave WEP: Hasta 26 caracteres WEP Key Index: De 0 a 3</td></tr><tr><td>WPA2/WPA-PSK</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres</td></tr><tr><td>WPA2-PSK</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES Clave compart.: Hasta 64 caracteres</td></tr><tr><td>WPA2/WPA-EAP</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES, Auto</td></tr><tr><td>WPA2-EAP</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES</td></tr></table>	Autenticación de red	Encriptación		Abierta	Desactivar	—	WEP	Clave WEP: Hasta 26 caracteres WEP Key Index: De 0 a 3	WPA2/WPA-PSK	Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres		WPA2-PSK	Encriptac. datos: AES Clave compart.: Hasta 64 caracteres		WPA2/WPA-EAP	Encriptac. datos: AES, Auto		WPA2-EAP	Encriptac. datos: AES	
Autenticación de red	Encriptación																				
Abierta	Desactivar	—																			
	WEP	Clave WEP: Hasta 26 caracteres WEP Key Index: De 0 a 3																			
WPA2/WPA-PSK	Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres																				
WPA2-PSK	Encriptac. datos: AES Clave compart.: Hasta 64 caracteres																				
WPA2/WPA-EAP	Encriptac. datos: AES, Auto																				
WPA2-EAP	Encriptac. datos: AES																				
Config. TCP/IP	-																				
TCP/IP	Seleccione si desea utilizar o no el protocolo TCP/IP. Valor: Desactivado, Activado																				
Config. IPv4	Configure TCP/IP (IPv4) para la conexión a la red. Esta opción está disponible cuando [TCP/IP] está configurada como [Activado].																				
DHCP	Seleccione si desea usar el servidor DHCP (IPv4). Valor: Desactivado, Activado																				
Auto-IP	Seleccione si desea utilizar Auto-IP. Valor: Desactivado, Activado																				
Dirección IP	Configure la dirección IP. Valor: ###.###.###.###  NOTA Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede introducir ningún valor.																				
Máscara subred	Configure la máscara de subred IP. Valor: ###.###.###.###  NOTA Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede introducir ningún valor.																				
Gateway predet.	Configure las direcciones del gateway IP. Valor: ###.###.###.###  NOTA Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede introducir ningún valor.																				

 IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Elemento	Descripción
Config. IPv6	Configure TCP/IP (IPv6) para la conexión a la red. Esta opción está disponible cuando [TCP/IP] está configurada como [Activado].
Config. IPv6	Seleccione si desea utilizar IPv6. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Al seleccionar [Activado] aparece la dirección IP en [Vínculo local] después de reiniciarse la red.
Config. manual	Especifique manualmente la dirección IP, la longitud de prefijo y la dirección de gateway de TCP/IP (IPv6). Valor Dirección IP: Las direcciones de 128 bits se expresan en ocho grupos formados por dígitos hexadecimales de 4 dígitos. Los grupos se separan con dos puntos (:). Long. de prefijo: De 0 a 128 Gateway predet.: Las direcciones de 128 bits se expresan en ocho grupos formados por dígitos hexadecimales de 4 dígitos. Los grupos se separan con dos puntos (:).  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Config. IPv6] está configurada como [Activado]. Para introducir "Gateway predet.", configure [RA(Sin estado)] como [Desactivado].
RA(Sin Estado)	Seleccione si desea utilizar RA(Sin estado). Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Config. IPv6] está configurada como [Activado]. Al seleccionar [Activado] aparece la dirección IP en [Direcc. IP 1 (a 5)] después de reiniciarse la red.
Config. DHCPv6	Seleccione si desea usar el servidor DHCP (IPv6). Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Config. IPv6] está configurada como [Activado]. Al seleccionar [Activado] aparece la dirección IP en [Dirección IP] después de reiniciarse la red.
Reiniciar red	Reinicia la red.

 IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Conf. red alámb.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. red alámb.] > tecla [OK]

Establezca la configuración de la red alámbrica.

Elemento	Descripción
Config. TCP/IP	Para obtener más información sobre el valor de configuración, consulte: ➔ Config. TCP/IP (página 8-14)
Interfaz LAN	Especifique los valores de la interfaz LAN que se van a usar. Valor: Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Conf. protocolo

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. protocolo] > tecla [OK]

Establezca la configuración del protocolo.

Elemento	Descripción
Bonjour	-
Desact./Activ.	Seleccione si desea utilizar Bonjour.* ¹ Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct* ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi* ²	
Red alámbrica	NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
Filtro IP (IPv4)	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea comunicar con Filtro IP (IPv4).* ¹ Valor: Desactivado, Activado
Filtro IP (IPv6)	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea comunicar con Filtro IP (IPv6).* ¹ Valor: Desactivado, Activado
IPSec	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea utilizar IPSec.* ¹ Valor: Desactivado, Activado
NetBEUI	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desean recibir los documentos con NetBEUI.* ¹ Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct* ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi* ²	
Red alámbrica	NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
SNMPv3	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea comunicar con SNMPv3. ^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi ^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado] .
FTP(Servidor)	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desean recibir los documentos con FTP. ^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi ^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado] .
SNMP	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea comunicar con SNMP. ^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi ^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado] .
SMTP	-
Desact./Activ.	Seleccione si desea enviar mensajes de e-mail con SMTP. Valor: Desactivado, Activado
POP3	-
Desact./Activ.	Selecciona si se desean recibir mensajes de e-mail con POP3. Valor: Desactivado, Activado
Puerto raw	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desean recibir los documentos con Puerto RAW. ^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi ^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado] .

Elemento	Descripción
LPD	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desean recibir los documentos con LPD.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
IPP	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desean recibir los documentos con IPP. Para usar el protocolo IPP, seleccione [IPP o IPP sobre SSL] en Seguridad IPP en Configuración de seguridad en Command Center RX.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Número de puerto	Especifica el número de puerto utilizado. El número de puerto predeterminado es 631.^{*1} Valor: 1 - 32.767  NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
IPP sobre SSL	-
Desact./Activ.	Seleccione si desea usar IPP para recibir los documentos protegidos con SSL.^{*1, *3} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado predeterminado es el certificado automático de la máquina.  Command Center RX User Guide
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
HTTP	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea comunicar con HTTP.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
HTTPS	-
Desact./Activ.	Seleccione si se desea comunicar con HTTPS.*¹, *³ Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct*²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi*²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
LDAP	-
Desact./Activ.	Seleccione si desea utilizar LDAP. Valor: Desactivado, Activado
ThinPrint	-
Desact./Activ.	Selecciona si se desea utilizar ThinPrint.*¹, *³ Valor: Desactivado, Activado
Número de puerto	Especifica el número de puerto utilizado. El número de puerto predeterminado es 4000.*¹ Valor: 1 - 32.767  NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
ThinPrintconSSL	Para usar el protocolo ThinPrintconSSL, configure [ThinPrintconSSL] como [Activado].*¹, *² Valor: Desactivado, Activado  NOTA - Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado]. - Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado predeterminado es el certificado automático de la máquina. ➔ Command Center RX User Guide
Red disponible	-
Wi-Fi Direct*²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi*²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
Impresión WSD	-
Desact./Activ.	Configure si se van a usar los servicios web de propiedad de Kyocera. Los controladores WIA, TWAIN y Network FAX driver utilizan este servicio web WSD mejorado.*¹ Valor: Desactivado, Activado
Red disponible	-
Wi-Fi Direct*²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi*²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
WSD mejorado	-
Desact./Activ.	Configure si se van a usar los servicios web de propiedad de Kyocera. ^{*1} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si selecciona [Desactivado], se deshabilitará la funcionalidad de los controladores WIA, TWAIN y Network FAX.
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi^{*2}	
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
WSD mejor. (SSL)	-
Desact./Activ.	Configure si se van a usar los servicios web de propiedad de Kyocera sobre SSL. ^{*1, *3} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si selecciona [Desactivado], se deshabilitará la funcionalidad de los controladores WIA, TWAIN y Network FAX.
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi^{*2}	
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
REST	-
Desact./Activ.	Seleccione si se va a usar REST. ^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Número de puerto	Especifica el número de puerto utilizado. El número de puerto predeterminado es 9080. ^{*1} Valor: 1 - 32.767  NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
Red disponible	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi^{*2}	
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
REST over SSL	-
Desact./Activ.	Seleccione si se va usar REST protegido con SSL. *1, *3 Valor: Desactivado, Activado  NOTA - Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado]. - Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado predeterminado es el certificado automático de la máquina. ➔ Command Center RX User Guide
Número de puerto	Especifica el número de puerto utilizado. El número de puerto predeterminado es 9081. *1 Valor: 1 - 32.767  NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].
Red disponible	-
Wi-Fi Direct*2	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi*2	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].

*1 Esta opción cambiará después de reiniciar el dispositivo o la red.

*2 Esta función se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.

*3 Configure "SSL" como [Activado] en Config. SSL.

➔ [Config. SSL \(página 8-31\)](#)



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Red principal

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Red principal] > tecla [OK]



NOTA

Esta función se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red (IB-50) opcional o el Kit de interfaz de red inalámbrica (IB-51 o IB-36).

Elemento	Descripción
Red principal	Especifique la red que se va a usar para la función de envío, la autenticación de red y la conexión a una libreta de direcciones externa. Valor: Wi-Fi, Red alámbrica, Red opcional

Ping

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Ping] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Ping	Comprueba si es posible la comunicación con el destino introduciendo el nombre de host o la dirección IP del destino.

Reiniciar red

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Red]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Reiniciar red]** > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Reiniciar red	Reinicia la red.

Red opcional

Establezca la configuración del Kit de interfaz de red o el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.



NOTA

Este menú se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red o el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.

Red inalámbrica

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Red opcional]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Red inalámbrica]** > tecla **[OK]**



NOTA

Esta función se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional.

Elemento	Descripción
Estado conexión	Cuando está instalado el Kit de interfaz de red inalámbrica opcional, se puede comprobar el estado de la red LAN inalámbrica.
Config. rápida	Si la máquina se conectará a un punto de acceso compatible con la configuración automática de red inalámbrica, la configuración de conexión se puede establecer con Config. rápida.
Red disponible	Muestra puntos de acceso a los que puede conectarse la máquina.
Botón Actv	Si el punto de acceso admite el método Botón Actv, la configuración inalámbrica se puede establecer con el botón Actv. Esta opción ejecuta el botón Actv, y la conexión se inicia pulsando el botón Actv en el punto de acceso.  NOTA El método del botón Actv solo admite WPS.
PIN (Disposit.)	Inicia la conexión usando el código PIN de la máquina. Introduzca el código PIN en el punto de acceso. El código PIN de la máquina se genera automáticamente.
PIN (Terminal)	Inicia la conexión usando el código PIN del punto de acceso. Introduzca el código PIN del punto de acceso.

Elemento	Descripción
Conf. personal.	Se puede cambiar la configuración detallada de la red LAN inalámbrica. Puede comprobar la conexión con una red inalámbrica si selecciona [Conectar] .
Nomb. red(SSID)	Configure el SSID (Service Set Identifier) de la red LAN inalámbrica al que se conecta la máquina.  NOTA Se pueden introducir hasta 32 caracteres.
Modo de conexión	Configure el modo de conexión. Valor: Ad Hoc, Infraestructura  NOTA Ad Hoc: Se comunica directamente con el dispositivo sin ir a través de un punto de acceso. Este método no se puede utilizar para conectarse a dos o más dispositivos. Infraestructura: Efectúa la comunicación a través de un punto de acceso.
Canal	Configure el canal. Use [▲] o [▼] o las teclas numéricas para introducir un número. Valor: De 1 a 11
Autentic. de red	Seleccione el tipo de autenticación de red. Para seleccionar otras opciones, abra la página de inicio del dispositivo desde un PC. Valor: Abierta, Compartida, WPA-PSK^{*1}, WPA2-PSK^{*1}
Encriptación	Seleccione la configuración de encriptación. Los valores de configuración varían según la configuración de "Autentic. de red".
Encriptac. datos	Configure el método de encriptación. Si "Autentic. de red" está configurada como [Abierta] o [Compartida]: Valor: Desactivar, WEP Si "Autentic. de red" está configurada como [WPA-PSK] o [WPA2-PSK]: Valor: TKIP^{*2}, AES, Auto^{*2}
Clave WEP	Registre la clave WEP. Seleccione [Editar] e introduzca la clave WEP con las teclas numéricas.  NOTA Se pueden introducir hasta 26 caracteres.  Método de introducción de caracteres (página 11-9)
Clave compart.^{*3}	Registre la clave compartida. Seleccione [Editar] e introduzca la clave compartida con las teclas numéricas.  NOTA El número de caracteres es entre 8 y 64.  Método de introducción de caracteres (página 11-9)

^{*1} No se muestra si seleccionó **[Ad Hoc]** en "Modo de conexión".

^{*2} No se muestra si seleccionó **[WPA2-PSK]** en "Autentic. de red".

^{*3} Se muestra si seleccionó **[WPA-PSK]** o **[WPA2-PSK]** en "Autentic. de red".

Básica

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Red opcional] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Básica] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Config. TCP/IP	Para obtener más información sobre el valor de configuración, consulte: ➔ Config. TCP/IP (página 8-14) Para el valor de configuración de [Bonjour]. ➔ Conf. protocolo (página 8-16)
NetWare	Use NetWare para recibir documentos. Valor: Desactivado, Activado
AppleTalk	Seleccione si se desean recibir los documentos con AppleTalk.* ¹ Valor: Desactivado, Activado
IPSec	Seleccione si desea utilizar IPSec. Valor: Desactivado, Activado
Interfaz LAN	Seleccione el tipo de interfaz LAN.* ¹ Valor: Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T  NOTA Esta función se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red opcional.
Filtro dir. MAC	Seleccione si desea utilizar el filtro de dirección MAC. ➔ Guía de uso para el Kit de interfaz de red opcional Valor: Desactivado, Activado
Reiniciar red	Reinicia la tarjeta de red del dispositivo.

*¹ Esta opción cambiará después de reiniciar el dispositivo o la red.

Dispos. común

Configura el funcionamiento general de la máquina.

Idioma

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Idioma] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Idioma	Seleccione el idioma que se muestra en la pantalla de mensajes.

Pant. pred(buz.)

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Pant. pred(buz.)] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Pant. pred(buz.)	Seleccione la pantalla que mostrar cuando se pulsa la tecla [Buzón Docum.] Valor: Buzón personalizado, Buzón trabajos

Config. fecha

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Config. fecha] > tecla [OK]

Establezca la configuración relativa a la fecha y hora.

Elemento	Descripción
Fecha	Configure la fecha del lugar donde se utiliza la máquina. Valor: Año (de 2000 a 2037), Mes (de 01 a 12), Día (de 01 a 31) ➔ Configuración de la fecha y hora (página 2-15)  NOTA Si cambia la fecha mientras usa la versión de prueba de una aplicación, no podrá usar más la aplicación.
Hora	Configure la fecha y la hora del lugar donde se utiliza la máquina. Valor: Hora (de 00 a 23), Minutos (de 00 a 59), Segundos (de 00 a 59) ➔ Configuración de la fecha y hora (página 2-15)  NOTA Si cambia la hora mientras usa la versión de prueba de una aplicación, no podrá usar más la aplicación.
Formato de fecha	Seleccione el formato de presentación de año, mes y día. El año se muestra en notación occidental. Valor: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD
Z.horaria	Configure la diferencia horaria con respecto a GMT. Seleccione la ubicación que esté más próxima en la lista. Si selecciona una región donde se utiliza horario de verano, defina la configuración de horario de verano.
Horario verano	➔ Configuración de la fecha y hora (página 2-15)

Alarma

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Alarma] > tecla [OK]

Configure las opciones del sonido de alarma durante las operaciones de la máquina.

Elemento	Descripción
Confirm. tecla	Emite un sonido cuando se selecciona una tecla en el panel de controles. Valor: Desactivado, Activado
Fin de trabajo	Emite un sonido cuando se completa con normalidad un trabajo de impresión. Valor: Desactivado, Activado
Preparado	Emite un sonido cuando termina el calentamiento. Valor: Desactivado, Activado
Advertencia	Emite un sonido cuando se producen errores. Valor: Desactivado, Activado
Confirm. teclado	Emite un sonido cuando se selecciona una tecla del teclado USB opcional. Valor: Desactivado, Activado

Conf. disco RAM

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. disco RAM] > tecla [OK]



NOTA

Esta función no se muestra si está instalado el SSD opcional.

Elemento	Descripción
Conf. disco RAM	Se puede crear un disco RAM y configurar su tamaño. La creación de un disco RAM permite la impresión desde un buzón de trabajos. Valor Modo disco RAM: Desactivado, Activado Tam. disco RAM: El intervalo de este valor varía según la cantidad de memoria instalada y la configuración de uso de memoria opcional.



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Formateo de SSD

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Formateo de SSD] > tecla [OK]

Formatee un SSD opcional.

Cuando se inserta un SSD opcional en la impresora por primera vez, es necesario formatearlo antes de usarlo.



IMPORTANTE

El formateo eliminará los datos existentes en un dispositivo de almacenamiento, incluido un SSD usado.



NOTA

Esta función no se muestra si está instalado el Data Security Kit opcional.

Format. tarj. SD

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Format. tarj. SD]** > tecla **[OK]**

Formatee una tarjeta de memoria SD/SDHC opcional.

Una nueva Tarjeta SD se debe formatear antes de utilizarla en la impresora.

IMPORTANTE

- El formateo eliminará los datos existentes en un dispositivo de almacenamiento, incluido una Tarjeta SD usada.
- Si tiene aplicaciones instaladas, no formatee la Tarjeta SD para evitar que se eliminen las aplicaciones de la Tarjeta SD.

Brillo pantalla (Brillo de la pantalla)

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Brillo pantalla]** > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Brillo pantalla	Configure el brillo de la pantalla de mensajes. Valor: Más oscuro -2, Más oscuro -1, Normal 0, Más claro +1, Más claro +2

Gestión errores

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Gestión errores]** > tecla **[OK]**

Seleccione si se cancelará o continuará el trabajo cuando se produzca un error.

Elemento	Descripción
Err. pap. dúplex	Seleccione la acción que se debe realizar cuando no sea posible la impresión dúplex para el tamaño y tipo de papel seleccionados. Valor 1 cara: Impresión en 1 cara Error pantalla: Se muestra un mensaje para cancelar la impresión.
Pap. no coincid.	Seleccione la acción que se debe realizar cuando el tamaño o el tipo de papel seleccionado no coincidan con el tamaño o el tipo de papel cargado en el origen de papel especificado mientras imprime desde el PC con el depósito o el bypass. Valor Continuar: Se hace caso omiso del valor definido y se imprime el trabajo. Error pantalla: Se muestra un mensaje para cancelar la impresión.
Bypass vacío	Active esta opción ([Activado]) si desea que se muestre un error cuando el bypass esté configurado como origen de papel predeterminado y el bypass no tenga papel; o bien, desactívela ([Desactivado]) para que no se muestre el error. Valor: Desactivado, Activado

Tón. color vacío

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Dispos. común]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Tón. color vacío]** > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Tón. color vacío	Seleccione si está prohibida la impresión o si se usa la opción de impresión en blanco y negro para imprimir cuando se agota el tóner en color. Valor: Detener impr., Imprimir en B/N

Conf. temporiz.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. temporiz.] > tecla [OK]

Establece la configuración relativa a la hora.

Elemento	Descripción
Rest. Auto Panel	Si no se ejecuta ningún trabajo durante un determinado período de tiempo, restablezca la configuración automáticamente y vuelva a la configuración predeterminada. Seleccione si se utilizará o no el restablecimiento automático del panel. Valor: Desactivado, Activado  NOTA El tiempo que puede transcurrir antes de que se restablezca el panel se configura en "Temp. rest.panel". ➔ Temp. rest.panel (página 8-28)
Temp. rest.panel	Si selecciona [Activado] para Rest. Auto Panel, defina el período de tiempo que se esperará antes del restablecimiento automático del panel. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Rest. Auto Panel] está configurada como [Activado].
Conf. niv.reposo	-
Nivel de reposo (modelos excepto para Europa)	Seleccione el nivel de reposo. Configure el modo Ahorro energía para reducir el consumo eléctrico incluso más que con el modo Recuper. rápida. Valor: Recuper. rápida, Ahorro energía  NOTA No se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red opcional.
Estado	Configure si se va a usar el modo Ahorro energía para las siguientes funciones individualmente: • Lector tarjetas*¹ • Aplicación Valor: Desactivado, Activado  NOTA Cuando la máquina entra en el modo Ahorro energía, no se puede reconocer una tarjeta ID.
Temporiz. reposo	Configure el tiempo de espera antes de que se active el modo de reposo. Valor Para Europa De 1 a 120 minutos (en incrementos de 1 minuto) Excepto para Europa De 1 a 240 minutos (en incrementos de 1 minuto) ➔ Reposo y reposo automático (página 2-25)

Elemento	Descripción												
Regla de apagado (modelos para Europa)	Seleccione si desea que la máquina entre o no en el modo de apagado para la siguiente función. Seleccione [Activado] para configurar el modo de apagado. • Red • Cable USB • Host USB • Disco RAM • NIC^{*2} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Aunque alguna de las funciones esté configurada como [Activado], si la opción [NIC] está configurada como [Desactivado], la máquina no entra en el modo de apagado. Aunque las opciones [Red] o [Cable USB] estén configuradas como [Desactivado], si la máquina no se comunica con otros dispositivos, la máquina entrará en el modo de apagado.												
Tempor. apagado (modelos para Europa)	Seleccione si se apaga el equipo automáticamente después de un período de inactividad. Valor: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 1 semana												
Conf. temp. sem.	Establezca la configuración de apagado y activación automática de la máquina a la hora especificada de cada día de la semana. <table border="1" data-bbox="167 949 1505 1529"> <tr> <td data-bbox="167 949 470 1037">Temp. semanal</td><td data-bbox="470 949 1505 1037"> Seleccione si se usa el Temporizador semanal. Valor: Desactivado, Activado </td></tr> <tr> <td data-bbox="167 1037 470 1088">Programar</td><td data-bbox="470 1037 1505 1088"> Especifique la hora de cada día de la semana a la que la máquina se apagará. </td></tr> <tr> <td data-bbox="167 1088 470 1140">Conf. reintento</td><td data-bbox="470 1088 1505 1140">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="244 1140 470 1227">Reint. limitados</td><td data-bbox="470 1140 1505 1227"> Configure si se vuelve a intentar o no ejecutar el apagado de la máquina. Valor: Desactivado, Activado </td></tr> <tr> <td data-bbox="244 1227 470 1442">Veces reintento</td><td data-bbox="470 1227 1505 1442"> Configure el número de reintentos para que la máquina se apague. Valor: De 0 a 10 veces  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Reint. limitados] está configurada como [Activado]. </td></tr> <tr> <td data-bbox="244 1442 470 1529">Intervalo reint.</td><td data-bbox="470 1442 1505 1529"> Configure el intervalo de reintento. Valor: De 10 a 60 segundos (en incrementos de 10 segundos) </td></tr> </table>	Temp. semanal	Seleccione si se usa el Temporizador semanal. Valor: Desactivado, Activado	Programar	Especifique la hora de cada día de la semana a la que la máquina se apagará.	Conf. reintento	-	Reint. limitados	Configure si se vuelve a intentar o no ejecutar el apagado de la máquina. Valor: Desactivado, Activado	Veces reintento	Configure el número de reintentos para que la máquina se apague. Valor: De 0 a 10 veces  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Reint. limitados] está configurada como [Activado].	Intervalo reint.	Configure el intervalo de reintento. Valor: De 10 a 60 segundos (en incrementos de 10 segundos)
Temp. semanal	Seleccione si se usa el Temporizador semanal. Valor: Desactivado, Activado												
Programar	Especifique la hora de cada día de la semana a la que la máquina se apagará.												
Conf. reintento	-												
Reint. limitados	Configure si se vuelve a intentar o no ejecutar el apagado de la máquina. Valor: Desactivado, Activado												
Veces reintento	Configure el número de reintentos para que la máquina se apague. Valor: De 0 a 10 veces  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Reint. limitados] está configurada como [Activado].												
Intervalo reint.	Configure el intervalo de reintento. Valor: De 10 a 60 segundos (en incrementos de 10 segundos)												
Borr. auto err.	Si se produce un error durante el procesamiento, este se detiene en espera de la siguiente acción que vaya a tomar el usuario. En el modo de borrado automático de errores, el error se borra automáticamente después de que transcurra un período de tiempo definido. Valor: Desactivado, Activado												
Temp. borr. err.	Si selecciona [Activado] para Borr. auto err., defina el período de tiempo que se esperará antes de que se borren los errores automáticamente. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Borr. auto err.] está configurada como [Activado].												

Elemento	Descripción
T.esp. salto pág	Al recibir datos de impresión del PC, la máquina puede tener que esperar en ocasiones si no hay información que indique que la última página ya no tiene datos para imprimir. Cuando transcurre el tiempo de espera preestablecido, la máquina imprime el papel automáticamente. Las opciones están entre 5 y 495 segundos. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)
Tmp ping agotado	Configure el tiempo de espera para la ejecución de [Ping] en "Red". Valor: De 1 a 30 segundos (en incrementos de 1 segundo)

*1 Solo se muestra cuando está activado el Card Authentication Kit opcional.

*2 Se muestra si está instalado el Kit de interfaz de red opcional o el Kit de interfaz de red inalámbrica.

Mostr. est./reg.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Mostr. est./reg.] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Mostr. est./reg.	Configure el método de visualización del estado/registro.
Est. det. trab.	Valor: Mostrar todo, Solo mis trab., Ocultar todo
Reg. trabajos	Valor: Mostrar todo, Solo mis trab., Ocultar todo

Tipo teclado USB

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Tipo teclado USB] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Tipo teclado USB	Seleccione el tipo de teclado USB que desea usar. Valor: EE.UU., Europa EE.UU., Francia, Alemania, R.U.-Inglés

Conf. Bluetooth

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. Bluetooth] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Desact./Activ.	Para usar el teclado Bluetooth. Valor: Desactivado, Activado
Buscar dispositivo	Seleccione el teclado que se va a usar.

Alert poco tóner

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Dispos. común] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Alert poco tóner] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Alert poco tóner	Configure la cantidad de tóner restante para notificar al administrador cuando se deba realizar un pedido de tóner porque se está agotando. Valor: Desactivado, Activado Nivel de tóner: Configure el nivel de tóner para la notificación de poco tóner. Se puede configurar un intervalo de 5 a 100% (en incrementos de 5%). Se muestra cuando [Desact./Activ.] está configurada como [Activado].  NOTA Si selecciona [Desactivado], se le avisa de que hay poco tóner cuando quede un 5%.

Seguridad

Se pueden configurar las funciones de seguridad para proteger el funcionamiento de la impresora y los datos de impresión.

Seguridad de red

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Seguridad] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Seguridad de red] > tecla [OK]

Config. SSL

Elemento	Descripción
SSL	Seleccione la configuración del servidor SSL. Valor Desact./Activ.: Desactivado, Activado

Conf. bloq. I/F.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Seguridad] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. bloq. I/F.] > tecla [OK]

Esta opción le permite proteger la máquina al bloquear la interfaz con dispositivos externos, como hosts USB o interfaces opcionales.

Elemento	Descripción
Host USB	Esta opción bloquea y protege el puerto USB (host USB). Valor: Desbloquear, Bloquear
Dispositivo USB	Bloquea y protege el conector de la interfaz USB (Dispositivo USB). Valor: Desbloquear, Bloquear
Interfaz opc.	Bloquea y protege las ranuras de la interfaz opcional. Valor: Desbloquear, Bloquear
Almacenam. USB	Bloquea y protege la ranura para la memoria USB. Valor: Desbloquear, Bloquear  NOTA Esta función está disponible cuando Host USB se configura como [Desbloquear].



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Nivel de seguridad

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Seguridad] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Nivel seguridad] > tecla [OK]

Elemento	Descripción
Nivel seguridad	Especifique el nivel de seguridad. Valor Alta: Es la configuración de seguridad recomendada. Use esta opción por lo general. Baja: Este modo se usa durante el mantenimiento. No lo use normalmente. Muy alto: Además de la opción [Alta], esta opción desactiva el cambio de la configuración de la máquina desde un comando externo.

Seguridad datos

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Seguridad] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Seguridad datos] > tecla [OK]

Establezca la configuración de los datos almacenados en el SSD opcional y la memoria de la máquina.

Elemento	Descripción
Inicializ. SSD	Cambia la configuración de la función de seguridad.  NOTA - Esta función se muestra si está instalado el SSD opcional y está activado el Data Security Kit opcional. - Es necesario introducir la contraseña de seguridad para cambiar la configuración de las funciones de seguridad. La configuración inicial de la contraseña de seguridad es "000000".
	Puede personalizar la contraseña de seguridad para que sólo el administrador pueda usar el kit de seguridad. Introduzca una contraseña que contenga entre 6 y 16 caracteres alfanuméricos y símbolos. Tendrá que volver a introducir la contraseña para confirmarla.  IMPORTANTE Evite usar cualquier número fácil de adivinar (p. ej., 11111111 o 12345678) para la contraseña de seguridad.
	Se puede usar para eliminar todos los datos almacenados en el SSD. Sobrescriba todos los datos almacenados en el SSD antes de deshacerse de la máquina.  IMPORTANTE Si apaga sin querer el interruptor de encendido durante la inicialización, puede que falle el SSD o que la inicialización no pueda realizarse.  NOTA Si apaga sin querer el interruptor de encendido durante la inicialización, vuelva a encenderlo. La inicialización se reiniciará automáticamente.
Borrado de datos	Restaura la configuración predeterminada de fábrica para la siguiente información registrada en la máquina. - Configuración del sistema - Datos guardados en el buzón personalizado - Aplicaciones opcionales  IMPORTANTE Los datos guardados en una aplicación o tarjeta SD no se pueden borrar. Para borrar los datos de una tarjeta SD, debe formatear la tarjeta SD. ➔ Format. tarj. SD (página 8-27)  NOTA El proceso, una vez en curso, no se puede cancelar. Antes de ejecutar esta función, desconecte el cable modular, de red y otros cables. Antes de ejecutar esta función, establezca toda la configuración de bloqueo de interfaz como [Desbloquear]. ➔ Conf. bloq. I/F (página 8-31) No apague el interruptor de encendido durante el borrado de datos. Si se apaga, el borrado se ejecutará automáticamente cuando vuelva la alimentación; no obstante, no se podrá garantizar un borrado completo.

Elemento		Descripción
	Ejecutar inmed.	Se ejecutará el borrado de datos.
	Programa	Borra completamente los datos de dirección y de imagen guardados en el dispositivo en la fecha y hora programadas. Valor: Desactivado, Activado Si selecciona [Activado], configure la fecha y hora en que se realizará el borrado de datos. El intervalo de configuración es: Año (de 2000 a 2037), Mes (de 1 a 12), Día (de 1 a 31), Hora (de 00 a 23).
	Uso dispositivo	Se aplica la restricción de uso del dispositivo después del borrado de datos. El dispositivo no se puede usar si se selecciona [Prohibir]. Valor: Permitir, Prohibir

Contab. us./tbjs

Tecla [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > tecla [**OK**]

Establece la configuración relativa a la administración de la máquina.

➔ [Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-2\)](#)

[Descripción general de la contabilidad de trabajos \(página 9-14\)](#)

[Tr. ID Usu. desc \(página 9-27\)](#)

Ajuste/mantenim.

Tecla [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Ajuste/mantenim.**] > tecla [**OK**]

Ajuste la calidad de impresión y realice el mantenimiento de la máquina.

Elemento		Descripción
Modo Silencio		Reduce la velocidad de impresión para un procesamiento silencioso.
	Modo Silencio	Configure el modo de silencio. Seleccione este modo cuando el ruido de funcionamiento sea molesto. Valor: Desactivado, Activado
	Cada trabajo	Es posible configurar el uso del Modo Silencio para cada trabajo. Configure si se va a permitir o no esta configuración para cada trabajo. Valor: Permitir, Prohibir
Calibrac. color		Esta máquina posee una función de calibración que realiza ajustes automáticos para compensar los cambios que se producen con el tiempo debido a variaciones de la temperatura y humedad ambiente. Esta función se puede usar para el ajuste fino de la variación de tono y color con el fin de imprimir con el color óptimo. ➔ Calibrac. color (página 10-20) Si el tono de color o la variación de color no mejoran después de ejecutar este ajuste de color, consulte lo siguiente: ➔ Procedimiento de registro de color (página 10-20)
Registro color		Al instalar inicialmente la máquina o desplazarla a una nueva ubicación, se puede producir una variación del color. Use esta función para corregir la posición de los colores cian, magenta y amarillo para resolver la variación de color. ➔ Procedimiento de registro de color (página 10-20)
Reiniciar		Permite reiniciar la CPU sin apagar el interruptor de encendido. Esta función se utiliza cuando el funcionamiento de la máquina resulta inestable. (Es igual que el reinicio de un PC.)
Config. Servicio		Configuración para el mantenimiento y la inspección de la máquina. Este menú lo usa principalmente el personal de servicio técnico para realizar tareas de mantenimiento.

Función opcional

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Función opcional]** > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Función opcional	Puede usar las aplicaciones opcionales instaladas en esta máquina. ➡ Aplicaciones opcionales (página 11-7)

Software

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Software]** > tecla **[OK]**

Elemento	Descripción
Software	Compruebe las versiones de software del sistema y motor de la máquina.

9 Autenticación de usuario y contabilidad (Inicio sesión usuario/ contab. tbjos)


En este capítulo se explican los siguientes temas:

Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario	9-2
Activación de la administración de inicio de sesión de usuario	9-3
Configuración de la administración de inicio de sesión de usuario	9-5
Adición de un usuario (Lis. usu locales)	9-5
Cambio de las propiedades del usuario	9-6
Administración de inicio de sesión de usuario para impresión	9-8
Prop. usuario NW (Obt. propied. usuario red)	9-10
Configuración tarjeta ID	9-11
Configuración de inicio de sesión con PIN	9-12
Uso de la administración de inicio de sesión de usuario	9-13
Inicio y cierre de sesión (Logout)	9-13
Descripción general de la contabilidad de trabajos	9-14
Activación de la contabilidad de trabajos	9-15
Acceso de contab. Trabajos	9-16
Configuración de una cuenta	9-17
Adición de una cuenta	9-17
Restricción del uso de la máquina	9-18
Edición de una cuenta	9-19
Eliminación de una cuenta	9-20
Contabilidad de trabajos de impresión	9-21
Configuración de la contabilidad de trabajos	9-23
Aplicar límite	9-23
Recuento del número de páginas impresas	9-24
Imp. informe contador.	9-25
Uso de la contabilidad de trabajos	9-26
Inicio y cierre de sesión (logout)	9-26
Tr. ID Usu. desc	9-27


Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario

La administración de inicio de sesión de usuario especifica cómo se administra el acceso de los usuarios en esta máquina. Introduzca un nombre de usuario de inicio de sesión y una contraseña correctos a fin de autenticar el inicio de sesión del usuario.


- 1** Active la administración de inicio de sesión de usuario ([página 9-3](#)).

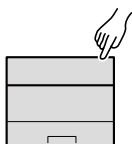

- 2** Configure el usuario ([página 9-5](#)).

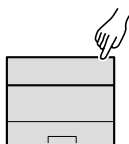

- 3** Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y la contraseña, y ejecute el trabajo ([página 9-13](#)).

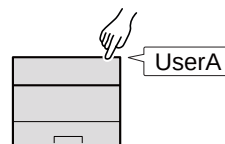

Hay tres niveles de acceso: "Usuario", "Administrador" y "Administrador de máquina". Solo el "Administrador de máquina" puede modificar los niveles de seguridad.

Para administrar la cuenta de trabajos desde el PC


Además de la configuración de arriba, es necesario lo siguiente para administrar la cuenta de trabajos desde el PC.

Para administrar los usuarios que imprimen desde los PC

Se necesita configurar el controlador de impresora para administrar los usuarios que imprimen en la máquina desde los PC.

- 1** Configure la administración de inicio de sesión de usuario en el controlador de impresora ([página 9-8](#)).

- 2** Imprimir

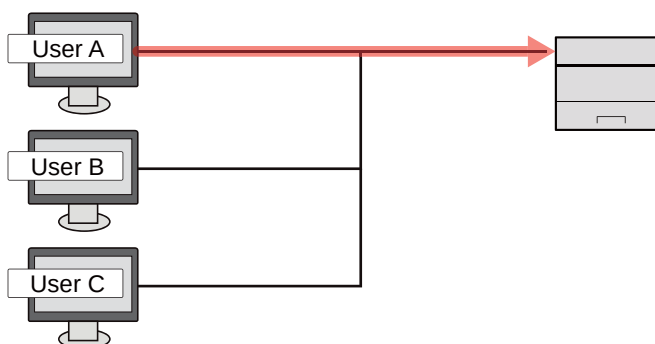

Activación de la administración de inicio de sesión de usuario

Activa la administración de inicio de sesión de usuario.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > tecla **[OK]**

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inicio sesión]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses.:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. in ses usu]** > tecla **[OK]**

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[In. ses. usuario]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Tipo in. ses.]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Autentic. de red]** > tecla **[OK]**

NOTA

Seleccione **[Desactivado]** para desactivar la administración de inicio de sesión de usuario.

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. auten. red]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Tipo de servidor]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[NTLM]**, **[Kerberos]** o **[Ext.]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Nombre de host]** > tecla **[OK]**

- 3 Introduzca el nombre de host (64 caracteres o menos) del servidor de autenticación y seleccione la tecla **[OK]**.

- 4 Seleccione el nombre de dominio del servidor de autenticación y después la tecla **[OK]**.

Si no se ha configurado el dominio, seleccione el número donde aparece "-----" y después **[Menú]**. Seleccione **[Editar]** y la tecla **[OK]**; a continuación, introduzca el nombre de dominio (256 caracteres o menos). Seleccione la tecla **[OK]** y se registrará el dominio.

Para editar o eliminar un nombre de dominio registrado, selecciónelo y luego seleccione **[Menú]**.

NOTA

Se pueden registrar hasta 10 nombres de dominio.

- 5 Si selecciona **[Ext.]** como tipo de servidor, seleccione la tecla **[▲]** **[▼]** > **[Puerto]** > tecla **[OK]**.

6 Introduzca el número de puerto y seleccione la tecla **[OK]**.



NOTA

Si se rechaza el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión, compruebe los siguientes valores:

- Configuración de autenticación de red de la máquina
- Propiedad del usuario del servidor de autenticación
- Configuración de fecha y hora de la máquina y del servidor de autenticación

Si no puede iniciar sesión debido a la configuración de la máquina, inicie sesión con cualquiera de los administradores registrados en la lista de usuarios locales y corrija la configuración.

Configuración de la administración de inicio de sesión de usuario

Registra, altera y elimina usuarios, además de establecer la configuración de la administración de inicio de sesión de usuario.

Adición de un usuario (Lis. usu locales)

Use KYOCERA Net Manager para registrar usuarios nuevos.

➔ [KYOCERA Net Manager Install Manual](#)



NOTA

De forma predeterminada ya hay almacenado un usuario predeterminado con derechos de administrador de la máquina y con derechos de administrador.

Las propiedades de cada usuario son:

Administrador de máquina

Nombre de usuario:	DeviceAdmin	
Nombre de usuario de inicio de sesión:	ECOSYS P6235cdn: 3500	ECOSYS P7240cdn: 4000
Contraseña inicio sesión:	ECOSYS P6235cdn: 3500	ECOSYS P7240cdn: 4000
Nivel de acceso:	Administrador de máquina	

Administrador

Nombre de usuario:	Admin
Nom. us. in. ses:	Admin
Contr. in. ses.:	Admin
Nivel de acceso:	Administrador

* Se distinguen mayúsculas de minúsculas.

Se recomienda cambiar periódicamente el nombre de usuario, y el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión para mayor seguridad.

Cambio de las propiedades del usuario

Las propiedades del usuario se pueden cambiar. La información que se puede cambiar es "Nom usu in ses" y "Contr. in. ses."



NOTA

Para cambiar la información de usuario del administrador de la máquina, debe iniciar sesión como administrador de la máquina. Solo puede ver la información de usuario si inicia sesión como un usuario normal.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > tecla [OK]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inicio sesión]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. in ses usu] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Lis. usu locales] > tecla [OK]

2 Cambie las propiedades del usuario.

Cambio de las propiedades del usuario

- 1 Seleccione el usuario cuyas propiedades desea cambiar y después la tecla [OK].
- 2 Cambie la información del usuario.

Seleccione "Nom usu in ses" o "Contr. in. ses.", seleccione [Editar], introduzca la información y seleccione la tecla [OK].

Seleccione la tecla [►] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◄] para volver a la pantalla anterior. Puede buscar entre los distintos "Nombre usuario".

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Muestra el nombre mostrado en la lista de usuarios.
Nom usu in ses	Muestra el nombre de usuario de inicio de sesión que se introduce en el inicio de sesión.
Contr. in. ses.	Cambia la contraseña que se introduce en el inicio de sesión. Se pueden introducir hasta 64 caracteres.



NOTA

Cuando el usuario con la sesión iniciada no tiene permisos de administrador, solo puede cambiar la información de su usuario.

- 3** Seleccione la tecla **[OK]**.

La información del usuario se cambia.

Eliminación de un usuario

Para eliminar un usuario, use KYOCERA Net Manager.

➔ **KYOCERA Net Manager Install Manual**

Administración de inicio de sesión de usuario para impresión

Es posible administrar los usuarios que imprimen en la máquina desde un PC.

Configuración del controlador de impresora

Para administrar los usuarios que imprimen en la máquina desde un PC, es necesario configurar lo siguiente en el controlador de impresora. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y **[Panel de control]**, **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en **[Administrador]** en la ficha **[Configuración del dispositivo]**.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione **[In. ses. usuario]** en la ficha **[In. ses. usuario]**.

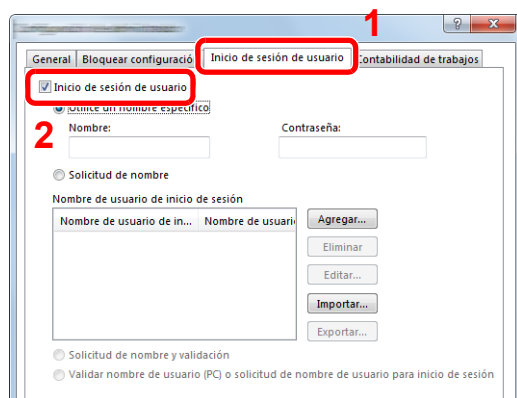

- 2 Configure la administración de inicio de sesión de usuario.

[Usar nombre específico]: Esta opción se puede usar para especificar un nombre de usuario y una contraseña para usar el mismo inicio de usuario para cada trabajo de impresión. Si se selecciona esta opción, el usuario no tiene que escribir el nombre y la contraseña para cada trabajo de impresión.

[Solicitar nombre]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña se deben introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Solicitar nombre y validar]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña. Se deben introducir el nombre de usuario y la contraseña almacenados en la lista de nombres de usuario de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña se deben introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Validar nombre de usuario (PC) o solicitar nombre de usuario de inicio de sesión]: Al imprimir, el nombre de usuario de Windows se busca en "Nombres de usuario de inicio de sesión" y se puede imprimir si el nombre está registrado. Si el nombre no está registrado, la impresión se cancelará para los usuarios con solo autoridad de usuario. Si el usuario tiene privilegios de administrador, aparecerá la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña.

3 Haga clic en **[Aceptar]**.



NOTA

Para otras opciones de configuración de la contabilidad de trabajos, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Prop. usuario NW (Obt. propied. usuario red)

Configure la información necesaria para obtener la propiedad de usuario de red del servidor LDAP.



NOTA

- Esta opción solo aparece cuando "Tipo in. ses." en "In. ses. usuario" está configurado como **[Autentic. de red]** y "Tipo de servidor" está configurado como **[NTLM]** o **[Kerberos]**.
- ➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)
- La configuración de obtener la información de usuario de red se realiza desde el panel de controles. Los detalles de la información que se va a obtener se deben configurar con Command Center RX.
- ➔ **Command Center RX User Guide**

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > tecla **[OK]**



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inicio sesión]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. in ses usu]** > tecla **[OK]**

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Prop. usuar. red]** > tecla **[OK]**

Los valores de configuración son los siguientes.

Elemento	Descripciones
Desact./Activ.	Configure si se adquiere o no la información de usuario de red. Valor: Desactivado, Activado
Tipo autentic.	Configure el método de autenticación. Valor: Simple, SASL

Configuración tarjeta ID

Si la autenticación de tarjeta ID está activada, seleccione el tipo de autenticación.



NOTA

Esta función se muestra si está activado el Card Authentication Kit.

➔ [Card Authentication Kit\(B\) "Card Authentication Kit" \(página 11-3\)](#)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > tecla [OK]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inicio sesión]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. in ses usu] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Conf. tarjeta ID] > tecla [OK]

Puede seleccionar las opciones siguientes.

Elemento	Descripciones
Acceso teclado	Si la autenticación de tarjeta ID está activada, seleccione si se permite o no el inicio de sesión con el teclado. Valor: Permitir, Prohibir
Autent adicional^{*1}	Seleccione si se requerirá o no la introducción de contraseña después de la autenticación con una tarjeta ID. Valor: Desactivado, Usar contraseña, Usar PIN

^{*1} Aparece cuando el tipo de servidor se ha configurado como [NTLM] o [Kerberos] en "Autenticación de red".

Configuración de inicio de sesión con PIN



NOTA

Esta opción solo se muestra cuando **[Autentic. red]** se debe seleccionar como método de autenticación y el tipo de servidor está configurado como **[Ext.]** en "Autentic. red".

➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > tecla **[OK]**



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione **[Inic Ses]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. in ses usu]** > tecla **[OK]**

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[In. ses. con PIN]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > seleccione **[Desactivado]** o **[Activado]** > tecla **[OK]**

Uso de la administración de inicio de sesión de usuario

En esta sección se explican procedimientos de configuración de contabilidad de trabajos.

Inicio y cierre de sesión (Logout)

Si está activada la administración de inicio de sesión de usuario, aparecerá una pantalla en la que se debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión cada vez que se utilice la máquina.

Siga este procedimiento para iniciar y cerrar sesión:

Inicio de sesión

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, inicie sesión siguiendo las instrucciones contenidas en:

➔ [Inicio de sesión \(página 2-13\)](#)


Cierre de sesión (Logout)

Cuando termine, seleccione la tecla [**Logout**] para volver a la pantalla de introducción de nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión.

Descripción general de la contabilidad de trabajos

La función de contabilidad de trabajos administra el recuento de impresiones acumulado por cuentas individuales asignando un ID a cada cuenta.

- 1** Active la contabilidad de trabajos. (Consulte [página 9-15.](#))
- 2** Configure una cuenta. (Consulte [página 9-17.](#))
- 3** Introduzca el ID de cuenta asignado al ejecutar el trabajo. (Consulte [página 9-13.](#))
- 4** Cuenté el número de páginas impresas.

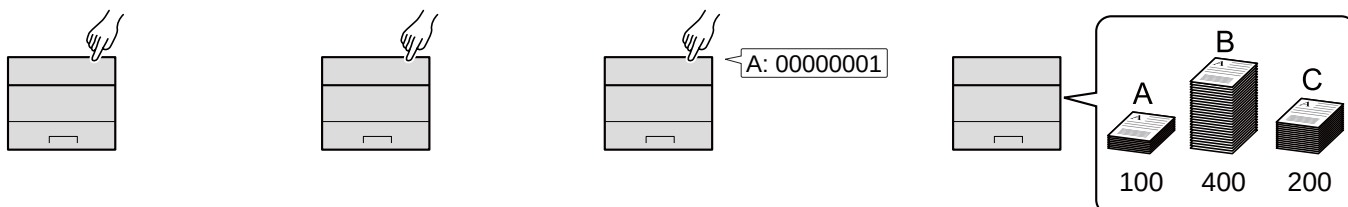


Para administrar la cuenta de trabajos desde el PC

Además de la configuración de arriba, es necesario lo siguiente para administrar la cuenta de trabajos desde el PC.

Para administrar el número de hojas usadas en los trabajos impresos desde un PC

Para administrar el número de trabajos que se van a imprimir desde el PC en la red, debe establecer configuración usando el controlador de impresora en el PC.

- 1** Configure la contabilidad de trabajos para el PC en la red mediante el controlador de impresora. (Consulte [página 9-21.](#))
- 2** Ejecute la impresión.
- 3** Cuenté el número de páginas impresas.

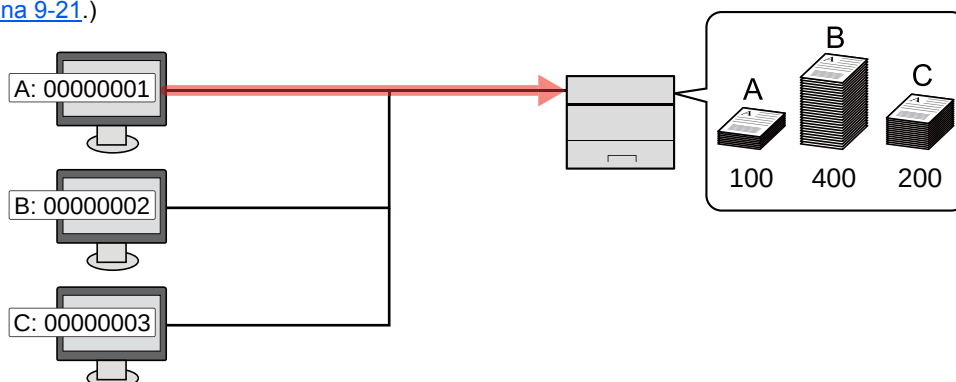

Activación de la contabilidad de trabajos

Active la contabilidad de trabajos. Siga este procedimiento.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > tecla [OK]

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inicio sesión]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. contab.tr.] > tecla [OK]

2 Configure las opciones de configuración.

- Tecla [▲] [▼] > [Contab. trabajos] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Activado] > tecla [OK]

NOTA

- Para desactivar la contabilidad de trabajos, seleccione [Desactivado].
- Cuando se vuelva a presentar la pantalla predeterminada de Menú Sistema, se ejecutará automáticamente el cierre de sesión y aparecerá la pantalla para introducir el ID de cuenta. Para continuar con el proceso, introduzca el ID de cuenta.

Acceso de contab. Trabajos

Configure el acceso de contabilidad de trabajos.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inicio sesión**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > tecla [**OK**]

2 Configure las opciones de configuración.

- Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Acceso contab.**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Local**] o [**Red**] > tecla [**OK**]

Configuración de una cuenta

Es posible agregar, cambiar y eliminar una cuenta, así como configurar restricciones para cada cuenta.

Adición de una cuenta

Agregue una nueva cuenta.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inicio sesión**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Cuenta.(Local)**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Lista contab.**] > tecla [**OK**] > [**Agregar**]

2 Introduzca el ID de cuenta.

Introduzca el nombre de cuenta > tecla [**OK**].

Se agrega una nueva cuenta a la lista de cuentas.



NOTA

No se puede usar ningún "ID de cuenta" que ya se haya registrado. Introduzca cualquier otro ID de cuenta.

Restricción del uso de la máquina

En esta sección se explica cómo restringir el uso de la máquina por cuenta o por número de hojas disponibles.

Elementos susceptibles de restricción

Elemento	Descripciones
Restricción impresión (Total)	Limita el número total de hojas usadas para la impresión.
Límite de impresión (todo color)	Limita el número de páginas usadas para la impresión en color.

Aplicación de restricciones

La restricción puede aplicarse de las formas siguientes:

Elemento	Descripciones
Desactivado	No se aplica ninguna restricción.
Límite contador	Restricción del contador de impresiones en incrementos de una página hasta 9.999.999 copias.
Rechazar uso	Se aplica la restricción.

Edición de una cuenta

Aquí se cambia la información registrada de la cuenta.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inicio sesión**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Cuenta. (Local)**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Cuenta**] > tecla [**OK**]

2 Edite una cuenta.

- 1 Seleccione la cuenta que desea cambiar y después la tecla [**OK**].
- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Detalle/editar**] > tecla [**OK**]
- 3 Seleccione el elemento que desea cambiar y después la tecla [**OK**].
- 4 Consulte el paso 2 de "Agregar una cuenta" y de "Restricción de uso de la máquina" para cambiar la información de la cuenta.
 - ➔ [Adición de una cuenta \(página 9-17\)](#)
 - [Restricción del uso de la máquina \(página 9-18\)](#)
- 5 Seleccione la tecla [**OK**].

La información de la cuenta se cambia.

Eliminación de una cuenta

Permite eliminar la cuenta.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > tecla [**OK**]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inicio sesión**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Lista contab.**] > tecla [**OK**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Cuenta**] > tecla [**OK**]

2 Elimine una cuenta.

- 1 Seleccione la cuenta que desea eliminar y después la tecla [**OK**].
- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > tecla [**OK**] > [**Sí**]
Se elimina la cuenta.

Contabilidad de trabajos de impresión

La función de contabilidad de trabajos permite administrar el número de trabajos impresos desde el PC.

Configuración del controlador de impresora

Para administrar el número de trabajos que se van a imprimir desde el PC en la red, debe establecer la siguiente configuración usando el controlador de impresora en el PC. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y **[Panel de control]**, **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en **[Administrador]** en la ficha **[Configuración del dispositivo]**.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione **[Contab. trabajos]** en la ficha **[Contab. trabajos]**.

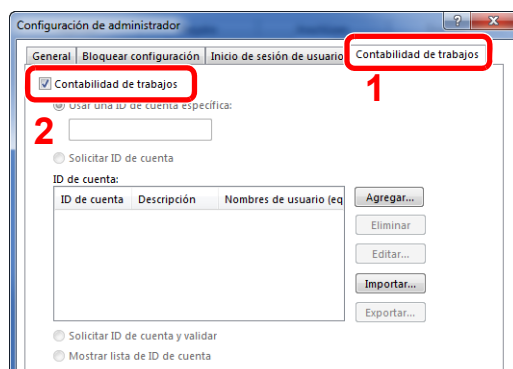

- 2 Configure el ID de cuenta.

[Usar una ID de cuenta específica]: Introduzca el ID de cuenta. La impresión se realizará con el ID de cuenta introducido. Si se selecciona esta opción, el usuario no tiene que escribir el ID de cuenta para cada trabajo de impresión.

[Solicitar ID de cuenta]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el ID de cuenta. El ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Solicitar ID de cuenta y validar]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el ID de cuenta. Es necesario introducir el ID de cuenta almacenado en la lista de ID de cuenta. El ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Mostrar lista de ID de cuentas]: Aparece la lista de ID de cuentas al imprimir. El ID de cuenta que se va a usar se tiene que seleccionar en la lista.

[Validar nombre de usuario (equipo) o solicitar ID de cuenta]: Al imprimir, el nombre de usuario de Windows se busca en "Nombre de usuario de inicio de sesión" y se puede imprimir si el nombre está registrado. Si el nombre no está registrado, la impresión se cancelará para los usuarios con solo autoridad de usuario. Si el usuario tiene privilegios de administrador, aparecerá la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña.

- 3** Haga clic en **[OK]**.



NOTA

Para otras opciones de configuración de la contabilidad de trabajos, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Configuración de la contabilidad de trabajos

Aplicar límite

Use esta opción para especificar la acción que se adoptará cuando un departamento supere los límites de impresiones.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Conf. contab.tr.] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Aplicar límite] > tecla [OK]

Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Elemento	Descripción
Aplicar límite	Especifica cómo se comporta la máquina cuando el contador ha alcanzado el límite de restricción. En esta tabla se describe la acción que se lleva a cabo: Valor Inmediatamente: El trabajo se detiene cuando el contador alcanza su límite. Posteriormente: La impresión del trabajo continúa pero el trabajo siguiente se rechazará.

Recuento del número de páginas impresas

Cuenta el número de páginas impresas. Los recuentos se clasifican en Contabilidad total trabajos y en Contabilidad cada trabajo. También puede iniciarse un recuento nuevo tras restablecer los datos de recuento almacenados durante cierto tiempo.

Tecla **[Menú]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. contab.tr.]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Cuenta.(Local)]** > tecla **[OK]** > tecla **[▲]** **[▼]** > **[Cont. cada trab.]** > tecla **[OK]**

Contabilidad cada trabajo


Cuenta el número de páginas de cada cuenta y restablece los recuentos por cuenta. Si se selecciona Contabilidad cada trabajo., seleccione la cuenta para la que desea comprobar el recuento.

Los tipos de recuento son los siguientes:

Elemento	Descripciones
Páginas impresas	Muestra el número de páginas impresas en color y en blanco y negro, así como el número total de páginas usadas. También puede usar "por dúplex" o "por Combinar" para comprobar el número de páginas utilizadas.
Total	Muestra el número de hojas usadas en la impresión en color y en la impresión en blanco y negro, así como el total de ambas.
Todo color	Muestra el número de páginas usadas en la impresión en color.
Blanco y negro	Muestra el número de páginas usadas en la impresión en blanco y negro.
Comb.(Ning.)	Muestra el número de hojas usadas en la impresión sin la opción de combinar.
Comb.(2en1)	Muestra el número de hojas usadas en la impresión 2 en 1.
Comb.(4en1)	Muestra el número de hojas usadas en la impresión 4 en 1.
Dúp.(1 cara)	Muestra el número de hojas usadas en la impresión a una cara.
Dúp.(2 caras)	Muestra el número de hojas usadas en la impresión a dos caras.
Restabl. contador	Restablece el contador. Seleccione [Sí] en la pantalla de confirmación.

Imp. informe contador.

El total de páginas contadas en todas las cuentas pertinentes se puede imprimir como un informe de contabilidad.

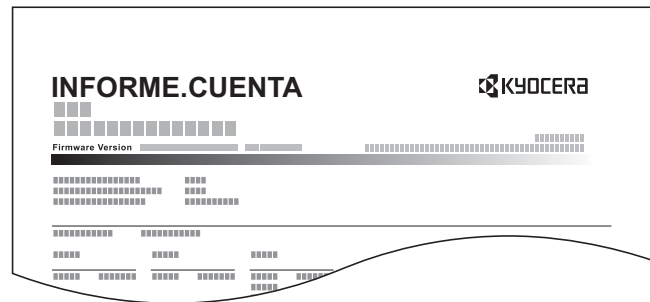

Siga este procedimiento para imprimir un informe de contabilidad de trabajos:

1 Prepare el papel.

Compruebe que se ha cargado papel A4 o Letter en el depósito.

2 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > tecla [OK]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inic Ses]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nom. us. in. ses.:	3500	4000
Contr. in. ses.:	3500	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. contab.tr.] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Cuenta (Local)] > Tecla [OK]

3 Imprima el informe.

Tecla [▲] [▼] > [Informe contab.] > Tecla [OK] > [Sí]

Se imprime el informe de contabilidad.

Uso de la contabilidad de trabajos

En esta sección se explican procedimientos de configuración de contabilidad de trabajos.

Inicio y cierre de sesión (logout)

Si se ha activado la contabilidad de trabajos, cada vez que se utilice la máquina aparecerá una pantalla en la que debe introducirse el ID de cuenta.

Siga este procedimiento para iniciar y cerrar sesión:

Inicio de sesión

- 1 En la pantalla de entrada de ID de cuenta, introduzca el ID de cuenta mediante las teclas numéricas y seleccione la tecla **[OK]**.



NOTA

- Si ha introducido un carácter incorrecto, seleccione la tecla **[Borrar]** y vuelva a introducir el ID de cuenta.
- Si el ID de cuenta introducido no coincide con el ID registrado, sonará un pitido de advertencia y no se realizará el inicio de sesión. Introduzca el ID de cuenta correcto.

Quando aparece la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión

Si está activada la administración de inicio de sesión de usuario, aparecerá la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. Introduzca un nombre de usuario y contraseña para iniciar de sesión.

➔ [Adición de un usuario \(Lis. usu locales\) \(página 9-5\)](#)

- 2 Continúe hasta terminar el resto de pasos.

Cierre de sesión (Logout)

Quando termine, seleccione **[Logout]** para volver a la pantalla de introducción del ID de cuenta.

Tr. ID Usu. desc

Especifica cómo se gestionarán los trabajos enviados con nombres de usuario de inicio de sesión o ID de usuario desconocidos o sin enviar. Si el inicio de sesión de usuario se ha establecido como no válido y la contabilidad de trabajos como válida, siga el procedimiento que se usa cuando el ID de cuenta es desconocido.

Los valores de configuración son los siguientes.

Elemento	Descripciones
Permitir	Se permite la impresión del trabajo.
Rechazar	El trabajo se rechaza (no se imprime).

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > tecla [OK]

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inicio sesión]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

2 Configure las opciones de configuración.

- Tecla [▲] [▼] > [Tr. ID Usu. desc] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Rechazar] o [Permitir] > tecla [OK]

10 Solución de problemas

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Mantenimiento periódico	10-2
Limpieza	10-2
Sustitución del cartucho de tóner	10-3
Sustitución de la caja de tóner residual	10-7
Solución de problemas	10-9
Solución de errores	10-9
Respuestas a los mensajes	10-13
Ajuste/mantenimiento	10-20
Cómo solucionar los atascos de papel	10-25

Mantenimiento periódico

Limpieza

Limpie la máquina periódicamente para garantizar una calidad de impresión óptima.



PRECAUCIÓN

Por motivos de seguridad, desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar la máquina.

Unidad de transferencia del papel



La unidad de transferencia del papel se debe limpiar cada vez que se sustituyen los cartuchos de tóner y la caja de tóner residual. Para mantener una calidad de impresión óptima, también se recomienda limpiar el interior de la máquina una vez al mes, así como cuando se sustituya un cartucho de tóner.

Si la unidad de transferencia de papel está sucia, puede presentarse problemas de impresión, como por ejemplo manchas por el reverso de las páginas impresas.



PRECAUCIÓN

Algunas partes dentro de la máquina están muy calientes. Tenga cuidado porque existe riesgo de sufrir quemaduras.

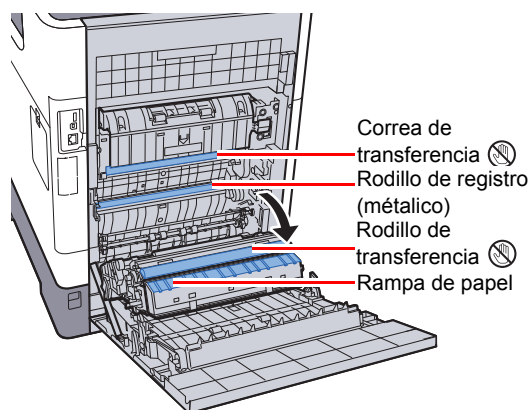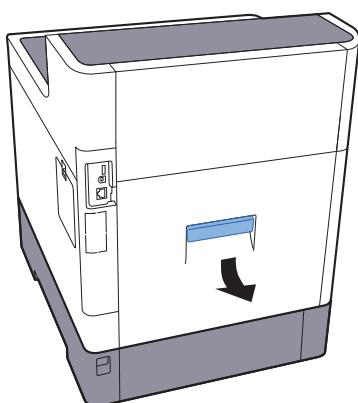

Limpie la suciedad de papel del rodillo de registro y la rampa de papel con un paño.



IMPORTANTE

Tenga cuidado de no tocar el rodillo de transferencia ni la correa de transferencia durante la limpieza porque puede perjudicar enormemente a la calidad de impresión.

Sustitución del cartucho de tóner

Cuando queda poco tóner, aparece el mensaje "Poco tóner." en el panel digital. Asegúrese de tener preparado un nuevo cartucho de tóner para sustituir el antiguo.

Cuando aparezca "Sustituir tóner." en la pantalla de mensajes, sustituya el tóner.

Frecuencia de sustitución de los cartuchos de tóner

La duración de los cartuchos de tóner dependerá de la cantidad de tóner necesaria para realizar los trabajos de impresión. Según ISO/IEC 19798, con EcoPrint desactivado, el cartucho de tóner puede imprimir los siguientes volúmenes (con papel A4/Letter):

Color del tóner	Duración del cartucho de tóner (páginas que se pueden imprimir)	
	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Negro	13.000 imágenes	17.000 imágenes
Cian	11.000 imágenes	13.000 imágenes
Magenta	11.000 imágenes	13.000 imágenes
Amarillo	11.000 imágenes	13.000 imágenes



NOTA

- El número medio de páginas que se pueden imprimir con los cartuchos de tóner proporcionados con la máquina es como sigue:
ECOSYS P6235cdn: Negro (K): 6.000 imágenes. Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y): 5.000 imágenes.
ECOSYS P7240cdn: Negro (K): 8.000 imágenes. Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y): 6.000 imágenes.
- Para mantener la calidad, recomendamos usar cartuchos de tóner Kyocera originales, que deben superar numerosas inspecciones de calidad.
- El chip de memoria del cartucho de tóner de este producto almacena información necesaria para mejorar la comodidad del cliente, utilizar el sistema de reciclado para los cartuchos de tóner usados, y planificar y desarrollar nuevos productos. La información almacenada no incluye datos que puedan identificar a personas y solo se utiliza de forma anónima para los propósitos anteriormente indicados.




PRECAUCIÓN

No intente quemar las piezas que contienen tóner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.


Sustitución del cartucho de tóner

Los procedimientos de instalación del cartucho de tóner son los mismos para todos los colores. Los procedimientos aquí descritos hacen referencia a un cartucho de tóner amarillo.


1

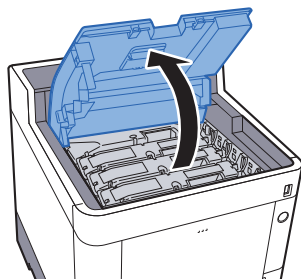


2

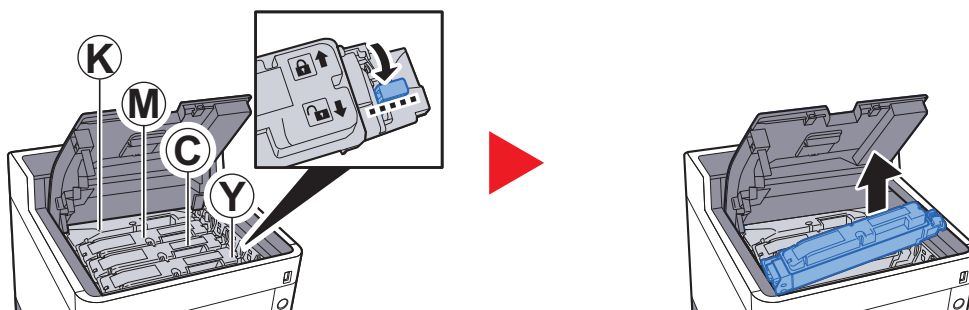

3

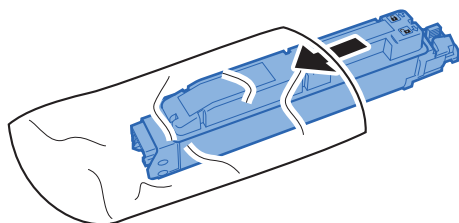


4

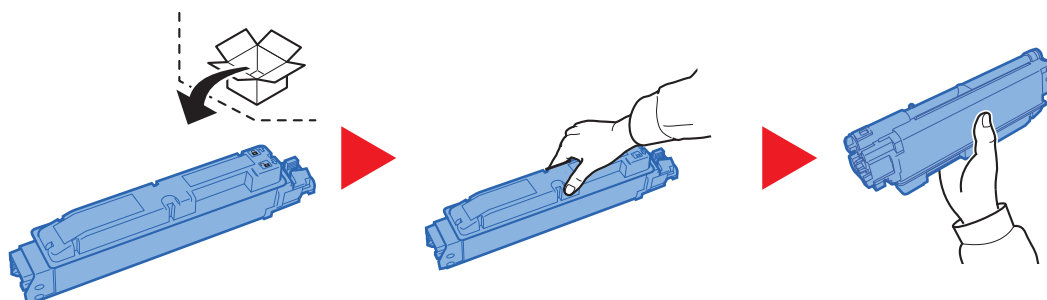


✓ **IMPORTANTE**


No toque los puntos mostrados abajo.

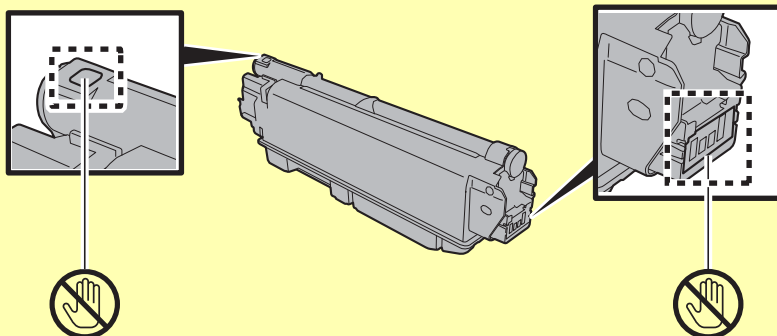


5

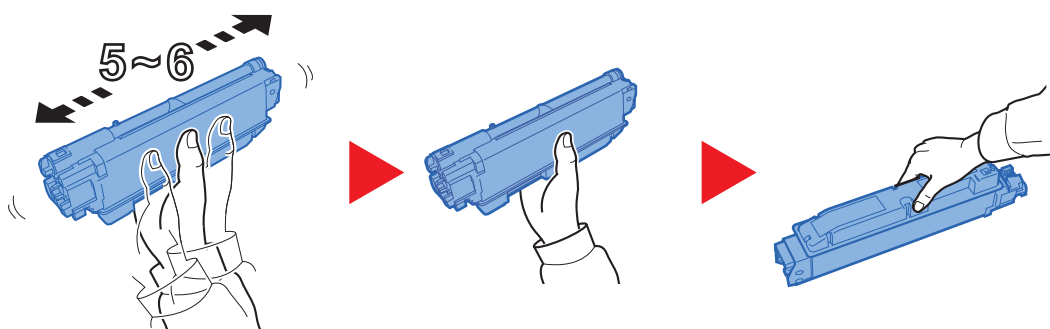


6

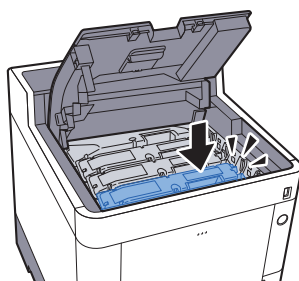

7

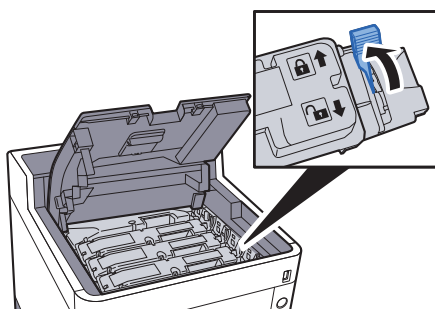

8

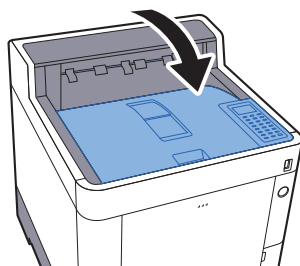

NOTA

- Si la bandeja superior no se cierra, compruebe que el cartucho de tóner nuevo está instalado correctamente (paso 6).
- Devuelva el cartucho de tóner usado a su distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de tóner se reciclará o desechará según la normativa vigente.


Sustitución de la caja de tóner residual

Cuando la caja de tóner residual se llene, sustitúyala inmediatamente.


PRECAUCIÓN

No intente quemar las piezas que contienen tóner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.


1

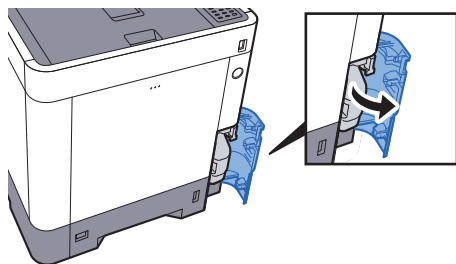


2

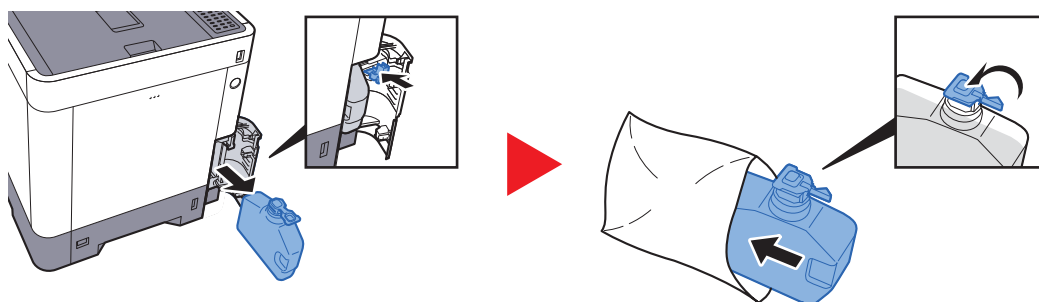


3

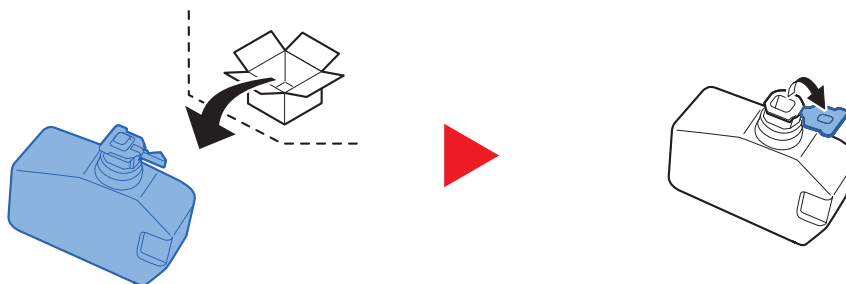

4

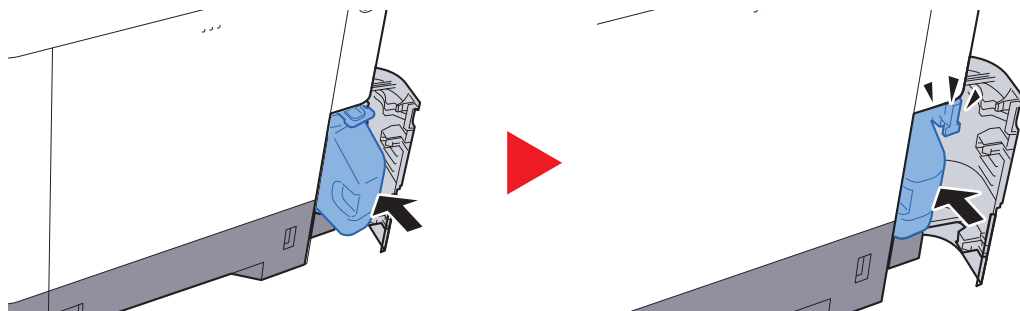

5

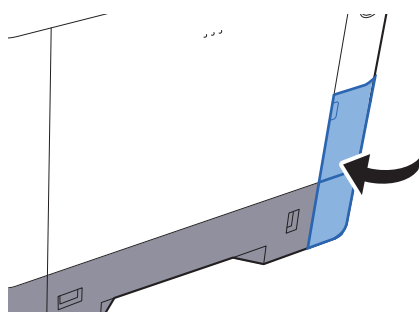

NOTA

Devuelva la caja de tóner residual usada a su distribuidor o al servicio técnico. La caja de tóner residual se reciclará o desechará según la normativa vigente.

Solución de problemas

Solución de errores

En la tabla siguiente se ofrecen recomendaciones generales para la solución de problemas.

Si surge algún problema con la máquina, consulte los puntos de verificación y realice los procedimientos indicados en las páginas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.








NOTA




Cuando se ponga en contacto con nosotros, necesitará el número de serie.


Para comprobar el número de serie, consulte:

➔ [Comprobación del número de serie del equipo \(página i\)](#)

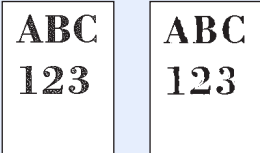Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
La pantalla no responde cuando está encendido el interruptor principal.	Compruebe el cable de alimentación.	Conecte ambos extremos del cable de alimentación de forma segura.	página 2-8
Se expulsan hojas en blanco. 	¿Ha cargado los originales correctamente?	Compruebe la configuración de la aplicación de software.	—
Las copias impresas son totalmente muy claras. 	¿Está húmedo el papel?	Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-2
	¿El tóner está distribuido uniformemente dentro del cartucho de tóner?	Agite el cartucho de tóner de lado a lado varias veces.	página 10-3
	¿Está activado el modo EcoPrint?	Desactive el modo [EcoPrint] .	página 8-11
	—	Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Tambor] y después seleccione [Sí] .	—
	—	ECOSYS P7240cdn: Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Calentad. tambor] y después seleccione [Activado] .  NOTA Esta función no se puede activar en algunas regiones.	—
	—	Asegúrese de que el tipo de papel configurado es correcto para el papel que se va a utilizar.	página 8-9

Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Las copias impresas están borrosas. Las copias impresas están cortadas. 	¿Se usa la máquina en condiciones de mucha humedad o la humedad o temperatura cambia rápidamente?	Se usa en un entorno con la humedad adecuada.	—
	—	Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Tambor] y después seleccione [Sí] .	—
	—	ECOSYS P7240cdn: Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Calentad. tambor] y después seleccione [Activado].  NOTA Esta función no se puede activar en algunas regiones.	—
Las imágenes están torcidas. 	¿El papel está cargado correctamente?	Compruebe la posición de las guías de anchura del papel.	página 3-4
Aparecen líneas horizontales irregulares en la imagen. 	—	ECOSYS P6235cdn: Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y aumente el valor de ajuste. Aumente 1 nivel del valor de ajuste desde el valor actual. Si no mejora después de aumentar el valor 1 nivel, vuelva a aumentarlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—
La altitud es de al menos 1.000 m y aparecen líneas blancas horizontales irregulares en la imagen. 	—	Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Ajuste altitud] y configure un nivel de altitud superior al actual.	—
La altitud es de al menos 1.000 m y aparecen puntos en la imagen. 	—	Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Ajuste altitud] y configure un nivel de altitud superior al actual.	—

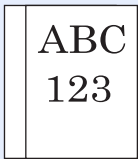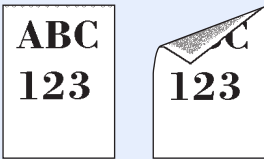Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
El papel se atasca con frecuencia.	¿El papel está cargado correctamente?	Cargue el papel correctamente.	página 3-2
	¿El papel es de un tipo admitido? ¿Está en buen estado?	Retire el papel, déle la vuelta y vuelva a cargarlo.	página 3-4
	¿Está el papel doblado, arrugado o curvado?	Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-4
	¿Hay trozos sueltos o papel atascado en la máquina?	Retire el papel atascado.	página 10-25
Dos o más hojas se superponen cuando se expulsan (alimentación de varias hojas). 	—	Cargue el papel correctamente.	página 3-2
Las copias impresas están arrugadas. 	¿El papel está cargado correctamente?	Cargue el papel correctamente.	página 3-2
	¿Está húmedo el papel?	Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-2
Las copias impresas están curvadas. 	¿Está húmedo el papel?	Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-2
No se puede imprimir.	¿La máquina está enchufada?	Enchufe el cable de alimentación en la toma de CA.	—
	¿La máquina está encendida?	Encienda el interruptor principal.	página 2-9
	¿Están conectados el cable USB y el cable de red?	Conecte firmemente el cable USB y el cable de red correctos.	página 2-7
No se puede imprimir con la memoria USB. No se reconoce la memoria USB.	¿Está bloqueado el puerto USB?	Seleccione [Desbloquear] en la configuración del host USB.	página 8-31
	—	Compruebe que la memoria USB está bien conectada a la máquina.	—
Suciedad en el borde superior o cara posterior del papel. 	¿Está sucio el interior de la máquina?	Limpie el interior de la máquina.	página 10-2

Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Parte de la imagen aparece periódicamente tenue o con líneas blancas. 	— —	Abra y cierre la cubierta posterior. ECOSYS P6235cdn: Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y disminuya el valor de ajuste. Reduzca 1 nivel del valor de ajuste desde el valor actual. Si no mejora después de disminuir el valor 1 nivel, vuelva a reducirlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	página 2-2 —
Impresión en color borrosa. 	— —	Ejecute [Calibrac. color] . Ejecute [Registro color] .	página 10-20 página 10-20
La apariencia de los colores es distinta de lo esperado.		Al imprimir desde un ordenador Ajuste el color con el controlador de impresora.	—
La imagen anterior se mantiene y se imprime ligeramente. 	—	ECOSYS P6235cdn: Seleccione la tecla [Menú] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y aumente el valor de ajuste. Aumente 1 nivel del valor de ajuste desde el valor actual. Si no mejora después de aumentar el valor 1 nivel, vuelva a aumentarlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—
El tóner de color está vacío.	¿Desea continuar la impresión en blanco y negro?	Si queda tóner negro, la máquina continuará la impresión en blanco y negro al seleccionar [Imprimir en ByN] en [Tóner de Color Vacío] .	página 8-27
La máquina emite vapores en el área alrededor de la ranura de salida de papel.	Compruebe la temperatura ambiente para ver si es baja o si se ha utilizado papel húmedo.	En función del entorno de impresión y del estado del papel, el calor generado durante la impresión provocará que la humedad del papel se evapore y el vapor emitido puede parecer similar al humo. No es un problema y puede continuar con la impresión. Si le preocupa dicho vapor, aumente la temperatura ambiente o sustituya el papel por uno más nuevo y seco.	—

Respuestas a los mensajes

Si la pantalla de mensajes o el ordenador muestra alguno de estos mensajes, siga el procedimiento correspondiente.



NOTA

Cuando se ponga en contacto con nosotros, necesitará el número de serie. Para comprobar el número de serie, consulte:

➔ [Comprobación del número de serie del equipo \(página i\)](#)

A

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Agitar el cartucho de tóner. [C][M][Y][K]	—	Agite bien el cartucho de tóner y vuelva a instalarlo.	página 10-3
Agr. papel depósito#.	¿Hay papel en el depósito indicado?	Se ha terminado el papel en el origen de papel indicado. Coloque papel en el origen indicado (depósitos de papel, bypass o depósitos de papel opcionales).	página 3-4
Agr. papel bypass.	¿Hay cargado papel del tamaño seleccionado en el bypass?		página 3-7
Atasco de papel en bypass.	—	Si se produce un atasco de papel, la máquina se detendrá y la ubicación del atasco se indicará en la pantalla. Deje la máquina encendida y seleccione [Ayuda] . Siga las instrucciones para quitar el papel atascado.	página 10-25
Papel atascado en depósito #.			
Atasco papel en cubierta posterior #.			
Atasco papel en posterior de depósito #.			
Avería de máquina. Llamar servicio téc.	—	Se ha producido un error en la máquina. Anote el código de error que se muestra en la pantalla de mensajes y póngase en contacto con el servicio técnico.	—

B

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Bandeja superior llena de papel. Retire el papel.	—	Quite papel de la bandeja superior.	—
Bote de tóner residual lleno o mal colocado.	—	La caja de tóner residual no está colocada correctamente. Colóquela de forma correcta.	página 10-7
	¿Está llena la caja de tóner residual?	Sustituya la caja de tóner residual.	página 10-7

C

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Cargar papel en depósito #. (tamaño de papel) (tipo de papel)	¿Hay cargado papel del tamaño o tipo seleccionado en los depósitos o en el bypass?	Cargue papel. Seleccione [Alt.] para seleccionar el otro origen de papel. Seleccione [Continuar] para imprimir en el papel del origen de papel seleccionado actualmente.	página 3-4
Cargar papel bypass. (tamaño de papel) (tipo de papel)			página 3-7
Cerrar cubierta posterior #.	¿Hay alguna cubierta abierta?	Cierre la cubierta indicada en la pantalla.	—
Cerrar la cubierta de la caja de tóner residual.			
Cierre cub. superior.			
Compruebe depósito #.	—	Abra y cierre el depósito indicado.	—
Contras. incorrecta.	—	La contraseña no coincide con la contraseña configurada. Introduzca la contraseña correcta.	—

E

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
El cartucho de tóner no está bloqueado o está instalado incorrectamente.	—	El cartucho de tóner no está instalado correctamente. Colóquelo de forma correcta.	página 10-3
Error de cuenta. Pulse [Aceptar] .	—	No se pudo especificar la función de contabilidad de trabajos al procesar el trabajo de forma externa. Se cancelará el trabajo. Seleccione [Aceptar] .	—
Error de disco RAM. Pulse [Aceptar] .	—	Se ha producido un error en el disco RAM. Trabajo cancelado. Seleccione [Aceptar] . Estos son los posibles códigos de error y sus descripciones. 04: Espacio insuficiente en el disco RAM. Si está instalado el disco RAM opcional, aumente el tamaño del disco RAM cambiando el valor de Conf. disco RAM en el Menú Sistema.	—
Error de KPDL. Pulse [Aceptar] . ^{*1}	—	Se produjo un error PostScript. Se cancelará el trabajo. Seleccione [Aceptar] .	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Error de memoria USB. Pulse [Aceptar].	—	Se ha producido un error en la memoria extraíble. Trabajo detenido. Seleccione [Aceptar] . Estos son los posibles códigos de error y sus descripciones. 01: Se ha superado la cantidad de datos que se pueden guardar de una vez. Encienda y apague la máquina. Si el error persiste, la memoria extraíble no es compatible con la máquina. Utilice una memoria extraíble formateada por esta máquina. Si la memoria extraíble no se puede formatear, está dañada. Conecte una memoria extraíble compatible.	—
Error de SSD. Pulse [Aceptar].	—	Se ha producido un error en el SSD. Trabajo cancelado. Seleccione [Aceptar] . Estos son los posibles códigos de error y sus descripciones. 01: Se ha superado la cantidad de datos que se pueden guardar de una vez. Encienda y apague la máquina. Si el error persiste, divida el archivo en archivos más pequeños. Si el error se produce después de dividir el archivo, significa que el archivo especificado puede estar dañado. Elimine el archivo. 04: Espacio en SSD insuficiente para realizar esta operación. Mueva datos o elimine datos innecesarios.	—
Error recorrido del papel. Definir depósito.	—	No hay ningún depósito de papel en la impresora o el depósito no se ha insertado adecuadamente. Después de volver a insertar el depósito de papel, debería poder imprimir correctamente. Cuando hay instalados dos o más depósitos opcionales y se selecciona el que se encuentra más abajo, aparece el mismo mensaje si uno de los depósitos superiores y el depósito de la impresora está instalado incorrectamente.	—
Este papel no permite impresión dúplex.*1	¿Ha seleccionado un tamaño o un tipo de papel que no se puede imprimir a doble cara?	Seleccione [Alt.] para seleccionar el papel disponible. Seleccione [Continuar] para imprimir sin utilizar la función dúplex.	—

*1 Si la opción Borrado auto de errores está configurada como **[Activado]**, el procesamiento se reanuda automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Para obtener más información sobre Borrado auto de errores, consulte:

➔ [Borr. auto err. \(página 8-29\)](#)

I

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
ID cuenta incorrecto. Pulse [Aceptar]. ^{*1}	—	ID de cuenta incorrecto al procesar el trabajo de forma externa. Se cancelará el trabajo. Seleccione [Aceptar] .	página 9-17
ID incorrecto.	—	El ID de administrador introducido para abrir la función de seguridad o el menú Contab. trabajos no es correcto. Introduzca el ID de administrador correcto.	—
	—	El ID de usuario especificado para un trabajo privado es incorrecto. Compruebe el ID de usuario que especificó en el controlador de impresora.	página 4-10 página 4-12

^{*1} Si la opción Borrado auto de errores está configurada como **[Activado]**, el procesamiento se reanuda automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Para obtener más información sobre Borrado auto de errores, consulte:

➔ [Borr. auto err. \(página 8-29\)](#)

L

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Límite de buzón excedido. ^{*1}	—	El buzón especificado está lleno y no está disponible para más almacenamiento; se cancela el trabajo. Vuelva a intentar realizar el trabajo después de imprimir o eliminar datos del buzón.	—

^{*1} Si la opción Borrado auto de errores está configurada como **[Activado]**, el procesamiento se reanuda automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Para obtener más información sobre Borrado auto de errores, consulte:

➔ [Borr. auto err. \(página 8-29\)](#)

M

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Memoria llena. No se puede completar impres. del trabajo. ^{*1}	—	No se puede continuar el trabajo porque se ha agotado la memoria. El trabajo de impresión no se puede procesar por completo. Seleccione [Aceptar] para cancelar el trabajo.	página 11-3

^{*1} Si la opción Borrado auto de errores está configurada como **[Activado]**, el procesamiento se reanuda automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Para obtener más información sobre Borrado auto de errores, consulte:

➔ [Borr. auto err. \(página 8-29\)](#)

N

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
No se puede conectar a servidor autentic. Comprobar el nombre de dominio.*¹	—	Configure la hora de la máquina para que coincida con la del servidor.	—
	—	Compruebe el estado de conexión al servidor.	—
No se puede conectar al dispositivo USB.	¿Está prohibido escribir en la memoria USB?	Conecte una memoria USB en la que se pueda escribir.	—
No se puede conectar al servidor.	—	Compruebe el estado de conexión al servidor.	—
No se puede ejecutar trabajo. Restringido por configuración de autorización.	—	Este trabajo se ha cancelado porque está restringido por la configuración de autenticación. Seleccione [Aceptar] .	—
No se puede usar este buzón. Trabajo cancelado.	—	No puede usar el buzón especificado. Trabajo cancelado. Seleccione [Aceptar] .	—
Nom. usuario o contr. inicio ses. incorrec. Trabajo cancelado.*¹	—	Nombre de usuario o contraseña de inicio de sesión incorrectos al procesar el trabajo de forma externa. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión correctos.	—

*¹ Si la opción Borrado auto de errores está configurada como **[Activado]**, el procesamiento se reanuda automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Para obtener más información sobre Borrado auto de errores, consulte:

➔ [Borr. auto err. \(página 8-29\)](#)

P

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Poco tóner.[C][M][Y][K]	—	Ha casi llegado el momento de sustituir el cartucho de tóner. Obtenga un nuevo cartucho de tóner.	—
Por favor espere. Actualizando tambor...	—	La máquina se está ajustando para mantener su calidad. Por favor espere.	—

R

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Restr. contabilidad trab. excedida. Pulse [Aceptar].	¿Se ha excedido el recuento de impresión aceptable restringido por la función de contabilidad de trabajos?	El recuento de impresión ha excedido el recuento aceptable restringido por la función de contabilidad de trabajos. No se puede imprimir más. Trabajo cancelado. Seleccione [Aceptar] .	página 9-23
Restringido por contab. trabajos. Pulse [Aceptar].	—	Este trabajo se ha cancelado porque está restringido por la función de contabilidad de trabajos. Seleccione [Aceptar] .	página 9-23

S

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Se produjo un error. Apague y encienda el interr. de encendido.	—	Se produjo un error del sistema. Apague el interruptor de encendido y enciéndalo de nuevo.	—
Sin copias múltiples. Pulse [Aceptar].	—	No se pueden imprimir copias múltiples debido a que el disco RAM está desactivado o la unidad SSD no está instalada. Se cancelará el trabajo. Seleccione [Aceptar] . Pruebe a agregar más memoria o a instalar la unidad SSD y configurar el disco RAM.	—
Sustituir tóner. [C][M][Y][K]	—	Sustituya el cartucho de tóner con el especificado por Kyocera.	página 10-3
Sustituir tóner. [C][M][Y] Trabajo cancelado. Modo B/N activado.	—	Sustituya el cartucho de tóner con el especificado por Kyocera. En caso contrario, seleccione [Aceptar] para cancelar el trabajo. El dispositivo imprime en blanco y negro durante un rato.	página 10-3
Sustituya MK.	—	Sustituya el kit de mantenimiento indicado en la pantalla de mensajes. Es necesario sustituir el kit de mantenimiento cada 200.000 imágenes impresas (ECOSYS P6235cdn) o 300.000 imágenes impresas (ECOSYS P7240cdn) a través de un servicio profesional. Póngase en contacto con el servicio técnico.	—

T

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Temperatura alta. Ajust. temp. ambiente.	—	Ajuste la temperatura y la humedad de la sala.	—
Temperatura baja. Ajust. temp. ambiente.	—	Ajuste la temperatura y la humedad de la sala.	—
Tóner de color vacío. No se puede imprimir documento.	—	Sustituya el cartucho de tóner utilizando un kit de tóner nuevo del color concreto.	página 10-3
Tóner desconocido instalado. PC [C][M][Y][K]	¿Coinciden las especificaciones locales del cartucho de tóner instalado con las de la máquina?	Instale el cartucho de tóner especificado.	—
Tóner no original. Pulse [Ayuda].	¿El cartucho de tóner instalado es de nuestra marca?	El fabricante no se asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de tóner no original. Recomendamos usar solo cartuchos de tóner originales. Si desea usar el cartucho de tóner actualmente instalado, seleccione simultáneamente las teclas [OK] y [Cancelar] durante al menos 3 segundos.	—
Trab. no almacenado. Pulse [Aceptar].	—	Se ha producido un error de impresión al usar la función Buzón trabajos porque el espacio disponible en el SSD o el disco RAM no era suficiente, o bien, porque el disco RAM se deshabilitó al desmontar el SSD. Para imprimir un informe de errores y volver a poner la impresora en estado de lista para impresión, seleccione [Aceptar] .	—

Ajuste/mantenimiento

Calibrac. color

Esta máquina posee una función de calibración que realiza ajustes automáticos para compensar los cambios que se producen con el tiempo debido a variaciones de la temperatura y humedad ambiente. Con el fin de poder mantener la máxima calidad de impresión en color, se realiza automáticamente esta operación de calibración del color cada vez que se enciende la máquina. Si el tono de color o la variación de color no mejoran después de ejecutar este ajuste de color, realice una corrección de la posición de impresión en color tal como se indica a continuación:

➔ [Procedimiento de registro de color \(página 10-20\)](#)

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Ajuste/mantenim.] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Calibrac. color] > tecla [OK]

2 Realice la calibración de color.

Seleccione [Sí] para ejecutar la calibración de color.

Aparece "Completo." y la pantalla vuelve al menú Ajuste/mantenim.

Procedimiento de registro de color

Esta función está disponible para solucionar variaciones del color. Si no se resuelve con el registro normal o si se desean realizar configuraciones más detalladas, use las siguientes opciones.



NOTA

Para realizar el registro de color, compruebe que hay cargado papel de tamaño Letter o A4 en un depósito.



IMPORTANTE

Antes de realizar el registro de color, asegúrese de ejecutar la [Calibrac. color en la página 10-20](#). Si sigue existiendo variación del color, realice el registro de color. Al realizar el registro de color sin una calibración de color, la variación de color se resuelve una vez; sin embargo, puede provocar una variación importante del color más tarde.

Registro normal

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Ajuste/mantenim.] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Registro color] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Normal] > tecla [OK]


2 Imprima el gráfico.

Tecla [▲] [▼] > [Impr. gráfico] > tecla [OK] > [Sí]

Se imprime un gráfico. En el gráfico, para cada color M (magenta), C (cian) e Y (amarillo), se imprimen tres tipos de gráfico en una hoja: H-L (izquierda), V (derecha), H-R (derecha).

Después de la impresión, volverá a aparecer el menú avanzado de la corrección de la posición de impresión de colores.

Ejemplo de gráfico

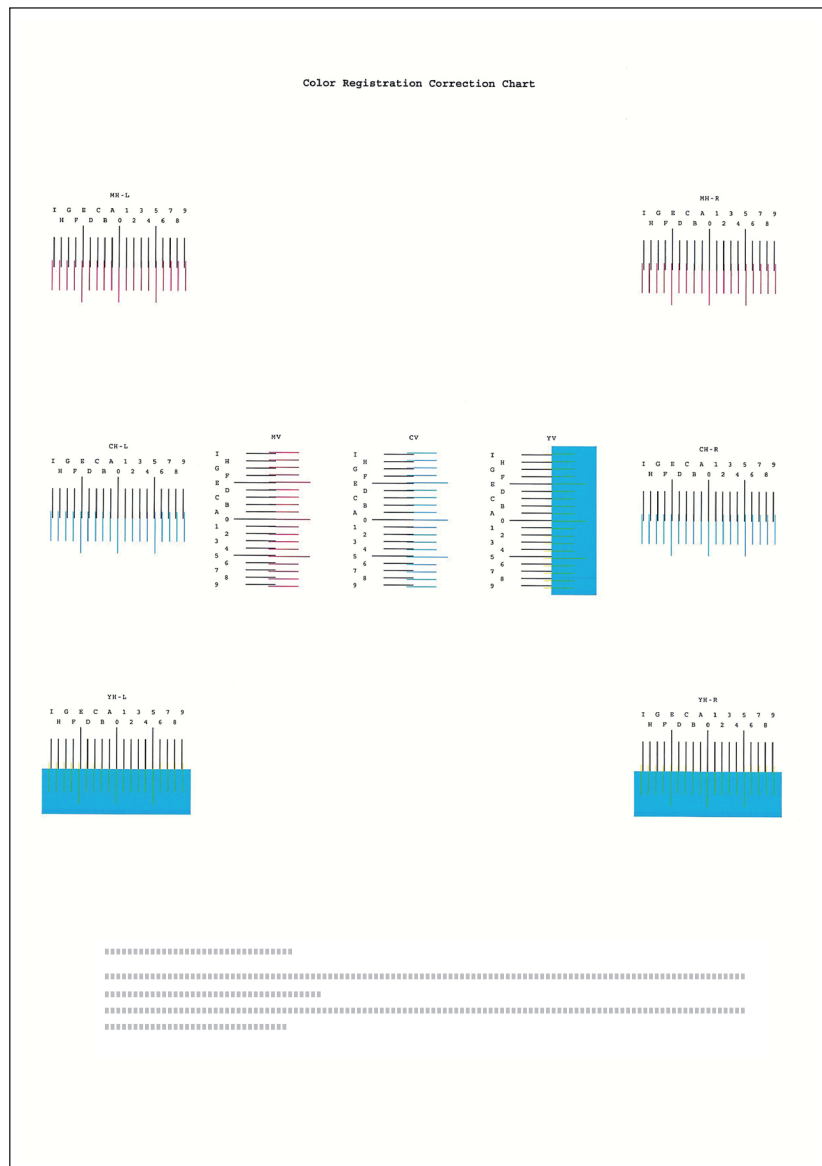


3 Abra el menú de la corrección.

Tecla [▲] [▼] > [Ajustar Magenta] > tecla [OK]

Aparece el menú de corrección del magenta.

4 Introduzca el valor apropiado.

- 1 Busque en cada gráfico la ubicación donde más se parecen dos líneas. Si es la posición 0, no es necesario realizar el registro de ese color. En la ilustración, B es el valor correcto.

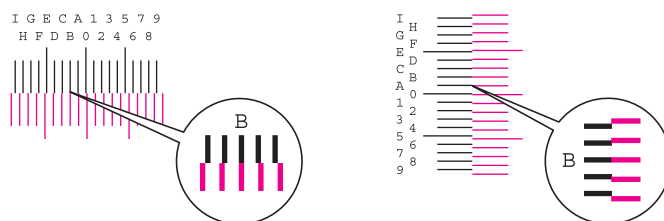

- 2 Seleccione la tecla [◀] o [▶] para cambiar los valores H-L, V y H-R, luego seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir la lectura del valor del gráfico y después la tecla [OK].

Se realiza la corrección del magenta. Tras un breve intervalo, se volverá al menú estándar de corrección de la posición de impresión de color.

Para aumentar el valor de 0 hasta un máximo de 9, seleccione la tecla [▲]. Para reducir el valor, seleccione la tecla [▼].

Seleccione [▼] para cambiarse el valor de 0 a una letra del alfabeto. Siga seleccionando para cambiar de A hasta I. Para moverse en dirección contraria, seleccione [▲].

No se pueden usar las teclas numéricas para introducir estos valores.

- 3 Para corregir el cian y el amarillo, repita los pasos del 3 al 4.

Configuración de detalles

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Ajuste/mantenim.] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Registro color] > tecla [OK] > tecla [▲] [▼] > [Detalle] > tecla [OK]


2 Imprima el gráfico.

Tecla [▲] [▼] > [Impr. gráfico] > tecla [OK] > [Si]

Se imprime un gráfico. En el gráfico, para cada color M (magenta), C (cian) e Y (amarillo), se imprimen los gráficos H-1 a H-5 y V-1 a V-5.

Después de la impresión, volverá a aparecer el menú avanzado de la corrección de la posición de impresión de colores.

Ejemplo de gráfico

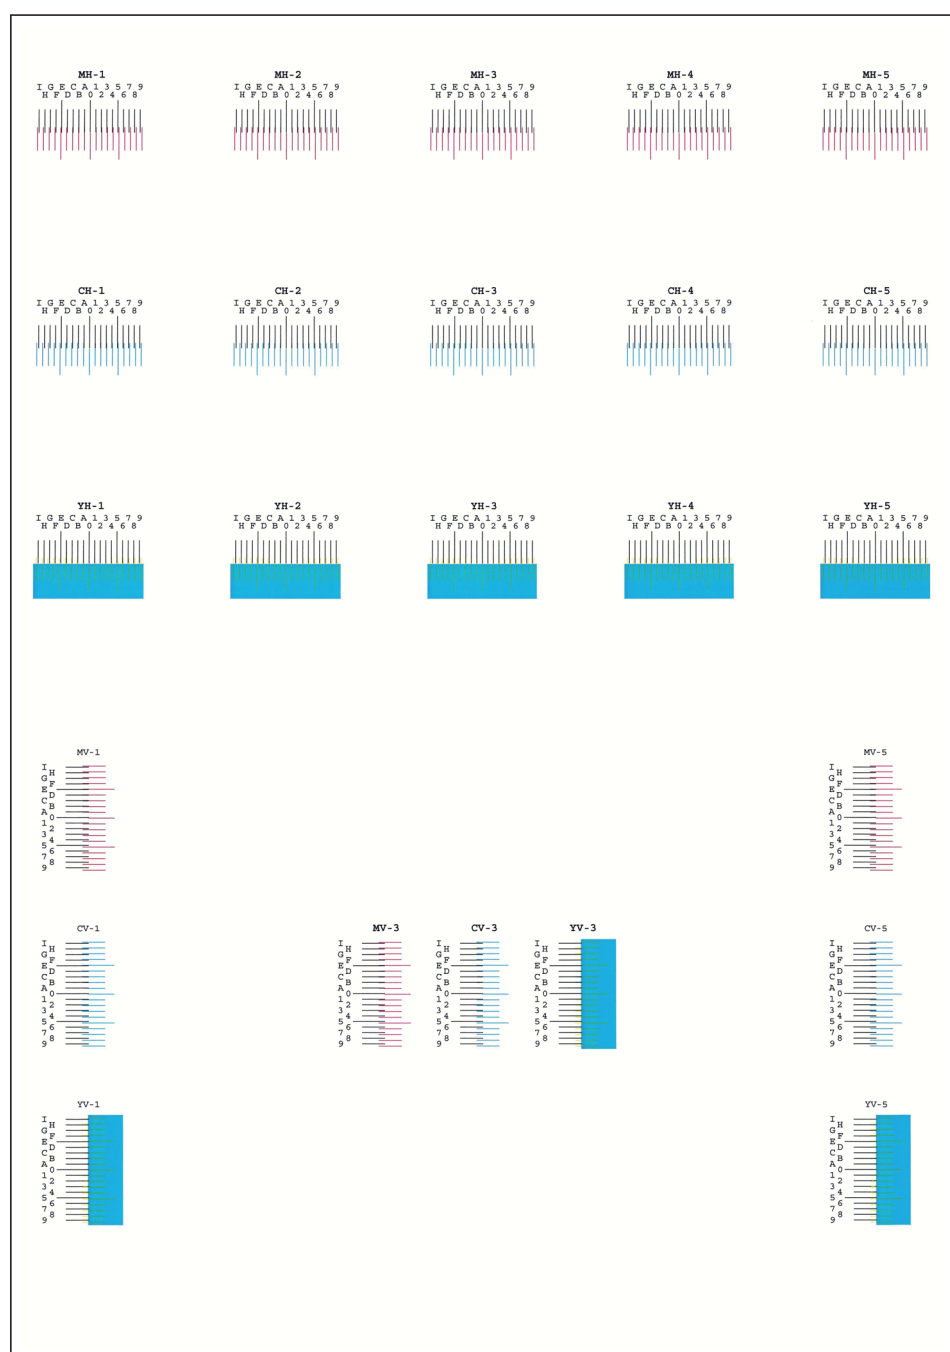


3 Abra el menú de la corrección.

Tecla [▲] [▼] > [Ajustar Magenta] > tecla [OK]

Aparece el menú de corrección del magenta.

4 Introduzca el valor apropiado.

- 1 Busque en cada gráfico la ubicación donde más se parecen dos líneas. Si es la posición 0, no es necesario realizar el registro de ese color. En la ilustración, B es el valor correcto.

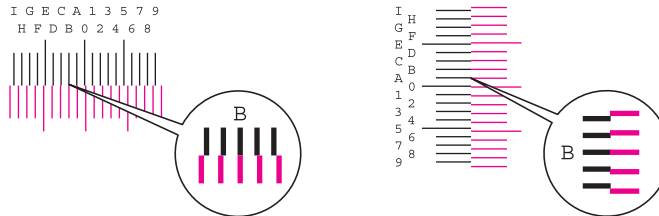

En los gráficos H-1 a H-5, lea solo los valores de H-1 a H-5.

En los gráficos V-1 a V-5, lea solo los valores de V-3 (centro).

- 2 Seleccione la tecla [◀] o [▶] para cambiar los valores de H-1 a H-5 y V-3, luego seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir la lectura del valor del gráfico y después la tecla [OK].

Se realiza la corrección del magenta. Tras un breve intervalo, se volverá al menú estándar de corrección de la posición de impresión de color.

Para aumentar el valor de 0 hasta un máximo de 9, seleccione la tecla [▲]. Para reducir el valor, seleccione la tecla [▼].

Seleccione [▼] para cambiarse el valor de 0 a una letra del alfabeto. Siga seleccionando para cambiar de A hasta I. Para moverse en dirección contraria, seleccione [▲].


No se pueden usar las teclas numéricas para introducir estos valores.

- 3 Para corregir el cian y el amarillo, repita los pasos del 3 al 4.

Cómo solucionar los atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, la pantalla de mensajes muestra "Atasco papel" y la máquina se detiene. Consulte estos procedimientos para retirar el papel atascado.


Indicadores de ubicación del atasco

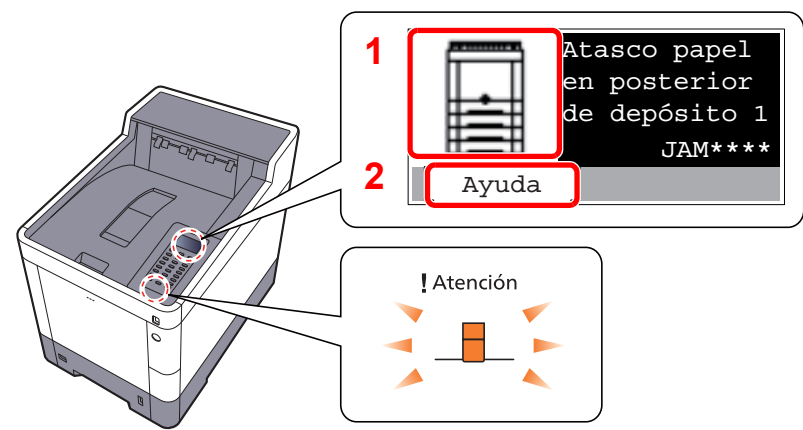

- 1 Muestra la ubicación del atasco de papel.
- 2 Muestra la pantalla de Ayuda.

**NOTA**
Para obtener más información acerca de la pantalla de ayuda, consulte:
➔ [Pantalla de ayuda \(página 2-12\)](#)

Si se produce un atasco de papel, la ubicación del atasco se indicará en la pantalla de mensajes, además de las instrucciones para solucionarlo.

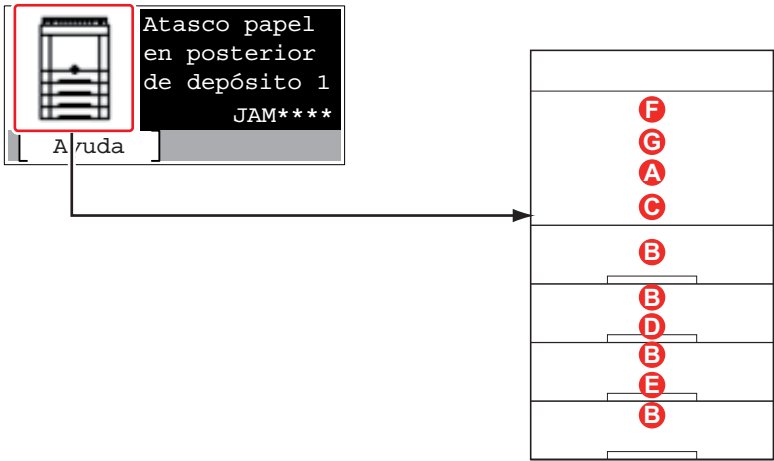

Indicador de ubicación del atasco de papel	Ubicación del atasco de papel	Página de referencia
A	Bypass	página 10-26
B	Depósitos 1 a 4	página 10-28
C	Cubierta posterior 1 (alimentación)	página 10-29
D	Cubierta posterior 2	página 10-30
E	Cubierta posterior 3	página 10-32
F	Cubierta posterior 1	página 10-33
G	Unidad dúplex	página 10-35

Después de eliminar el atasco, la máquina se calentará nuevamente y desaparecerá el mensaje de error. La máquina reanuda la impresión de la página en la que se encontraba cuando se produjo el atasco.

Precauciones con los atascos de papel

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.





PRECAUCIÓN



La unidad de fijación está muy caliente. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de quemarse.

Bypass



1

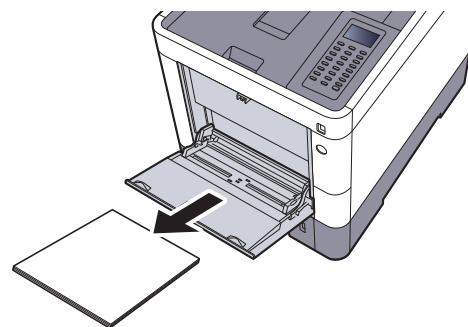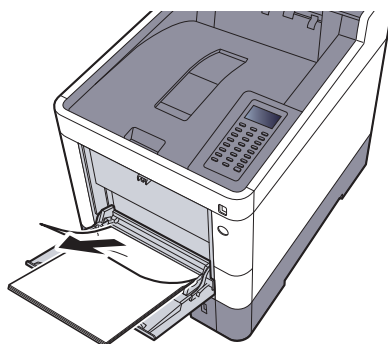


2

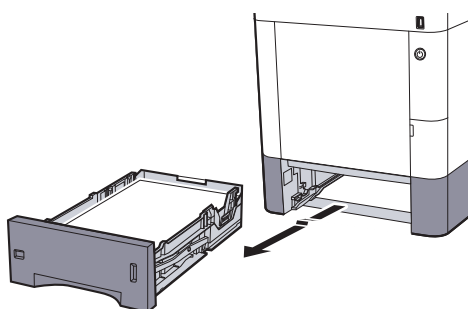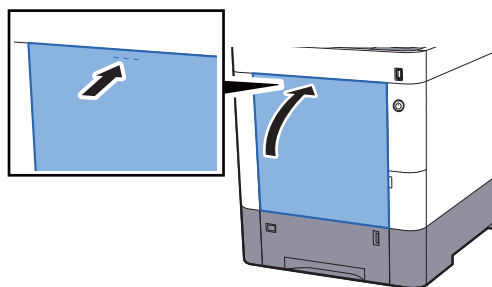



3

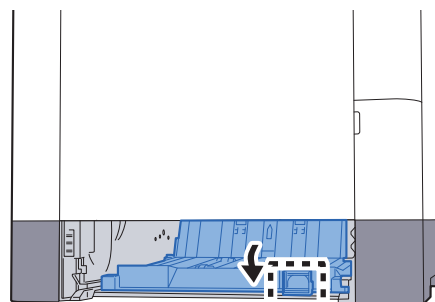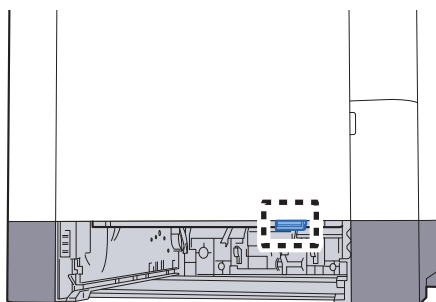



4

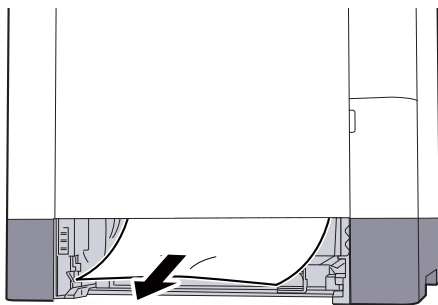

5

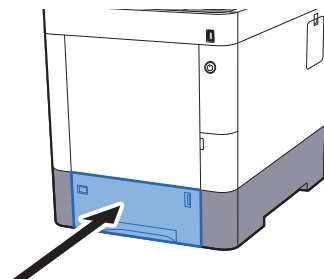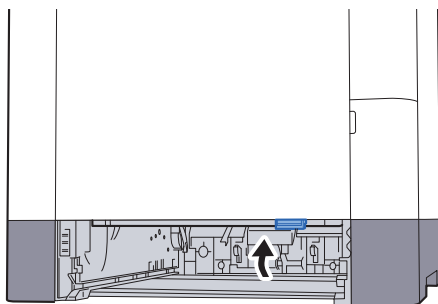


6

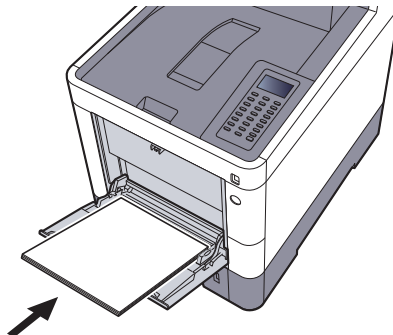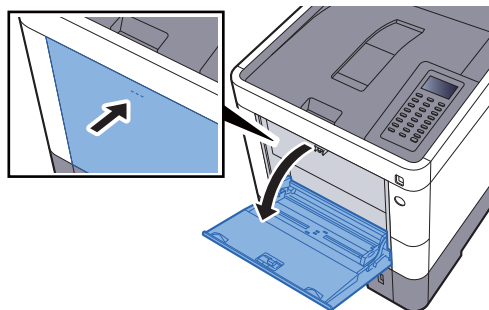


Depósitos 1 a 4

Los procedimientos para solucionar un atasco de papel en los depósitos del 1 al 4 son los mismos. En esta sección se explica el procedimiento usando el depósito 1 como ejemplo.

1

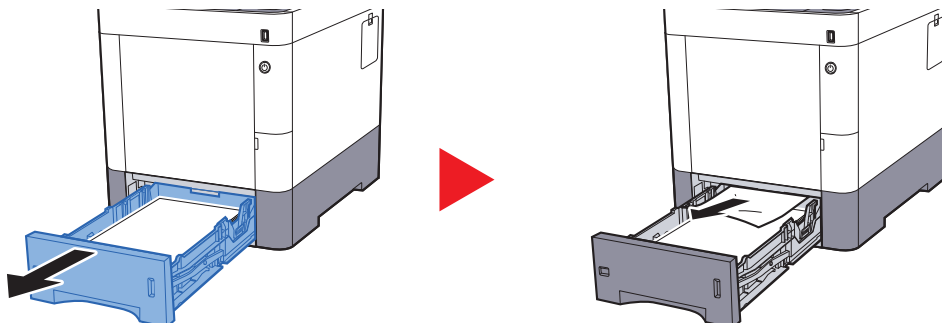


2

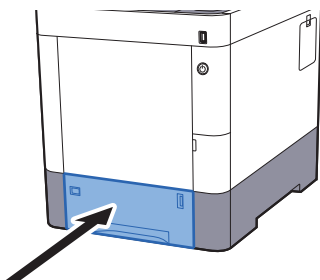

Cubierta posterior 1 (alimentación)


1

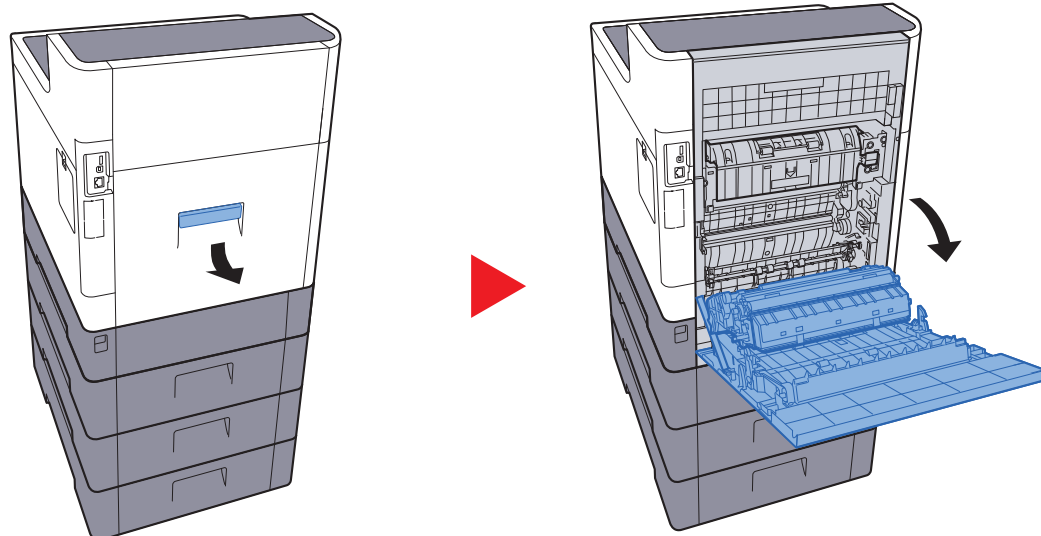



PRECAUCIÓN

Algunas partes dentro de la máquina están muy calientes. Tenga cuidado porque existe riesgo de sufrir quemaduras.


2

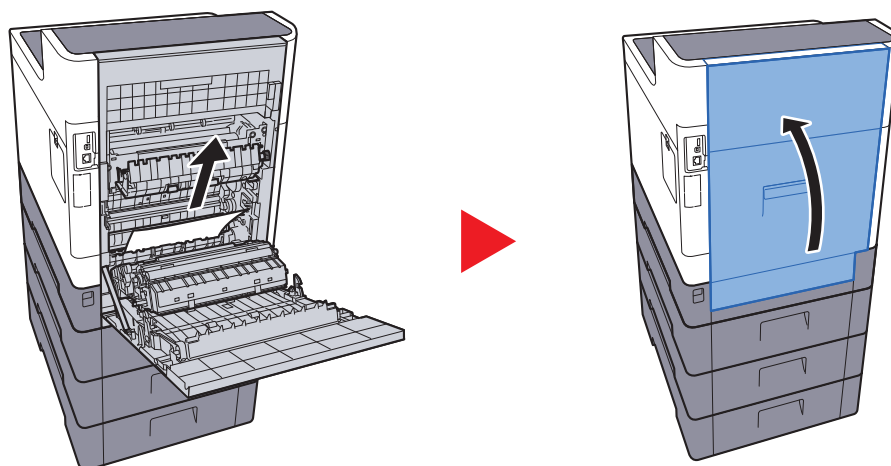

3

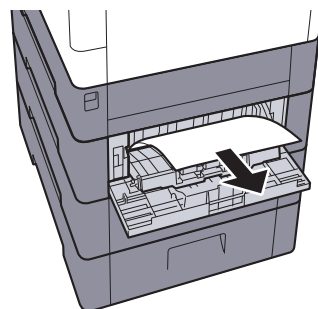
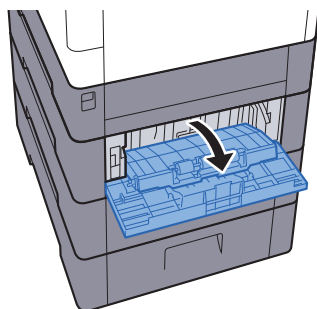


4

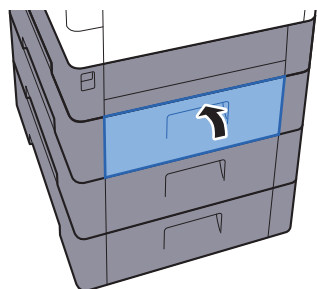

Cubierta posterior 2

1

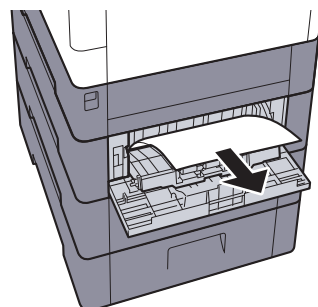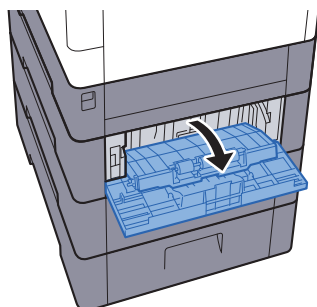


NOTA



Si no se puede quitar el papel, no intente sacarlo a la fuerza.

➔ [Cubierta posterior 1 \(alimentación\) \(página 10-29\)](#)


2

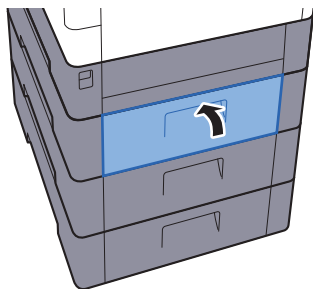

3

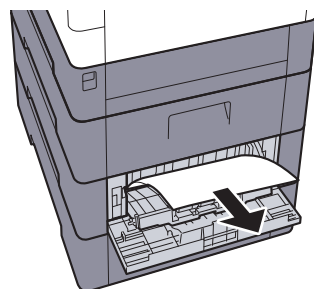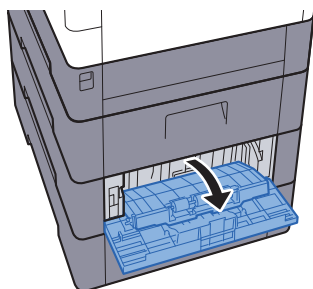


4

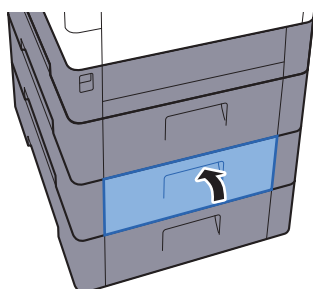

Cubierta posterior 3

1

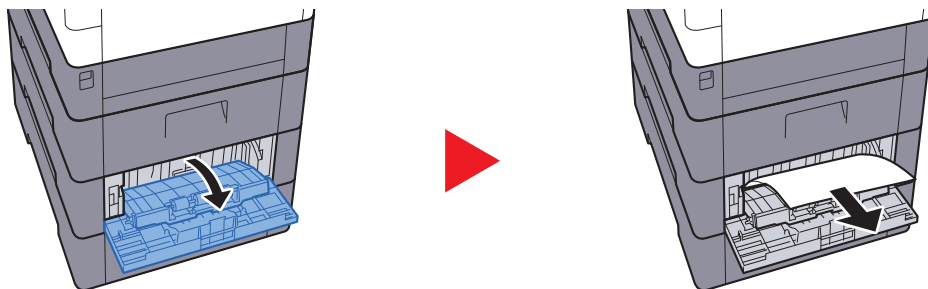


NOTA

Si no se puede quitar el papel, no intente sacarlo a la fuerza.


➔ [Cubierta posterior 1 \(alimentación\) \(página 10-29\)](#)

2

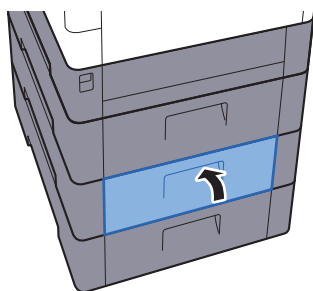

Cubierta posterior 1


1

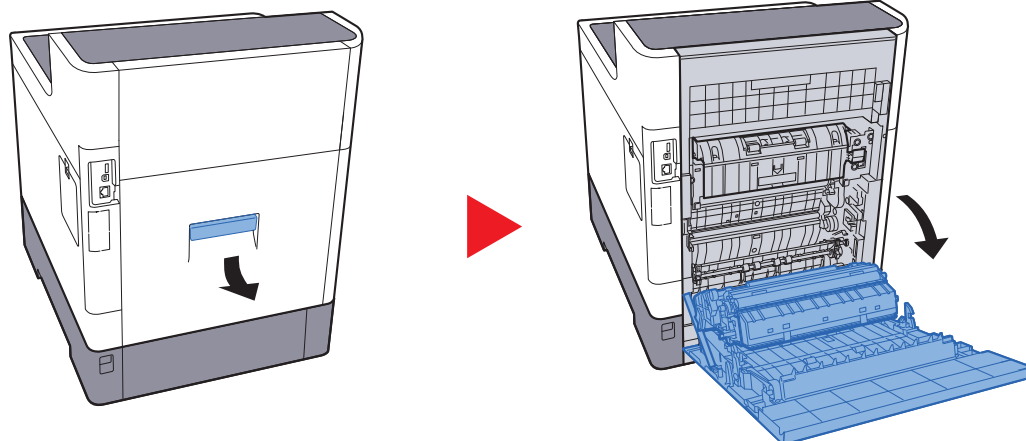


PRECAUCIÓN

Algunas partes dentro de la máquina están muy calientes. Tenga cuidado porque existe riesgo de sufrir quemaduras.


2

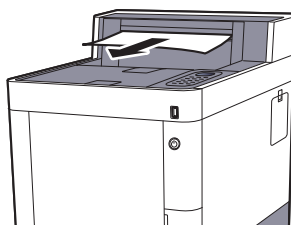


3

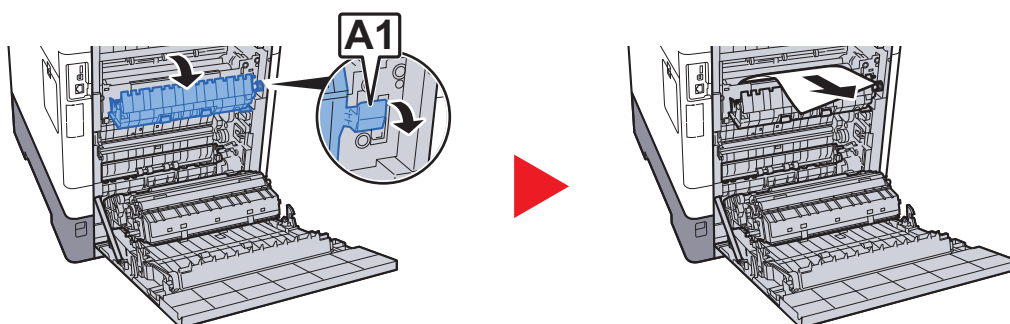


4

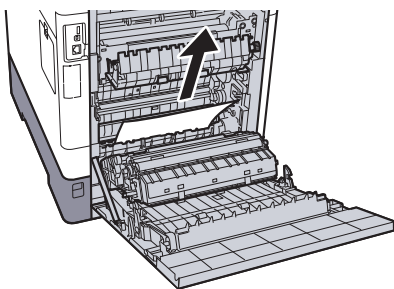

5

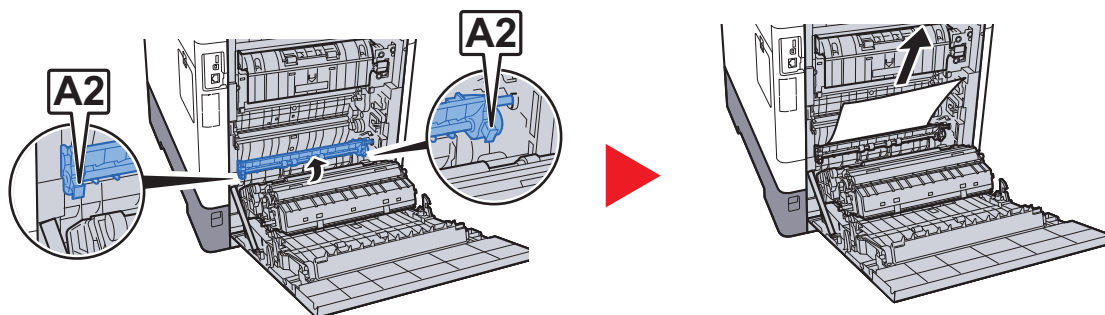


6

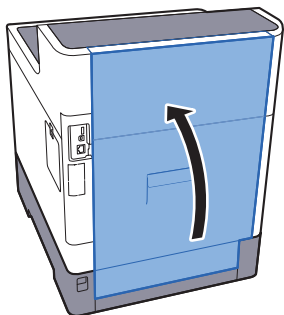

Unidad dúplex


1

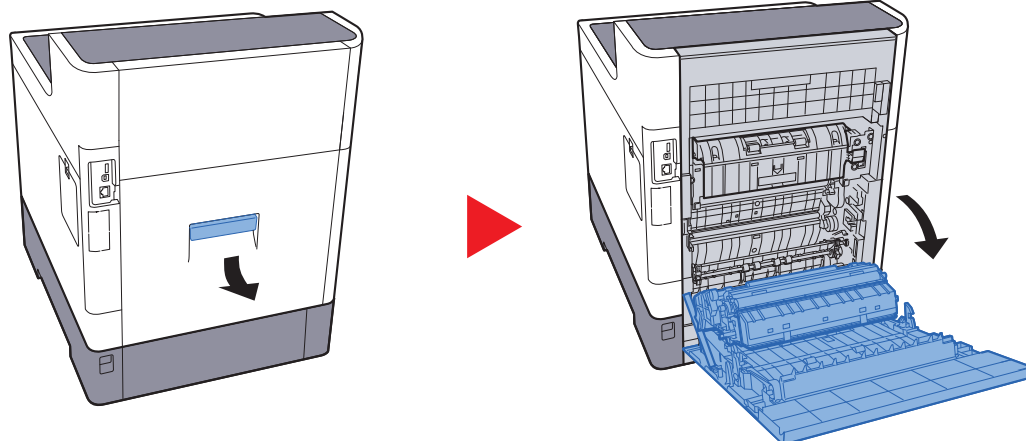


PRECAUCIÓN

Algunas partes dentro de la máquina están muy calientes. Tenga cuidado porque existe riesgo de sufrir quemaduras.


2

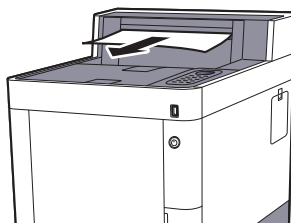


3

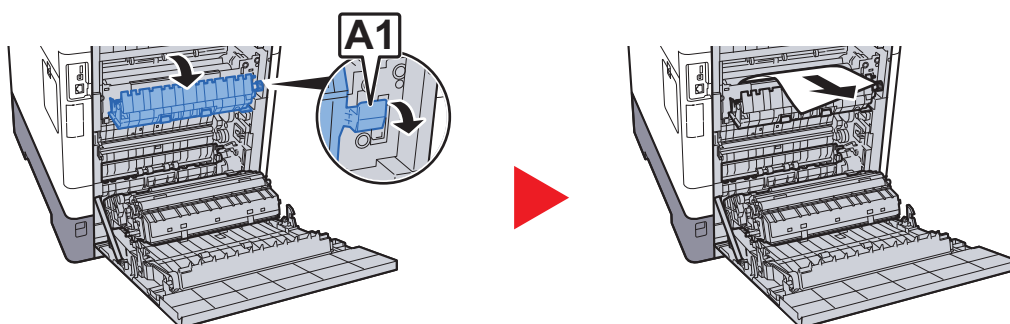


4

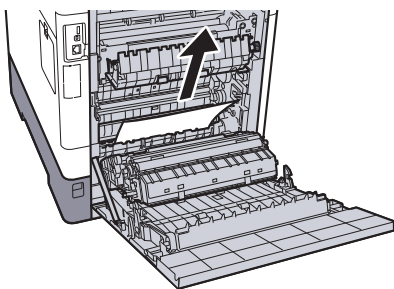


5

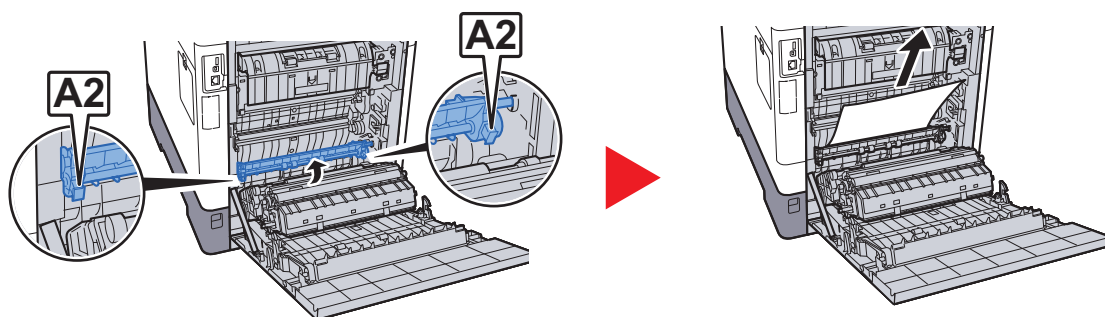


6

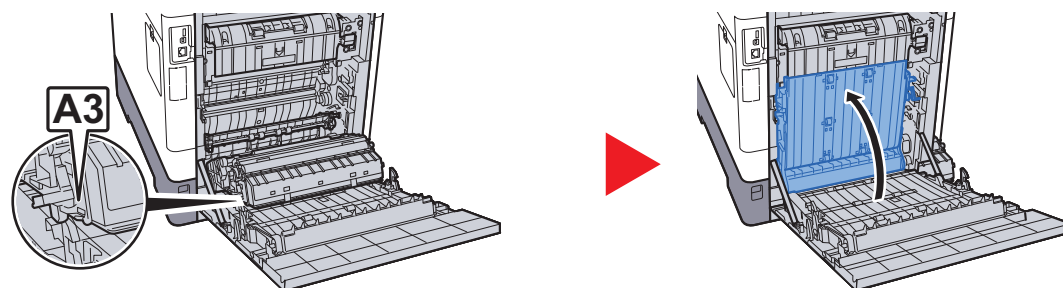

7

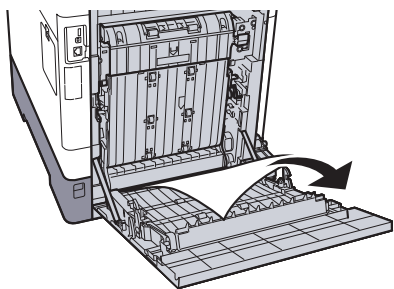

8

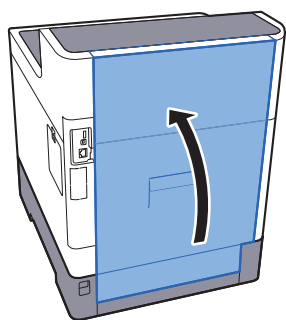

11 Apéndice










En este capítulo se explican los siguientes temas:

- Equipo opcional 11-2
 - Descripción general del equipo opcional 11-2
 - Aplicaciones opcionales 11-7
- Método de introducción de caracteres 11-9
 - Utilización de las teclas 11-9
 - Selección del tipo de caracteres 11-10
 - Caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas 11-10
 - Introducción de símbolos 11-11
 - Introducción de caracteres 11-11
- Papel 11-13
 - Especificaciones básicas del papel 11-13
 - Selección del papel apropiado 11-14
 - Papel especial 11-17
- Especificaciones 11-21
 - Máquina 11-21
 - Funciones de impresora 11-23
 - Depósito de papel (500 hojas) (opción) 11-24
- Glosario 11-25

Equipo opcional

Descripción general del equipo opcional

Hay disponibles los siguientes equipos opcionales para la máquina.

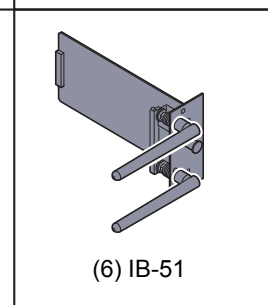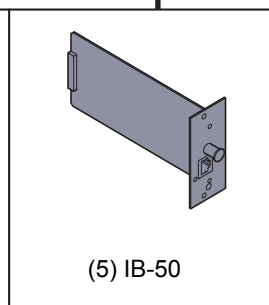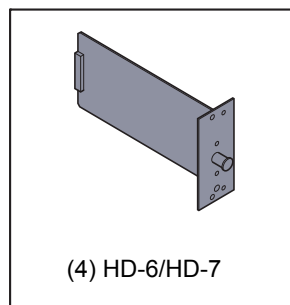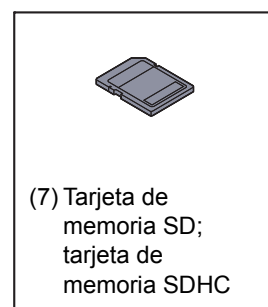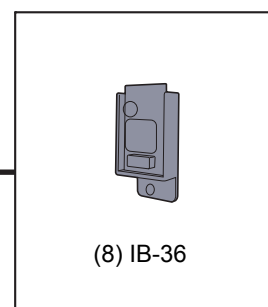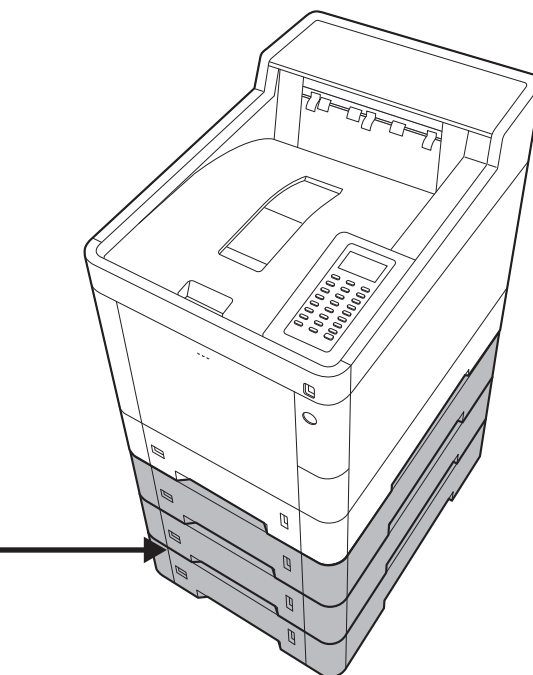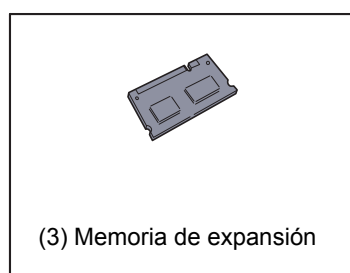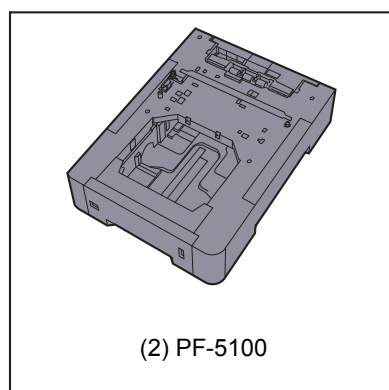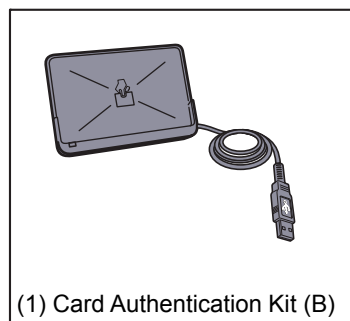

Opción de software
(9) Data Security kit(E)
(10) UG-33
(11) Teclado USB

(1) Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit"

La administración de inicio de sesión de usuario se puede realizar con tarjetas ID. Para ello, se necesita registrar la información de las tarjetas ID en la lista de usuarios locales registrados anteriormente. Para obtener más información sobre cómo registrar esta información, consulte:

➔ **Card Authentication Kit(B) Operation Guide**

(2) PF-5100 "Depósito de papel (500 hojas x1)"


En la máquina se pueden instalar hasta tres depósitos adicionales idénticos a los depósitos de la máquina. El método de carga es el mismo que el de los depósitos estándar.

➔ [Carga en los depósitos \(página 3-4\)](#)

(3) "Memoria de expansión"

La máquina puede realizar varios trabajos adicionales de forma simultánea si se agregan más memorias. Puede aumentar la memoria de la máquina hasta 3.072 MB si instala módulos de memoria opcionales.

Precauciones sobre el manejo de los módulos de memoria

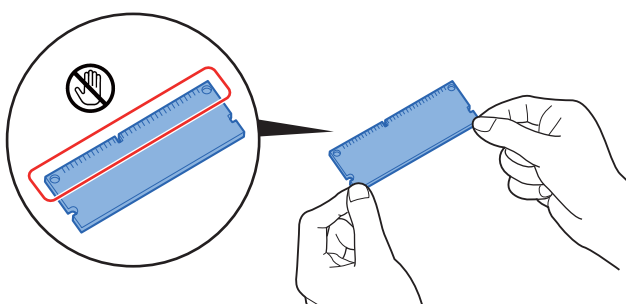

Para proteger las piezas electrónicas, descargue la electricidad estática de su cuerpo tocando una tubería de agua o algún objeto metálico grande antes de manipular los módulos de memoria. Si es posible, colóquese una muñequera antiestática al instalar los módulos de memoria.

Instalación de los módulos de memoria


- 1 Apague la máquina y desconecte el cable de alimentación y el cable de la interfaz.




NOTA

Si están instalados IB-50/51 o HD-6/7, quítelos.

- 2 Retire las cubiertas.

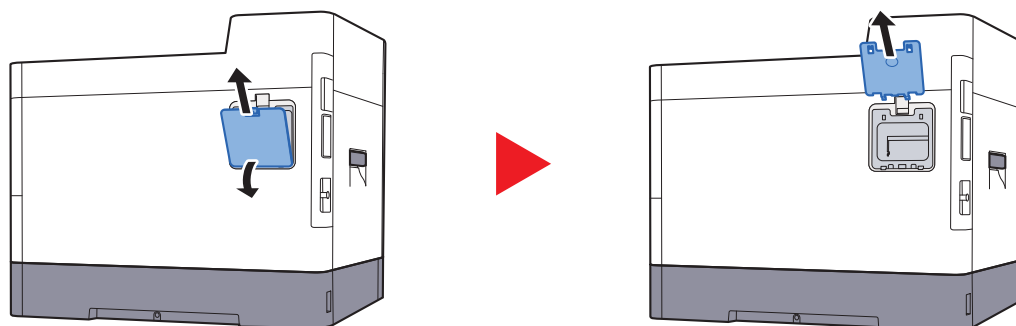

- 3 Retire el módulo de memoria del embalaje.
- 4 Con el terminal de conexión de la memoria apuntando hacia la ranura, alinee la parte cortada con el terminal de la ranura e insértelo directamente en un ángulo.

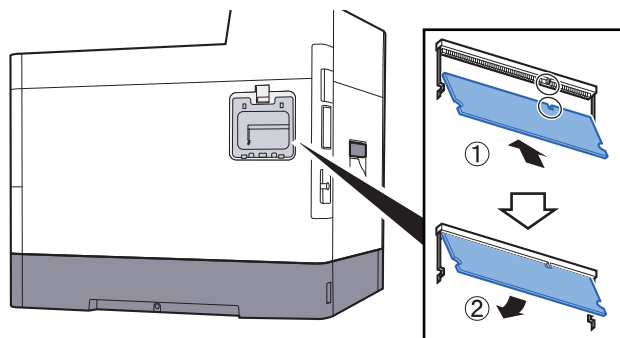

- 5 Presione con cuidado sobre la memoria insertada hacia la máquina.
- 6 Vuelva a colocar las cubiertas.

Desinstalación del módulo de memoria

Para quitar un módulo de memoria, retire la cubierta derecha y la cubierta de la ranura de memoria de la máquina. Presione con cuidado para sacar las dos abrazaderas de la ranura. Retire el módulo de memoria de la ranura.

Comprobación de la memoria expandida

Para comprobar el funcionamiento del módulo de memoria, haga una prueba imprimiendo una página de estado.

➔ [Informe \(página 8-5\)](#)

(4) HD-6/HD-7 "SSD"

Si instala una unidad SSD en la máquina, los datos recibidos pueden rasterizarse y almacenarse en la misma. Esto permite la impresión de varias copias a alta velocidad mediante una función de clasificación electrónica. También puede utilizar las funciones de buzón de documentos.

➔ [¿Qué es el buzón de documentos? \(página 5-3\)](#)

(5) IB-50 "Kit de interfaz de red"

El Kit de interfaz de red proporciona una conexión a alta velocidad para la interfaz de gigabit por segundo. Es posible configurar una gran variedad de protocolos de sistema operativo y de red.

➔ **Manual del usuario de IB-50**

(6) IB-51 "Kit de interfaz de red inalámbrica"

Es una tarjeta inalámbrica de interfaz LAN, compatible con las especificaciones LAN IEEE802.11n (máx 300 Mbps) y 11 g/b.

Con las herramientas proporcionadas, pueden configurarse una gran variedad de protocolos de sistema operativo y de red.

➔ **Manual del usuario de IB-51**

(7) "Tarjeta de memoria SD/SDHC"

Las tarjetas de memoria SD/SDHC son útiles para guardar fuentes, macros y superposiciones. La máquina dispone de una ranura para una tarjeta de memoria SDHC de un tamaño máximo de 32 GB y para una tarjeta de memoria SD de un tamaño máximo de 2 GB.


Lectura de la tarjeta de memoria SD/SDHC

Una vez insertada la Tarjeta de memoria SD/SDHC en la ranura de la máquina, el contenido de la misma se podrá leer desde el panel de controles o de forma automática cuando se encienda o reinicie la máquina.


Instalación y formateo de la tarjeta de memoria SD/SDHC

Para utilizar una Tarjeta de memoria SD/SDHC sin usar, primero debe formatear dicha Tarjeta de memoria SD/SDHC con la máquina.


- 1 Apague la máquina y desconecte el cable de alimentación y el cable de la interfaz.
- 2 Retire la cubierta.

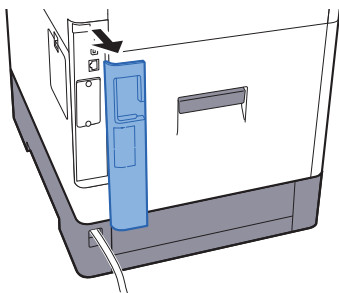

- 3 Retire la cubierta.

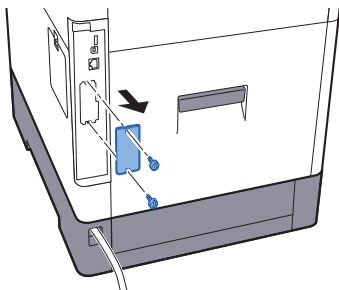


- 4 Inserte la Tarjeta de memoria SD/SDHC en la ranura para Tarjeta de memoria SD/SDHC.

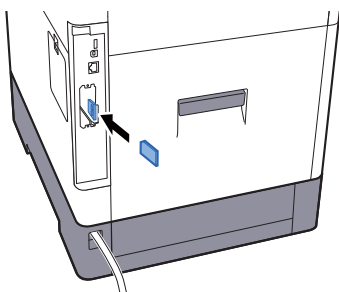

- 5** Vuelva a colocar las cubiertas y cierre la cubierta posterior.



- 6** Inserte el cable de alimentación en el enchufe y encienda la impresora.

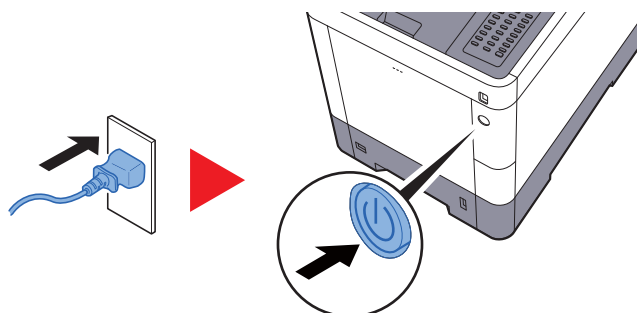

- 7** Formatee la Tarjeta de memoria SD/SDHC desde el panel de controles.

Para conocer el procedimiento de formateo, consulte:

➔ [Format. tarj. SD \(página 8-27\)](#)

(8) Kit de interfaz de red inalámbrica (IB-36)

Es una tarjeta inalámbrica de interfaz LAN, compatible con las especificaciones LAN IEEE802.11n (máx 65 Mbps) y 11 g/b. Además, permite la impresión de red sin usar el enrutador LAN inalámbrico porque es compatible con Wi-Fi Direct.

(9) Data Security Kit(E) "Data Security Kit"

El Data Security Kit sobrescribe todos los datos innecesarios existentes en el área de almacenamiento para que no puedan recuperarse. El Data Security Kit encripta los datos antes de almacenarlos en el SSD. Garantiza así una mayor seguridad porque los datos no pueden decodificarse mediante la salida o las operaciones normales.

(10) UG-33 "Opción ThinPrint"

Esta aplicación permite imprimir directamente los datos de impresión sin un controlador de impresora.

(11) USB Keyboard "Teclado USB"

Se puede usar un teclado USB para introducir información en los campos de texto del panel de controles. También hay disponible un soporte especial para instalar el teclado en la máquina. Póngase en contacto con el distribuidor o el servicio técnico para obtener información sobre los teclados compatibles con la máquina antes de comprar uno.

Aplicaciones opcionales

Descripción general de las aplicaciones

A continuación se indican las aplicaciones instaladas en esta máquina.

Aplicación
Data Security Kit
Card Authentication Kit ^{*1}
Opción ThinPrint ^{*1}

^{*1} Se puede usar durante un período limitado a modo de prueba.



NOTA

- Las restricciones, como el número de veces que se puede usar una aplicación durante el período de prueba, varían de aplicación a aplicación.
- Si cambia la fecha u hora mientras usa la versión de prueba de una aplicación, no podrá usar más la aplicación.

Inicio del uso de una aplicación

Siga este procedimiento para empezar a usar una aplicación:

- 1 **[Menú] > tecla [▲] [▼] > [Función opcional] > tecla [OK]**



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inicio sesión]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

- 2 Seleccione la aplicación que desee y después la tecla **[OK]**.
- 3 Tecla **[▲] [▼] > [Licencia activ.] > tecla [OK]**



NOTA

Puede ver información detallada sobre la aplicación seleccionada seleccionando **[Detalle]**.

- 4 Tecla **[▲] [▼] > [Oficial] > tecla [OK]**
Para usar la aplicación a modo de prueba, seleccione **[Prueba]** sin introducir la clave de licencia.
- 5 Introduzca la clave de licencia > tecla **[OK]**

Algunas aplicaciones no requieren que se introduzca una clave de licencia. Si la pantalla de introducción de clave de licencia no aparece, vaya al paso 6.

6 Seleccione [Sí].



NOTA

Si inició el kit de seguridad o la opción ThinPrint e introdujo la clave de licencia, apague y encienda el equipo.

Comprobación de los detalles de una aplicación

Siga este procedimiento para comprobar los detalles de una aplicación:

1 [Menú] > tecla [▲] [▼] > [Función opcional] > tecla [OK]



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inicio sesión]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P7240cdn
Nombre de usuario de inicio de sesión:	3500	4000
Contraseña inicio sesión:	3500	4000

2 Seleccione la aplicación que desee y después la tecla [OK].

3 Tecla [▲] [▼] > [Detalle] > tecla [OK]

Puede ver información detallada sobre la aplicación seleccionada. Seleccione la tecla [►] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◄] para volver a la pantalla anterior.

En la tabla de abajo se indica el elemento que puede ver.

Elemento
Nombre función
Licencia activ.
Nro. pruebas
Fecha de prueba
Estado

Ampliar el período de prueba.


Tecla [◄] [►] > [Fecha de prueba] > [Ampliar] > [Sí]

Se amplía el período de prueba.

Método de introducción de caracteres

Utilización de las teclas

Use las teclas siguientes para introducir caracteres.

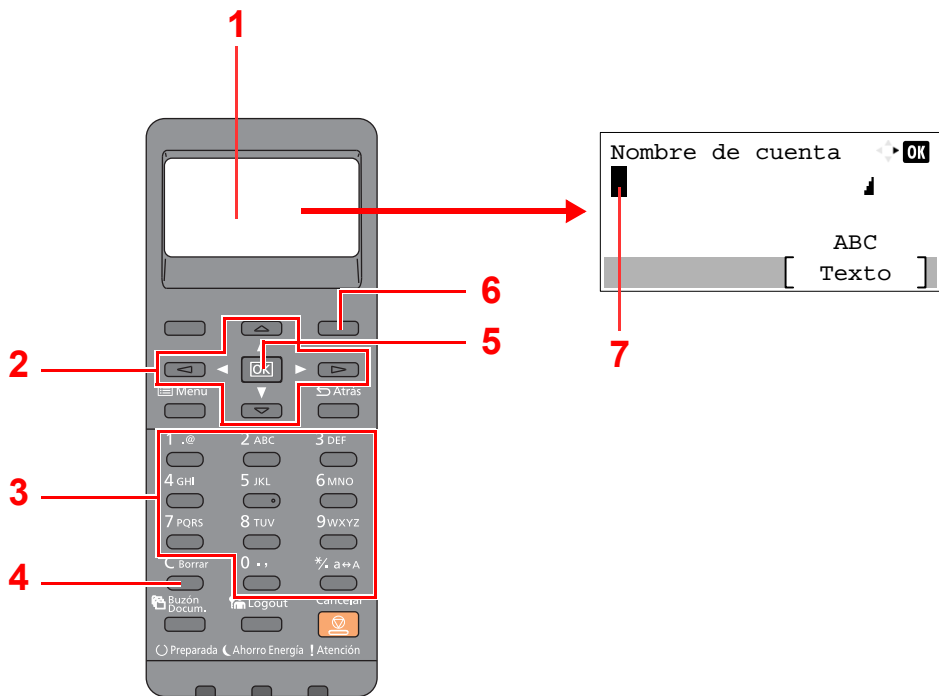


Nro.	Pantalla/Tecla	Descripción
1	Pantalla de mensajes	Muestra los caracteres introducidos.
2	Teclas del cursor	Selecione estas teclas para seleccionar la posición de introducción o seleccionar un carácter de la lista de caracteres.
3	Teclas numéricas	Selecione estas teclas para escribir caracteres y símbolos.
4	Tecla [Borrar]	Selecione esta tecla para eliminar caracteres.
5	Tecla [OK]	Selecione esta tecla para finalizar la escritura y volver a la pantalla previa. Para introducir un símbolo, seleccione esta tecla para confirmar el símbolo seleccionado.
6	Tecla de Selección derecha	Selecione esta tecla para seleccionar el tipo de caracteres que desea introducir. (Cuando se muestra [Texto])
7	Cursor	Los caracteres se introducen en la posición del cursor.

Selección del tipo de caracteres

Para introducir caracteres, hay disponibles los tres tipos siguientes:

Tipos	Descripción
ABC	Para introducir caracteres alfabéticos.
123	Para introducir números.
Símbolos	Para introducir símbolos.

En una pantalla de introducción de caracteres, seleccione **[Texto]** para seleccionar el tipo de caracteres que desea introducir.

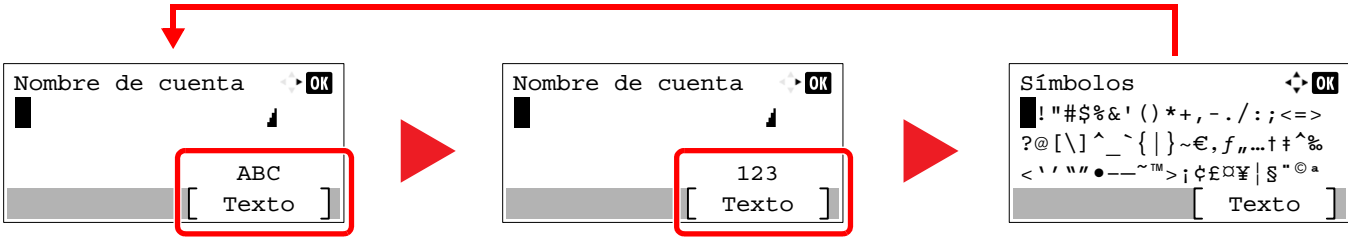

Cada vez que seleccione **[Texto]**, el tipo de carácter cambiará como se indica a continuación: **[ABC]**, **[123]**, **[Símbolos]**, **[ABC]** ...

Caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas

La siguiente table contiene los caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas.


Teclas	Caracteres (con cada pulsación de una telca cambia el carácter en el orden de izquierda a derecha.)									
1 .@ 	.	@	-	_	/	:	~	1	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)	
	1 (Durante la introducción de números)									
2 ABC 	a	b	c	A	B	C	2	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	2 (Durante la introducción de números)									
3 DEF 	d	e	f	D	E	F	3	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	3 (Durante la introducción de números)									
4 GHI 	g	h	i	G	H	I	4	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	4 (Durante la introducción de números)									
5 JKL 	j	k	l	J	K	L	5	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	5 (Durante la introducción de números)									
6 MNO 	m	n	o	M	N	O	6	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	6 (Durante la introducción de números)									
7 PQRS 	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)
	7 (Durante la introducción de números)									

Teclas	Caracteres (con cada pulsación de una telca cambia el carácter en el orden de izquierda a derecha.)									
8 TUV 	t	u	v	T	U	V	8	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	8 (Durante la introducción de números)									
9 WXYZ 	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)
	9 (Durante la introducción de números)									
0 ., 	.	,	-	_	'	!	?	(espacio)	0	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)
	0 (Durante la introducción de números)									
*/. a↔A 	Seleccione para cambiar entre mayúsculas y minúsculas el carácter en la posición del cursor.									
	"" o "." (Durante la introducción de números)									


Introducción de símbolos

Se pueden introducir símbolos.


- 1 Seleccione la tecla [#]. Aparece la lista de símbolos.

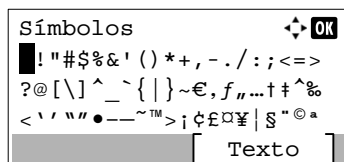

- 2 Seleccione la tecla [▲], [▼], [▶] o [◀] para desplazar el cursor y seleccionar el símbolo que desea introducir.

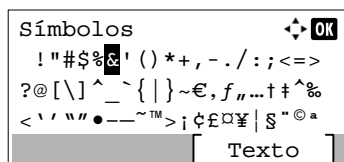


- 3 Seleccione la tecla [OK]. Se introduce el símbolo seleccionado.

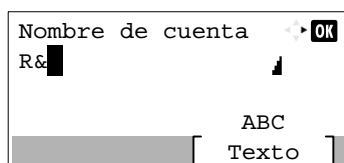


Introducción de caracteres

Siga los pasos que se enumeran a continuación para escribir, por ejemplo, "R&D".


- 1 Pulse la tecla [7] tres veces. Se introduce [r].

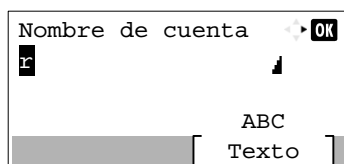


- 2 Seleccione la tecla [*/.]. [r] cambia a [R].

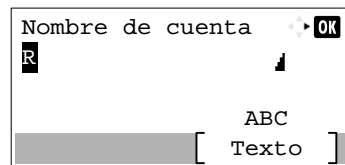


- 3 Seleccione la tecla [►]. El cursor se desplaza a la derecha.

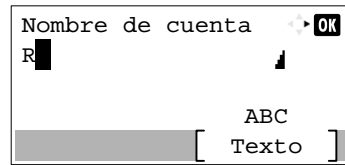


- 4 Seleccione la tecla [#]. Aparece la lista de símbolos.

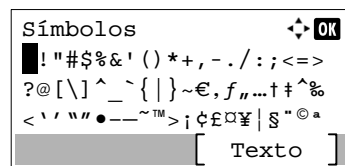


- 5 Seleccione la tecla [▲] o [▼] para desplazar el cursor y seleccionar [&].

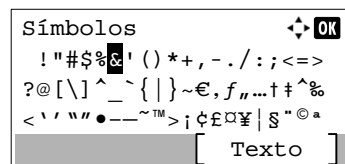


- 6 Seleccione la tecla [OK]. Se introduce [&].

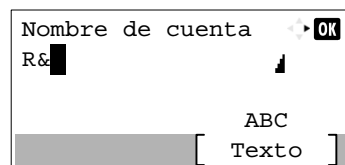

- 7 Seleccione la tecla [3] cuatro veces. Se introduce [D].

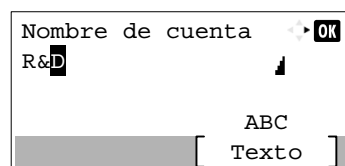

- 8 Seleccione la tecla [►].

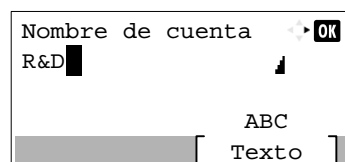

Papel

En esta sección se explican los tamaños y tipos de papel que se pueden utilizar en el origen de papel.

Para obtener información sobre los tamaños, tipos y número de hojas de papel que se pueden cargar en cada bandeja de papel, consulte:

➔ [Especificaciones \(página 11-21\)](#)

Especificaciones básicas del papel

Esta máquina está diseñada para imprimir en papel de copia estándar como el que se utiliza para las fotocopadoras normales ("secas") y las impresoras láser. También admite otros tipos de papel que satisfacen las especificaciones indicadas en este apéndice.

Escoja el papel con cuidado. El uso de un papel no apropiado para la máquina puede provocar atascos o arrugas en el papel.

Papel admitido

Utilice papel de copia estándar para fotocopadoras normales o impresoras láser. La calidad de la impresión depende en parte de la calidad del papel. El resultado puede ser insatisfactorio si el papel es de mala calidad.

Especificaciones básicas del papel

En la tabla siguiente encontrará las especificaciones del papel que admite esta máquina. Consulte las secciones siguientes para obtener más información.

Criterios	Especificaciones
Gramaje	Depósitos: de 60 a 163 g/m ²
	Bypass: de 60 a 220 g/m ²
Precisión en cuanto a dimensiones	±0,7 mm
Simetría de las esquinas	90° ±0,2°
Contenido de humedad	De 4 a 6%
Contenido de celulosa	80% o más



NOTA

El papel reciclado no siempre satisface todos los requisitos necesarios para esta máquina, que se indican más adelante en las Especificaciones básicas del papel, como el contenido de humedad o de celulosa. Por ello, recomendamos comprar pequeñas cantidades de papel reciclado y probarlo antes de su utilización. Escoja papel reciclado que ofrezca buenos resultados de impresión y contenga niveles bajos de polvo de papel.

No nos responsabilizamos de ningún problema derivado del uso de papel que no cumpla las especificaciones indicadas.

Selección del papel apropiado

Esta sección incluye directrices para la selección del papel.

Estado

No utilice papel con esquinas dobladas o arrugado, sucio o rasgado. No use papel con una superficie rugosa, con hilachas de fibra de papel o especialmente delicado. Si utiliza cualquiera de estos tipos de papel no sólo obtendrá copias de baja calidad, sino que además causará atascos y reducirá la vida útil de la máquina. Decántese por papel con superficies suaves y lisas; evite el papel recubierto o el papel con una superficie tratada pues podría dañar el tambor o el fusor.

Contenido

No utilice papel recubierto, con superficies tratadas o con contenido de plástico o carbono. Estos tipos de papel podrían emitir gases nocivos cuando se somete al calor de la impresión y podría estropear el tambor.

Utilice papel estándar con un contenido de celulosa mínimo del 80%, es decir, el algodón u otras fibras constituirán como máximo el 20% del contenido total.

Tamaños de papel admitidos

La máquina admite papel de los siguientes tamaños.

Las medidas de la tabla tienen en cuenta una precisión en cuanto a dimensiones de $\pm 0,7$ mm (en longitud y anchura). Los ángulos de las esquinas deben ser de $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Tamaño de papel	Depósito 1	Depósitos 2 a 4	Bypass
Sobre Monarch (3-7/8 × 7-1/2")	×	○	○
Sobre #10 (4-1/8 × 9-1/2")	×	○	○
Sobre DL (110 × 220 mm)	×	○	○
Sobre C5 (162 × 229 mm)	×	○	○
Executive (7-1/4 × 10-1/2")	○	○	○
Letter	○	○	○
Legal	○	○	○
A4 (297 × 210 mm)	○	○	○
B5 (257 × 182 mm)	○	○	○
A5 (210 × 148 mm)	○	○	○
A6 (148 × 105 mm)	○	×	○
B6 (182 × 128 mm)	○	○	○
Sobre #9 (3-7/8 × 8-7/8")	×	○	○
Sobre #6 (3-5/8 × 6-1/2")	×	○	○
ISO B5 (176 × 250 mm)	○	○	○
Hagaki (Cartulina) (100 × 148 mm)	×	×	○
Oufuku hagaki (Postal de devolución) (148 × 200 mm)	×	×	○
Oficio II	○	○	○
216 × 340 mm	○	○	○
16K (273 × 197 mm)	○	○	○

Tamaño de papel	Depósito 1	Depósitos 2 a 4	Bypass
Statement	○	○	○
Folio (210 × 330 mm)	○	○	○
Youkei 4 (105 × 235 mm)	×	○	○
Youkei 2 (114 × 162 mm)	×	○	○
Personaliz	Depósito 1: De 105 × 148 a 216 × 356 mm Depósitos 2 a 4: De 92 × 162 a 216 × 356 mm Bypass: De 70 × 148 a 216 × 356 mm		

Lisura

La superficie del papel debe ser lisa pero sin recubrir. Si el papel es demasiado liso y resbaladizo, podrían alimentarse varias hojas al mismo tiempo accidentalmente y provocar atascos.

Gramaje base

En los países que utilizan el sistema métrico, el gramaje base es el peso en gramos de una hoja de papel de un metro cuadrado de área. En Estados Unidos, el gramaje base es el peso en libras de una resma (500 hojas) de papel cortado al tamaño estándar (o tamaño comercial) para una calidad específica de papel. Si el papel pesa demasiado o es demasiado ligero, podría alimentarse incorrectamente o causar atascos de papel que provocarían un desgaste excesivo de la máquina. Algunos gramajes de papel mixtos (como el grosor) pueden provocar la alimentación simultánea de varias hojas de papel y causar manchas u otros problemas de impresión si el tóner no se adhiere correctamente.

Contenido de humedad

El contenido de humedad del papel es la relación entre humedad y sequedad expresada en forma de porcentaje. La humedad afecta a la alimentación del papel, a la variabilidad electrostática del papel y a la adherencia del tóner.

El contenido de humedad del papel varía en función de la humedad relativa de la sala. Si la humedad relativa es alta, el papel se humedece y los bordes se expanden, dándole una textura ondulada. Cuando la humedad relativa es baja, el papel pierde humedad, los bordes se comprimen y se debilita el contraste de la impresión.

Los bordes ondulados o comprimidos pueden provocar que el papel resbale cuando se alimenta. Intente mantener el contenido de humedad entre el 4 y el 6%.

Para mantener el nivel adecuado de contenido de humedad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Guarde el papel en lugares frescos y bien ventilados.
- Guarde el papel en posición horizontal y no abra los paquetes. Si ha abierto un paquete, vuelva a sellarlo si no tiene intención de utilizar el papel durante un tiempo.
- Guarde el papel sellado dentro de la caja y el envoltorio originales. Coloque un palet bajo la caja de cartón para que no esté en contacto directo con el suelo. Mantenga el papel suficientemente alejado de los suelos de madera u hormigón, especialmente durante las épocas de lluvia.
- Antes de utilizar papel que ha almacenado, manténgalo a un nivel de humedad adecuado durante un mínimo de 48 horas.
- No guarde el papel en entornos expuestos al calor, la luz directa del sol o la humedad.

Otras especificaciones del papel

Porosidad: La densidad de las fibras del papel.

Rigidez: El papel debe ser lo suficientemente rígido para no doblarse en el interior de la máquina y provocar atascos.

Curvatura: En muchas ocasiones, el papel tiende a curvarse cuando se abre el paquete. Cuando el papel pasa por la unidad de fijación, se curva hacia arriba ligeramente. Para que el papel impreso quede plano, cárguelo de forma que la curvatura quede hacia la parte inferior de la bandeja de papel.

Electricidad estática: Durante la impresión, el papel se carga electrostáticamente para que se adhiera el tóner. Escoja papel que pueda descargar rápidamente la electricidad estática para que las copias no se peguen entre sí.

Blancura: La blancura del papel afecta al contraste de la impresión. Utilice papel blanco para conseguir copias más nítidas y claras.

Calidad: Pueden producirse problemas si los tamaños de las hojas no son uniformes o las esquinas no son cuadradas, los bordes son irregulares, las hojas no están cortadas, o los bordes o las esquinas están mal cortados. Para evitar problemas de este tipo, esté especialmente atento cuando corte el papel usted mismo.

Embalaje: Utilice papel bien empaquetado y apilado en cajas. En el mejor de los casos, el propio embalaje debería haberse tratado con una capa de recubrimiento para evitar que entre la humedad.

Papel con tratamientos especiales: No recomendamos imprimir en los siguientes tipos de papel, aunque cumpla las especificaciones básicas. Si utiliza estos tipos de papel, compre primero una cantidad pequeña y pruébelo.

- Papel satinado
- Papel con filigrana
- Papel con superficies irregulares
- Papel perforado

Papel especial

Esta sección describe la impresión en papel y medios de impresión especiales.

Pueden utilizarse los siguientes tipos de medios y papel:

- Transparencias
- Papel preimpreso
- Papel fino
- Papel reciclado
- Papel fino
- Membrete
- Papel coloreado
- Papel perforado
- Sobres
- Hagaki (Cartulina)
- Papel grueso
- Etiquetas
- Recubierto
- Papel de alta calidad

Cuando utilice este tipo de papel y medios, asegúrese de que está diseñado específicamente para fotocopiadoras o impresoras de tipo láser. Utilice el bypass para las transparencias, el papel grueso, los sobres, las cartulinas y el papel de etiquetas.

Selección de papel especial

Aunque la máquina admite papel especial que satisfaga los requisitos siguientes, la calidad de impresión variará considerablemente según el diseño y la calidad del papel especial. Recuerde que los problemas de impresión son más frecuentes con el papel especial que con el papel normal. Antes de comprar grandes cantidades de papel especial, pruebe una muestra para asegurarse de que la calidad de impresión es satisfactoria. A continuación, encontrará precauciones generales que deben tenerse en cuenta cuando se imprime en papel especial. No nos responsabilizamos de ningún daño causado al usuario o a la máquina como consecuencia de la humedad o de las especificaciones del papel especial.

Seleccione un depósito o el bypass para el papel especial.

Transparencias

Las transparencias deben ser capaces de resistir el calor de la impresión. Las transparencias deben satisfacer las condiciones siguientes.

Resistencia térmica	Debe soportar temperaturas de como mínimo 190 °C
Grosor	De 0,100 a 0,110 mm
Material	Poliéster
Precisión en cuanto a dimensiones	±0,7 mm
Simetría de las esquinas	90° ±0,2°

Para evitar problemas, utilice el bypass para las transparencias y cárguelas con el borde largo en dirección a la máquina.


Si las transparencias se atascan frecuentemente en la salida, intente tirar del borde delantero de las hojas suavemente a medida que se expulsan.

Etiqueta

Asegúrese de colocar las etiquetas en el bypass.

Si utiliza etiquetas, tenga cuidado de que la parte adhesiva no entra en contacto con ninguna parte de la máquina y de que las etiquetas no se despegan de la hoja de protección. Los adhesivos pegados al tambor o a los rodillos y las etiquetas despegadas que queden dentro de la máquina pueden ocasionar daños.


Cuando imprima en etiquetas, debe responsabilizarse de la calidad de impresión y de los posibles problemas.

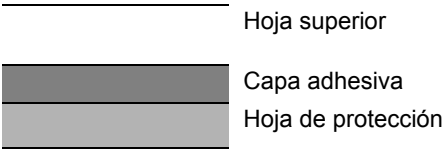

La etiqueta dispone de tres capas como se muestra en la ilustración. La capa adhesiva contiene sustancias que se pueden ver fácilmente afectadas por la fuerza aplicada en la máquina. La hoja de protección se mantiene con la hoja superior hasta que se utiliza la etiqueta. La composición de las etiquetas puede causar problemas.

La superficie de las etiquetas debe estar cubierta por completo con la hoja superior. Si hay espacios entre las etiquetas, éstas se pueden despegar y provocar daños importantes.


Algunos papeles de etiquetas tienen márgenes grandes en la hoja superior. Si utiliza dicho papel, no despegue estos márgenes de la hoja de protección hasta que termine la impresión.

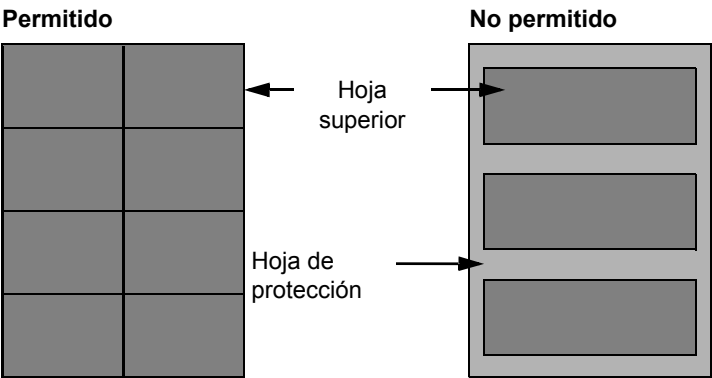

Utilice papel de etiquetas que cumpla las siguientes especificaciones.

Gramaje de hoja superior	De 44 a 74 g/m²
Gramaje base (gramaje general del papel)	De 104 a 151 g/m²
Grosor de hoja superior	De 0,086 a 0,107 mm
Grosor general de papel	De 0,115 a 0,145 mm
Contenido de humedad	De 4 a 6 % (compuesto)

Hagaki (Cartulina)

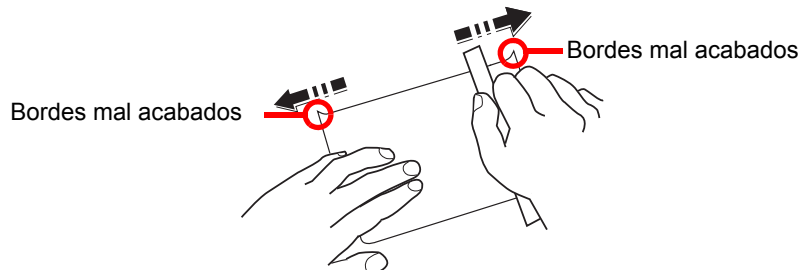

Antes de cargar papel Hagaki (Cartulina) en el bypass, ventile las hojas y alinee los bordes. Si el papel Hagaki (Cartulina) está curvado, alíselo antes de cargarlo. Si imprime sobre papel Hagaki (Cartulina) curvado, podría tener problemas de atascos.

Utilice papel Oufuku hagaki (Postal de devolución) sin plegar (disponible en las oficinas de correos). Algunos papeles Hagaki (Cartulina) pueden tener bordes ásperos creados por una cortadora de papel en la cara posterior. Quite estos bordes ásperos colocando el papel Hagaki (Cartulina) sobre una superficie plana y frotando los bordes suavemente un par de veces con una regla.

Sobres

Los sobres deben alimentarse desde el bypass con la cara de impresión hacia arriba o en el depósito de papel opcional con la cara de impresión hacia arriba.



NOTA

No cargue papel por encima de los límites de carga que se encuentran en la guía de ajusta de la anchura del papel del depósito de papel opcional.

Debido a la estructura de los sobres, en algunos casos no será posible imprimir de forma uniforme en toda la superficie. Los sobres finos podrían arrugarse al pasar por el interior de la máquina. Antes de comprar grandes cantidades de sobres, pruebe una muestra para comprobar la calidad de la impresión.

Si guarda los sobres durante un período de tiempo prolongado quizás se arruguen. Por lo tanto, es aconsejable mantener el paquete sellado hasta que se utilicen.

Tenga en cuenta los siguientes puntos.

- No utilice sobres con adhesivo al descubierto. No utilice sobres en los que el adhesivo queda expuesto tras retirar la capa superior. Si el papel que cubre el adhesivo se despegara en el interior de la máquina podría provocar daños graves.
- No utilice sobres con determinadas características especiales. Por ejemplo, no utilice sobres con un ojal para atar un cordel que cierre la solapa o sobres con una ventana abierta o con una ventana recubierta con un plástico fino.
- Si se produce un atasco, cargue menos sobres simultáneamente.

Papel grueso

Antes de cargar papel grueso en el bypass, ventile las hojas y alinee los bordes. El papel grueso puede tener bordes ásperos creados por una cortadora de papel en la cara posterior. Quite estos bordes ásperos al igual que en el papel Hagaki (Cartulina), colocándolo sobre una superficie plana y frotando los bordes suavemente un par de veces con una regla. Si imprime sobre papel con bordes ásperos, podría tener problemas de atascos.



NOTA

Si el papel no se alimenta bien tras alisarlo, cargue el papel en el bypass con el borde delantero elevado algunos milímetros.

Papel coloreado

El papel coloreado debe cumplir las especificaciones.

➔ [Especificaciones básicas del papel \(página 11-13\)](#)

Además, los pigmentos del papel deben ser capaces de soportar el calor de la impresión (hasta 200 °C o 392 °F).

Papel preimpreso

El papel preimpreso debe cumplir las especificaciones.

➔ [Especificaciones básicas del papel \(página 11-13\)](#)

La tinta de color debe ser capaz de resistir el calor de la impresión. También debe ser resistente al aceite de silicona. No utilice papel con una superficie tratada, como el papel satinado que se utiliza para calendarios.

Papel reciclado

El papel reciclado debe cumplir las especificaciones; sin embargo, la blancura debe considerarse por separado.

➔ [Especificaciones básicas del papel \(página 11-13\)](#)



NOTA

Antes de comprar grandes cantidades de papel reciclado, pruebe una muestra para comprobar si la calidad de la impresión es satisfactoria.

Papel estucado

El papel estucado se crea al tratar la superficie de una hoja de papel básica con un revestimiento que ofrece una calidad de impresión superior a la del papel normal. El papel estucado sirve para realizar impresiones de especialmente alta calidad.

La superficie del papel de calidad alta o media está estucada con sustancias especiales que mejoran la adhesión de la tinta al hacer la superficie del papel más suave. Estas sustancias se utilizan bien para recubrir ambas caras del papel o bien solo una cara. La cara estucada aparece ligeramente brillante.



IMPORTANTE

Si imprime en papel estucado en entornos muy húmedos, asegúrese de conservar el papel lo más seco posible puesto que la humedad puede hacer que las hojas se peguen entre sí cuando se alimenten en la máquina. Si imprime en entornos muy húmedos, coloque de una en una las hojas de papel estucado por vez.

Especificaciones

✓ IMPORTANTE

Estas especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Máquina

Elemento		Descripción
Tipo		Escritorio
Método de impresión		Electrofotografía mediante láser de semiconductores
Gramaje	Depósito	60 - 163 g/m ²
	Bypass	60 - 220 g/m ²
Tipo de papel	Depósito	Normal, Rugoso, Reciclado, Pergamino, Preimpreso, Bond, Color, Perforado, Membrete, Grueso, Alta calidad, Personaliz 1 - 8 (Dúplex: igual que simplex)
	Bypass	Normal, Transp. (película OHP), Rugoso, Pergamino, Etiquetas, Reciclado, Preimpreso, Bond, Cartulina, Estucado, Color, Perforado, Membrete, Sobre, Grueso, Alta calidad, Personaliz 1 - 8
Tamaño de papel	Depósito	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Personaliz (105 × 148 mm a 216 × 356 mm)
	Bypass	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufuku Hagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2, Personaliz (70 × 148 mm a 216 × 356 mm)
Tiempo de calentamiento (22 °C / 71,6 °F, 60%)	Encendido	ECOSYS P6235cdn: 25 segundos o menos ECOSYS P7240cdn: 24 segundos o menos
	Reposo	ECOSYS P6235cdn: 19 segundos o menos ECOSYS P7240cdn: 21 segundos o menos
Capacidad de papel	Depósito	500 hojas (80 g/m ²) *1
	Bypass	100 hojas (80 g/m ²)

*1 Hasta la línea de altura límite superior del depósito.

Elemento		Descripción
Capacidad de bandeja de salida	Bandeja superior	500 hojas (80 g/m ²)
Sistema de escritura de imágenes		Láser de semiconductores y electrofotografía
Memoria		1024 MB
Interfaz	Estándar	Conector de interfaz USB: 1 (USB de alta velocidad) Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Puerto USB: 2 (USB de alta velocidad)
	Opción	eKUIO: 1
Entorno operativo	Temperatura	10 - 32,5 °C/50 - 90,5 °F
	Humedad	10 - 80 %
	Altitud	3.500 m/11.482 pies máx.
	Luminosidad	1.500 lux máximo
Dimensiones (an. × pr. × al.)		15,36" × 20,95" × 18,49" 390 × 532 × 469,5 mm
Peso		ECOSYS P6235cdn: Aprox. 65,1 libras / aprox. 29,5 kg ECOSYS P7240cdn: Aprox. 68,4 libras / aprox. 31,0 kg (sin cartucho de tóner)
Espacio necesario (Ancho x Profundo) (con bypass)		15,36" × 28,58" 390 × 725,8 mm
Fuente de alimentación		ECOSYS P6235cdn: Modelo de especificaciones de 120 V: 120 V ~ 60 Hz 10,0 A Modelo de especificaciones de 230 V: 220 a 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A ECOSYS P7240cdn: Modelo de especificaciones de 120 V: 120 V ~ 60 Hz 11,3 A Modelo de especificaciones de 230 V: 220 a 240 V ~ 50/60 Hz 5,8 A
El consumo eléctrico del producto en estado de espera y conectado en red (si están conectados todos los puertos de red).		La información está disponible en el sitio web siguiente. http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/environment/green_products/low_power_consumption.html
Opciones		➔ Equipo opcional (página 11-2)

Funciones de impresora

Elemento		Descripción		
Velocidad de impresión	ECOSYS P6235cdn		Impresión en B/N	Impresión a todo color
		A4	35 hojas/min	35 hojas/min
		Letter	37 hojas/min	37 hojas/min
		Legal	30 hojas/min	30 hojas/min
		B5	35 hojas/min	35 hojas/min
		A5	35 hojas/min	35 hojas/min
		A6	35 hojas/min	35 hojas/min
	ECOSYS P7240cdn	A4	40 hojas/min	40 hojas/min
		Letter	42 hojas/min	42 hojas/min
		Legal	34 hojas/min	34 hojas/min
		B5	40 hojas/min	40 hojas/min
		A5	40 hojas/min	40 hojas/min
		A6	40 hojas/min	40 hojas/min
Tiempo para realizar la primera impresión (A4, alimentación desde depósito)	Blanco y negro	ECOSYS P6235cdn: 6,5 segundos o menos ECOSYS P7240cdn: 5,5 segundos o menos		
	Color	ECOSYS P6235cdn: 7,5 segundos o menos ECOSYS P7240cdn: 6,5 segundos o menos		
Resolución		600 × 600 ppp, equivalente a 9600 ppp × 600 ppp, 1200 x 1200 ppp		
Sistema operativo		Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 o superior		
Interfaz		Conector de interfaz USB: 1 (USB de alta velocidad) Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Interfaz opcional (opción): 1 (Para montaje de IB-50/IB-51/IB-36)		
Lenguaje de descripción de página		PRESCRIBE		
Emulaciones		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS		

Depósito de papel (500 hojas) (opción)

Elemento	Descripción
Método de suministro de papel	Depósito con rodillo de fricción (Número de hojas: 500, 80 g/m ²)
Tamaño de papel	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Youkei 4, Youkei 2, Personaliz (92 × 162 - 216 × 356 mm)
Papel admitido	Gramaje del papel: 60 - 220 g/m ² Tipos de papel: Normal, Rugoso, Reciclado, Preimpreso, Etiquetas, Bond, Pergamino, Color, Perforado, Membrete, Sobre, Estucado, Grueso, Alta calidad, Personaliz 1 - 8
Dimensiones (Ancho) × (Profundo) × (Alto)	15,36" × 20,95" × 4,57" 390 × 532 × 116 mm
Peso	9,1 libras o menos/4,1 kg o menos



NOTA

Consulte a su distribuidor o al servicio técnico sobre los tipos de papel recomendados.

Glosario

Accesibilidad

Se refiere al diseño de la máquina, que ofrece una buena accesibilidad incluso para personas ancianas o personas discapacitadas física o visualmente.

Apple Talk

AppleTalk permite compartir archivos e impresoras y utilizar software de aplicaciones de otro equipo en la misma red AppleTalk.

Auto-IP

Auto-IP es un módulo que permite la asignación de direcciones IPv4 dinámicas a un dispositivo al iniciarse. Sin embargo, DHCP requiere un servidor DHCP. Auto-IP es un método de seleccionar una dirección IP sin un servidor.. Las direcciones IP entre 169.254.0.0 y 169.254.255.255 están reservadas para Auto-IP y se asignan automáticamente.

Bonjour

Bonjour, también conocido como red sin necesidad de configuración, es un servicio que detecta automáticamente los PC, dispositivos y servicios en una red IP. Bonjour, debido a que usa un protocolo IP estándar del sector, permite que los dispositivos se reconozcan automáticamente entre sí sin tener que especificar una dirección IP o configurar un servidor DNS. Bonjour también envía y recibe paquetes de red a través del puerto UDP 5353. Si hay un firewall habilitado, el usuario debe comprobar que el puerto UDP 5353 está abierto para que Bonjour pueda ejecutarse correctamente. Algunos firewall están configurados para rechazar solo ciertos paquetes de Bonjour. Si la ejecución de Bonjour no es estable, compruebe la configuración del firewall y asegúrese de que está registrado en la lista de excepciones, así como de que se aceptan los paquetes de Bonjour. Si instala Bonjour en Windows OS, Windows Firewall se configurará correctamente para Bonjour.

Buzón de trabajos

La función de buzón de trabajos almacena datos de impresión en la impresora y permite a los usuarios imprimir posteriormente una o varias copias de los datos almacenados con el panel de controles de la impresora.

Buzón personalizado

La función de buzón personalizado almacena datos de impresión de los distintos usuarios en la impresora y permite a los usuarios imprimir posteriormente una o varias copias de los datos almacenados con el panel de controles de la impresora.

Bypass

La bandeja de suministro de papel que se encuentra en el lado frontal de la máquina. Utilice este bypass en lugar de los depósitos para imprimir en sobres, Hagaki (Cartulina), transparencias o etiquetas.

Controlador de impresora

El software que permite imprimir los datos creados con cualquier software de aplicación. El controlador de la impresora para la máquina se incluye en el DVD que encontrará en la caja de la máquina. Instale el controlador de impresora en el ordenador conectado a la máquina.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) determina automáticamente las direcciones IP, las máscaras de subred y las direcciones de gateway en una red TCP/IP. DHCP minimiza la carga de gestión de la red utilizando un amplio número de ordenadores cliente, pues releva a clientes individuales, incl. impresoras, a partir de las direcciones IP asignadas.

DHCP (IPv6)

DHCP (IPv6) es la siguiente generación del protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) de Internet y es compatible con IPv6. Amplía el protocolo de inicio BOOTP que define los protocolos usados para transferir información de configuración a los hosts de la red. DHCP (IPv6) permite al servidor DHCP usar su funcionalidad ampliada para enviar parámetros de configuración a un nodo IPv6. Como las direcciones de red que se pueden usar se asignan de forma automática, la carga de trabajo de gestión de los nodos IPv6 se reduce en los sistemas donde el administrador tiene ejercer un control de cierre sobre la asignación de direcciones IP.

Dirección IP

Una dirección de protocolo de Internet que es un número único que representa a un ordenador específico o a un dispositivo relacionado en la red. El formato de una dirección IP es cuatro bloques de números separados por puntos; por ejemplo, 192.168.110.171. Cada número debe estar comprendido entre 0 y 255.

Disco RAM

Si usa parte de la memoria de la impresora como un disco virtual, puede configurar la cantidad de memoria que desee del total de la memoria de la impresora como un disco RAM para usar funciones como clasificación electrónica (tiempo de impresión inferior).

Emulación

La función para interpretar y ejecutar los lenguajes de descripción de páginas de otras impresoras. La impresora emula el funcionamiento de PCL6, KPDL3 (compatible con PostScript 3).

Escala de grises

Una forma de describir los colores informática. Las imágenes visualizadas de este tipo suelen estar compuestas por diversas tonalidades de gris que van del negro en la menor intensidad al blanco en la mayor intensidad, sin ningún otro color. Los niveles de gris se muestran en niveles numéricos; es decir, blanco y negro sólo para 1 bit; 256 niveles de gris (incl. blanco y negro) para 8 bits y 65.536 niveles de gris para 16 bits.

FTP (File Transfer Protocol)

Un protocolo para la transferencia de archivos en la red TCP/IP, ya sea Internet o una intranet. Junto con HTTP y SMTP/POP, actualmente también es habitual el uso del protocolo FTP en Internet.

Fuente de contorno

Las fuentes de contorno permiten representar los contornos de los caracteres con expresiones numéricas y ampliarlos o reducirlos de diferentes maneras con sólo cambiar los valores numéricos de estas expresiones. La impresión permanece clara incluso al ampliar las fuentes, ya que los caracteres se definen con contornos representados por expresiones numéricas. Puede especificar el tamaño de la fuente en pasos de 0,25 a 999,75 puntos.

Gateway predeterminado

Indica el dispositivo, por ejemplo un ordenador o enrutador, que se utiliza como entrada/salida (gateway) para acceder a los ordenadores que no pertenecen a la red. Si no se designa un gateway específico para una dirección IP de destino, los datos se envían al host designado como Gateway predeterminado.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) es un estándar que usan las redes TCP/IP, como Internet, para permitir el envío de trabajos de impresión entre PC e impresoras de forma remota. IPP es una extensión del protocolo HTTP que sirve para ver sitios web y permite imprimir a través de enrutadores de impresoras ubicadas de forma remota. También admite los mecanismos de autenticación HTTP junto con el servidor SSL y la autenticación de cliente, además de la encriptación.

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Lenguaje de descripción de páginas PostScript de Kyocera compatible con Adobe PostScript Level 3.

Máscara de subred

La máscara de subred es una forma de aumentar la sección de la dirección de red de una dirección IP.

Una máscara de subred representa todas las secciones de dirección de red como 1 y todas las secciones de dirección de host como 0. El número de bits en el prefijo indica la longitud de la dirección de red. Por "prefijo" se entiende una información añadida al principio y, en este contexto, indica la primera sección de la dirección IP. Cuando se escribe una dirección IP, la longitud de la dirección de red se indica mediante la longitud del prefijo después de una barra oblicua (/). Por ejemplo, "24" en la dirección "133.210.2.0/24". De esta forma, "133.210.2.0/24" hace referencia a la dirección IP "133.210.2.0" con un prefijo de 24 bits (sección de red). Esta nueva sección de dirección de red (originalmente parte de la dirección de host) ha permitido que a la máscara de subred se le conozca como dirección de subred. Cuando introduzca la máscara de subred, asegúrese de desactivar ("Desactivado") la opción "DHCP".

Modo EcoPrint

Un modo de impresión que ayuda a ahorrar tóner. Las copias realizadas en este modo son más claras de lo normal.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Una interfaz desarrollada por IBM en 1985 como actualización de NetBIOS. Permite funciones más avanzadas en redes más pequeñas que otros protocolos como TCP/IP, etc. No es apropiada para redes extensas debido a la ausencia de capacidades de enrutamiento para escoger las rutas más apropiadas. NetBEUI ha sido adoptado por IBM para OS/2 y por Microsoft para Windows como protocolo estándar para compartir archivos y para servicios de impresión.

Página de estado

La página indica las condiciones de la máquina.

PDF/A

Corresponde a "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)", y es un formato de archivo basado en PDF 1.4. Se ha normalizado como ISO 19005-1 y es una especialización de PDF, que se ha utilizado principalmente para impresión para el almacenamiento a largo plazo. Actualmente se está preparando una nueva parte: ISO 19005-2 (PDF/A-2).

POP3 (Post Office Protocol 3)

Un protocolo estándar para la recepción de E-mail del servidor en el que se almacena el correo en Internet o en la intranet.

PostScript

Un lenguaje de descripción de páginas desarrollado por Adobe Systems. Ofrece funciones de fuentes flexibles y gráficos muy funcionales, permitiendo de este modo una impresión de mayor calidad. La primera versión conocida como Level 1 apareció en 1985, seguida por Level 2 que permite la impresión en color y lenguajes de dos bytes (p.ej. japonés) en 1990. En 1996, apareció Level 3 como actualización para el acceso a Internet y formato PDF, así como mejoras graduales en las tecnologías de implementación.

PPM (páginas por minuto)

Indica el número de impresiones en tamaño A4 realizadas en un minuto.

ppp (puntos por pulgada)

Una unidad de resolución que indica el número de puntos impresos por pulgada (25,4 mm).

RA(Sin estado)

El enrutador IPv6 comunica (transmite) información, como el prefijo de dirección global, mediante ICMPv6. A esta información se le denomina aviso del enrutador (RA).

ICMPv6 es el acrónimo de Internet Control Message Protocol, y es un estándar IPv6 definido en la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

Reposo automático

Un modo diseñado para el ahorro de energía eléctrica que se activa cuando no se utiliza la máquina o no hay ninguna transferencia de datos durante un período de tiempo concreto. En el modo de reposo, el consumo eléctrico es mínimo.

Selección automática de papel

Una función que permite seleccionar automáticamente papel del mismo tamaño que el original de la impresión.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Un protocolo para la transmisión de e-mail a través de Internet o a través de la intranet. Se utiliza para transferir correo entre servidores de correo y para enviar el correo de los clientes a los servidores.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se basa en el protocolo de Internet actual, TCP/IP (IPv4). IPv6 es la siguiente generación del protocolo de Internet y amplía el espacio de direcciones disponible, con lo que resuelve el problema de la falta de direcciones de IPv4, al tiempo que incorpora otras mejoras, como funcionalidad de seguridad adicional y capacidad para establecer prioridades en las transmisiones de datos.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP es un conjunto de protocolos diseñado para definir el modo en que los ordenadores y otros dispositivos se comunican entre sí en una red.

Tiempo de espera salto de página automático

Durante la transmisión de datos, en ocasiones la máquina tiene que esperar hasta que se reciben los siguientes datos. Este período es el tiempo de espera salto de página automático. Cuando transcurre el tiempo de espera preestablecido, la máquina imprime el papel automáticamente. Sin embargo, esto no sucede cuando la última página no tiene ningún dato que deba imprimirse.

TWAIN (Technology Without An Interesting Name)

Una especificación técnica para la conexión de escáneres, cámaras digitales y otros equipos de imagen a los ordenadores. Los dispositivos compatibles con TWAIN permiten procesar datos de imagen en cualquier software de aplicación relevante. TWAIN se ha adoptado en un amplio número de programas gráficos (como Adobe Photoshop) y de OCR.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Un estándar de interfaz USB para USB 2.0 de alta velocidad. La velocidad máxima de transferencia es de 480 Mbps. La máquina está equipada con USB 2.0 para la transferencia de datos a alta velocidad.

WIA (Windows Imaging Acquisition, adquisición de imágenes de Windows)

Función para importar imágenes compatibles con sistemas operativos posteriores a Windows Me/XP desde cámaras digitales y otros dispositivos periféricos. Esta función reemplaza a lo que TWAIN solía hacer; la función forma parte de Windows y mejora el uso para que sea posible importar directamente las imágenes a Mi PC sin utilizar ninguna aplicación.

Índice

A

- Accesibilidad [11-25](#)
- Administración [9-1](#)
- Administración de inicio de sesión de usuario [9-2](#)
 - Activación de la administración de inicio de sesión de usuario [9-3](#)
 - Adición de un usuario [9-5](#)
 - Cambio de las propiedades del usuario [9-6](#)
 - Cierre de sesión (Logout) [2-14](#)
 - Configuración tarjeta ID [9-11](#)
 - Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario [9-2](#)
 - Impresión [9-8](#)
 - Inicio de sesión [2-13](#)
 - Obt. propied. usuario red [9-10](#)
- Ahorro de recursos - Papel [1-14](#)
- AirPrint [4-8](#)
- Ajuste/mantenim. [8-33](#)
- Alarma [8-26](#)
- Alert poco tóner [8-30](#)
- Alimentador de originales
 - Nombres de los componentes [2-2](#)
- Apagado [2-9](#)
- Aplicaciones opcionales [11-7](#)
- Apple Talk [11-25](#)
- Asas [2-2](#)
- Atascos de papel [10-25](#)
 - Bypass [10-26](#)
 - Cubierta posterior 1 [10-33](#)
 - Cubierta posterior 1 (alimentación) [10-29](#)
 - Cubierta posterior 2 [10-30](#)
 - Cubierta posterior 3 [10-32](#)
 - Dentro de la máquina [10-33](#)
 - Depósitos 1 a 4 [10-28](#)
 - Indicadores de ubicación del atasco [10-25](#)
 - Unidad dúplex [10-35](#)
- Auto-IP [11-25](#)
 - Configuración [8-14](#)
- Aviso [1-2](#)
- Aviso de fin trabajo [6-5](#)
- Ayuda [11-25](#)

B

- Bandeja superior [2-2](#)
- Bonjour [11-25](#)
 - Configuración de protocolo [8-16](#)
- Borr. auto err. [8-29](#)
- Brillo pantalla [8-27](#)
- Buzón de documentos
 - ¿Qué es el buzón de documentos? [5-3](#)
 - Buzón de Memoria extraíble [5-4](#)
 - Buzón de trabajos [4-9](#), [5-3](#)
 - Buzón personalizado [5-3](#), [5-5](#)
- Buzón de trabajos [11-25](#)
 - Buzón de copia rápida [4-14](#)
 - Buzón de impresión privada [4-10](#)
 - Buzón de revisar y retener [4-16](#)

- Buzón de trabajo almacenado [4-12](#)
- Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo [4-9](#)
- Buzón personalizado [11-25](#)
 - Almacenamiento de documentos [5-8](#)
 - Creación de un buzón nuevo [5-5](#)
 - Edición de documentos [5-10](#)
 - Edición y eliminación de un buzón personalizado [5-7](#)
 - Eliminación de documentos [5-11](#)
 - Impresión de documentos [5-9](#)
- Buzón trabajos
 - Elim. Trab. Ret. [4-18](#)
 - Medio almacen. [4-18](#)
 - Retención de trabajo de copia rápida [4-18](#)
- Bypass [2-3](#), [11-25](#)
 - Tamaño y tipo de papel [3-12](#), [8-7](#)

C

- Cable de alimentación
 - Conexión [2-8](#)
- Cable de LAN [2-6](#)
 - Conexión [2-7](#)
- Cable USB
 - Conexión [2-8](#)
- Cables [2-6](#)
- Caja de tóner residual [2-4](#)
- Calibrac. color [8-33](#)
- Card Authentication Kit [11-3](#)
- Cartucho de tóner (amarillo) [2-4](#)
- Cartucho de tóner (cyan) [2-4](#)
- Cartucho de tóner (magenta) [2-4](#)
- Cartucho de tóner (negro) [2-4](#)
- Cierre de sesión (Logout) [2-14](#)
- Command Center RX [2-39](#)
- Comprobación de la cantidad de tóner restante [7-7](#)
- Comprobación del contador [2-37](#)
- Con.Wi-Fi Direct [8-12](#)
- Conector de interfaz de red [2-3](#)
- Conector de interfaz USB [2-3](#)
- Conexión
 - Cable de alimentación [2-8](#)
 - Cable de LAN [2-7](#)
 - Cable USB [2-8](#)
- Conf. autorización grupo
 - Autorización de grupo [9-10](#)
- Conf. bloq. I/F. [8-31](#)
- Conf. Bluetooth [8-30](#)
- Conf. disco RAM [8-26](#)
- Conf. impresión [8-10](#)
 - Anular A4/LTR [8-10](#)
 - Calidad impres. [8-11](#)
 - Cambio dep. auto [8-10](#)
 - Conf. emulación [8-10](#)
 - Config. papel [8-11](#)
 - Dúplex [8-10](#)
 - Modo alim. papel [8-10](#)
 - Modo de color [8-10](#)
 - Nombre trabajo [8-12](#)
 - Nombre usuario [8-12](#)
 - Origen de papel [8-10](#)

- Prioridad bypass [8-10](#)
- Termin.trabajos [8-12](#)
- Conf. niv.reposo [8-28](#)
- Conf. temp. sem. [8-29](#)
- Conf. temporiz.
 - Borr. auto err. [8-29](#)
 - Conf. niv.reposo [8-28](#)
 - Conf. temp. sem. [8-29](#)
 - Regla de apagado [8-29](#)
 - Rest. Auto Panel [8-28](#)
 - T.esp. salto pág [8-30](#)
 - Temp. borr. err. [8-29](#)
 - Temp. rest.panel [8-28](#)
 - Tempor. apagado [8-29](#)
 - Temporiz. reposo [8-28](#)
 - Tmp ping agotado [8-30](#)
- Conf. tipo papel [8-9](#)
- Config. de papel [8-7](#)
 - Conf. depósito 1 (a 4) [8-7](#)
 - Conf. tipo papel [8-7](#)
 - Config. bypass [8-7](#)
 - Restab. Tipo Aj. [8-7](#)
- Config. fecha
 - Fecha [8-25](#)
 - Formato de fecha [8-25](#)
 - Hora [8-25](#)
 - Horario verano [8-25](#)
 - Z.horaria [8-25](#)
- Config. manual (IPv6) [8-15](#)
- Config. Servicio [8-33](#)
- Configuración de correo electrónico [2-45](#)
- Configuración de depósito [3-10](#)
- Configuración de impresión [4-5](#)
- Configuración de la fecha y hora [2-15](#)
- Configuración de red
 - Configuración de la red alámbrica [2-17](#)
 - Configuración de la red inalámbrica [2-19](#)
 - Configuración de Wi-Fi Direct [2-23](#)
- Configuración tipo medios [8-9](#)
- Contab. trabajos [9-14](#)
 - Acceso de contab. Trabajos [9-16](#)
 - Activación de la contabilidad de trabajos [9-15](#)
 - Adición de una cuenta [9-17](#)
 - Cierre de sesión (Logout) [9-26](#)
 - Descripción general de la contabilidad de trabajos [9-14](#)
 - Edición de una cuenta [9-19](#)
 - Eliminación de una cuenta [9-20](#)
 - Imp. informe contador. [9-25](#)
 - Impresión [9-21](#)
 - Inicio de sesión [9-26](#)
 - Recuento del número de páginas impresas [9-24](#)
 - Restricción del uso de la máquina [9-18](#)
- Contab. us./tbjs [8-33](#)
- Contabilidad trab.
 - Aplicar límite [9-23](#)
- Controlador de impresora [11-25](#)
 - Ayuda [4-7](#)
- Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía [1-2](#)
- Convenciones utilizadas en esta guía [xi](#)

- Cubierta de alimentación [2-3](#)
- Cubierta de fusor [2-3](#)
- Cubierta de tóner residual [2-4](#)
- Cubierta posterior 1 [2-2](#)
- Cubierta posterior 2 a 4 [2-5](#)

D

- Data Security Kit [11-6](#)
- Depósito
 - Carga de papel [3-4](#)
 - Tamaño y tipo de papel [3-10](#), [8-8](#)
- Depósito 1 [2-2](#)
- Depósito de papel [11-3](#)
- Depósitos 2 a 4 [2-5](#)
- DHCP [11-25](#)
 - Configuración [8-14](#)
- DHCP (IPv6) [11-26](#)
 - Configuración [8-15](#)
- Dirección IP [11-26](#)
 - Configuración [8-14](#)
- Disco RAM [11-26](#)
- Dispos. común [8-25](#)
 - Alarma [8-26](#)
 - Alert poco tóner [8-30](#)
 - Brillo pantalla [8-27](#)
 - Conf. Bluetooth [8-30](#)
 - Conf. disco RAM [8-26](#)
 - Conf. temporiz. [8-28](#)
 - Config. fecha [8-25](#)
 - Format. tarj. SD [8-27](#)
 - Formateo de SSD [8-26](#)
 - Gestión errores [8-27](#)
 - Idioma [8-25](#)
 - Mostr. est./reg. [8-30](#)
 - Pant. pred(buz.) [8-25](#)
 - Tipo teclado USB [8-30](#)
 - Tón. color vacío [8-27](#)
- Dispositivo [7-6](#)
- Dúplex [6-4](#)

E

- EcoPrint [6-4](#), [11-27](#)
- Elim. tras impr [6-5](#)
- Emulación [11-26](#)
- Encendido [2-9](#)
- Enhanced WSD
 - Configuración de protocolo [8-20](#)
- Entorno [1-3](#)
- Equipo opcional
 - Card Authentication Kit [11-3](#)
 - Data Security Kit [11-6](#)
 - Depósito de papel [11-3](#)
 - Descripción general [11-2](#)
 - Expansion Memory [11-3](#)
 - Kit de interfaz de red [11-4](#)
 - Kit de interfaz de red inalámbrica [11-4](#)
 - Opción ThinPrint [11-6](#)
 - SSD [11-4](#)
 - Tarjeta SD [11-5](#)
 - Teclado USB [11-6](#)

Escala de grises [11-26](#)
Especificaciones [11-21](#)
 Depósito de papel (500 hojas) (opción) [11-24](#)
 Funciones de impresora [11-23](#)
 Máquina [11-21](#)
Estado/Cancelación de trabajo [7-1](#)
Etiqueta [11-18](#)

F
Fecha [8-25](#)
Filtro IP (IPv4)
 Configuración de protocolo [8-16](#)
Filtro IP (IPv6)
 Configuración de protocolo [8-16](#)
Formato de fecha [8-25](#)
FTP [11-26](#)
FTP(Servidor)
 Configuración de protocolo [8-17](#)
Fuente de contorno [11-26](#)
Función de ahorro de energía [1-14](#)
Función de impresión automática a dos caras [1-14](#)
Función opcional [8-34](#)

G
Gateway predet.
 Configuración [8-14](#)
Gateway predeterminado [11-26](#)
Gestión de la energía [1-14](#)
Gestión errores [8-27](#)
Glosario [11-25](#)
Google Cloud Print [4-8](#)
GPL/LGPL [1-11](#)
Guía de ajuste de la longitud del papel [2-3](#), [3-5](#)
Guías de ajuste de la anchura del papel [2-3](#), [3-4](#)
Guías proporcionadas con la máquina [viii](#)

H
Hora [8-25](#)
HTTP
 Configuración de protocolo [8-18](#)
HTTPS
 Configuración de protocolo [8-19](#)

I
Idioma [8-25](#)
Impres. informe
 Borrado de datos [8-6](#)
 Diagrama menú [8-5](#)
 Lis. arc. tj. SD [8-6](#)
 Lista arch. RAM [8-6](#)
 Lista arch. SSD [8-6](#)
 Lista config. [8-5](#)
 Lista de fuentes [8-6](#)
 Página de estado [8-5](#)
Impresión de documentos almacenados en la memoria
USB extraíble [5-12](#)
Impresión desde un PC [4-2](#)
Impresión WSD
 Configuración de protocolo [8-19](#)

Impresora
 Configuración de impresión [4-5](#)
Información legal [1-10](#)
Informe [8-5](#)
 Hist. reg. tbjs [8-6](#)
 Impres. informe [8-5](#)
Ingreso
 Nombre archivo [6-5](#)
Ingreso de nombre de archivo [6-5](#)
Inicializ. SSD [8-32](#)
Inicio de sesión simple [2-13](#)
Inicio sesión usuario/contab. tbjs
 Contab. trabajos [9-14](#)
 Tbjo con ID usuario desc [9-27](#)
Inicio sesión usuario/contab. tbjs
 In. ses. usuario [9-2](#)
Instalación
 Desinstalación [2-34](#)
 Macintosh [2-35](#)
 Software [2-27](#)
 Windows [2-28](#)
Interfaz de red [2-6](#)
Interfaz opcional [2-3](#)
Interfaz USB [2-6](#)
Interrupción de encendido [2-2](#)
IPP [11-26](#)
 Configuración de protocolo [8-18](#)
IPP sobre SSL
 Configuración de protocolo [8-18](#)
IPSec
 Configuración de protocolo [8-16](#)

K
Kit de interfaz de red [11-4](#)
Kit de interfaz de red inalámbrica [11-4](#)
KPDLL [11-27](#)

L
LDAP
 Configuración de protocolo [8-19](#)
Limpieza [10-2](#)
 Unidad de transferencia del papel [10-2](#)
LPD
 Configuración de protocolo [8-18](#)

M
Mantenimiento periódico [10-2](#)
 Sustitución de la caja de tóner residual [10-7](#)
 Sustitución del cartucho de tóner [10-3](#)
Marcador de tamaño [2-3](#)
Marcas comerciales [1-10](#)
Máscara de subred [11-27](#)
Máscara subred
 Configuración [8-14](#)
Memoria de expansión [11-3](#)
Memoria USB
 Extraer [5-14](#)
 Impresión [5-12](#)
Menú Sistema [8-2](#)

- Ajuste/mantenim. [8-33](#)
- Conf. impresión [8-10](#)
- Config. de papel [8-7](#)
- Contab. us./tbjs [8-33](#)
- Dispos. común [8-25](#)
- Función opcional [8-34](#)
- Informe [8-5](#)
- Red [8-12](#)
- Red opcional [8-31](#)
- Seguridad [8-31](#)
- Método de conexión [2-6](#)
- Método de introducción de caracteres [11-9](#)
- Modo Silencio [8-33](#)
- Modo silencio [6-5](#)
- Monotype Imaging License Agreement [1-12](#)
- Mopria [4-8](#)
- Mostr. est./reg. [8-30](#)

N

- NetBEUI [11-27](#)
 - Configuración de protocolo [8-16](#)
- Nivel de reposo [2-26](#)
- Nivel de seguridad [8-31](#)
- Nombre de host [8-12](#)
- Nombre de usuario [2-13](#)
- Nombres de los componentes [2-2](#)

O

- Opción ThinPrint [11-6](#)
- OpenSSL License [1-11](#)
- Original SSLeay License [1-11](#)

P

- Página de estado [11-27](#)
- Palanca de bloqueo de cartucho de tóner [2-4](#)
- Panel de controles [2-2](#)
- Pant. pred(buz.) [8-25](#)
- Pantalla de ayuda [2-12](#)
- Papel
 - Comprobación de la cantidad de papel restante [7-7](#)
 - Bypass [8-7](#)
 - Carga de cartulina [3-9](#)
 - Carga de papel [3-2](#)
 - Carga de papel en el bypass [3-7](#)
 - Carga de papel en los depósitos [3-4](#)
 - Carga de sobres [3-9](#)
 - Depósito [8-8](#)
 - Especificaciones [11-13](#)
 - Gramaje del papel [8-9](#)
 - Papel apropiado [11-14](#)
 - Papel especial [11-17](#)
 - Precauciones sobre la carga de papel [3-3](#)
 - Tamaño y tipo de papel [3-10](#), [11-13](#)
- Papel estucado [11-20](#)
- Papel reciclado [11-20](#)
- PDF encriptado [6-6](#)
- PDF/A [11-27](#)
- Ping [8-21](#)
- POP3 [11-27](#)

- Configuración de protocolo [8-17](#)
- PostScript [11-27](#)
- PPM [11-27](#)
- ppp [11-27](#)
- Precauciones de uso [1-4](#)
- Precauciones sobre la carga de papel [3-3](#)
- Product Library [ix](#)
- Programa Energy Star (ENERGY STAR®) [1-14](#)
- Puerto raw
 - Configuración de protocolo [8-17](#)
- Puerto USB [2-3](#)

R

- RA(Sin estado) [11-28](#)
 - Configuración [8-15](#)
- Ranura para memoria USB [2-2](#)
- Recuento del número de páginas impresas
 - Contabilidad cada trabajo [9-24](#)
 - Contador [2-37](#)
 - Imp. informe contador [9-25](#)
 - Tbjo con ID usuario desc [9-27](#)
- Red
 - Configuración [8-12](#)
 - Ping [8-21](#)
 - Preparación [2-25](#)
 - Red principal [8-21](#)
 - Reiniciar red [8-22](#)
- Red inalámbrica
 - Configuración [2-19](#)
- Red opcional [8-22](#)
 - Básica [8-24](#)
 - Red inalámbrica [8-22](#)
- Red principal [8-21](#)
- Registro color [8-33](#)
- Regla de apagado [8-29](#)
- Reiniciar [8-33](#)
- Reiniciar red [8-22](#)
- Reposo automático [2-25](#), [11-28](#)
- Resolución [11-23](#)
- Respuestas a los mensajes [10-13](#)
- REST
 - Configuración de protocolo [8-20](#)
- REST over SSL
 - Configuración de protocolo [8-21](#)
- Rest. Auto Panel [8-28](#)

S

- Seguridad [8-31](#)
 - Conf. bloq. I/F. [8-31](#)
 - Nivel seguridad [8-31](#)
 - Seguridad datos [8-32](#)
- Seguridad de datos [8-32](#)
- Selección automática de papel [11-28](#)
- Símbolos [1-2](#)
- Sistema antirrobo [2-2](#)
- SMTP [11-28](#)
 - Configuración de protocolo [8-17](#)
- SNMP
 - Configuración de protocolo [8-17](#)
- SNMPv3

- Configuración de protocolo [8-17](#)
- Solución de errores [10-9](#)
- Solución de problemas [10-9](#)
- SSD [11-4](#)
 - Formatear [8-26](#)
- Suministros
 - Comprobación de la cantidad restante [7-7](#)
- Sustitución de la caja de tóner residual [10-7](#)
- Sustitución del cartucho de tóner [10-3](#)

T

- Tamaño TIFF/JPEG [6-6](#)
 - Configuración predeterminada [8-11](#)
- Tarjeta SD [11-5](#)
 - Dar formato [8-27](#)
- TCP/IP [11-28](#)
 - Configuración [8-14](#), [8-16](#)
- TCP/IP (IPv4)
 - Configuración [2-17](#), [8-14](#)
- TCP/IP (IPv6) [11-26](#)
 - Configuración [8-15](#)
- Teclado USB [11-6](#)
- Temp. borr. err. [8-29](#)
- Temp. rest.panel [8-28](#)
- Tempor. apagado [8-29](#)
- Temporiz. reposo [8-28](#)
- ThinPrint
 - Configuración de protocolo [8-19](#)
- ThinPrintconSSL
 - Configuración de protocolo [8-19](#)
- Tiempo de espera salto de página automático [11-28](#)
- Tiempo para realizar la primera impresión [11-23](#)
- Tipo teclado USB [8-30](#)
- Tope de papel [2-2](#), [3-13](#)
- Trabajo
 - Comprobación del estado [7-2](#)
 - Comprobación del histórico [7-4](#)
 - Envío del histórico de trabajos [7-5](#)
 - Visualización de la pantalla de histórico [7-4](#)
 - Visualización de las pantallas de estado [7-2](#)
- TWAIN [11-28](#)

U

- USB [11-28](#)

V

- Velocidad de impresión [11-23](#)

W

- WIA [11-28](#)
- Wi-Fi
 - Configuración [2-19](#), [8-13](#)
- Wi-Fi Direct
 - Configuración [2-23](#)
 - Impresión [4-8](#)
- Wireless Connection [1-8](#)
- WSD mejor. (SSL)
 - Configuración de protocolo [8-20](#)

X

- XPS Aj. a página [6-6](#)

Z

- Z.horaria [8-25](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

KYOCERA Document Solutions America, Inc.**Headquarters**

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
Phone: +1-973-808-8444
Fax: +1-973-882-6000

Latin America

8240 NW 52nd Terrace Dawson Building, Suite 100
Miami, Florida 33166, USA
Phone: +1-305-421-6640
Fax: +1-305-421-6666

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

6120 Kestrel Rd., Mississauga, ON L5T 1S8,
Canada
Phone: +1-905-670-4425
Fax: +1-905-670-8116

KYOCERA Document Solutions**Mexico, S.A. de C.V.**

Calle Arquimedes No. 130, 4 Piso, Colonia Polanco
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo,
Distrito Federal, C.P. 11560, México
Phone: +52-555-383-2741
Fax: +52-555-383-7804

KYOCERA Document Solutions Brazil, Ltda.

Alameda África, 545, Pólo Empresarial Consbrás,
Tamboré, Santana de Parnaíba, State of São Paulo, CEP
06543-306, Brazil
Phone: +55-11-2424-5353
Fax: +55-11-2424-5304

KYOCERA Document Solutions Chile SpA

Jose Ananias 505, Macul. Santiago, Chile
Phone: +562-2350-7000
Fax: +562-2350-7150

KYOCERA Document Solutions**Australia Pty. Ltd.**

Level 3, 6-10 Talavera Road North Ryde N.S.W, 2113,
Australia
Phone: +61-2-9888-9999
Fax: +61-2-9888-9588

KYOCERA Document Solutions**New Zealand Ltd.**

Ground Floor, 19 Byron Avenue, Takapuna, Auckland,
New Zealand
Phone: +64-9-415-4517
Fax: +64-9-415-4597

KYOCERA Document Solutions Asia Limited

13/F., Mita Centre, 552-566, Castle Peak Road Tsuen Wan,
New Territories, Hong Kong
Phone: +852-2496-5678
Fax: +852-2610-2063

KYOCERA Document Solutions**(China) Corporation**

8F, No. 288 Nanjing Road West, Huangpu District,
Shanghai, 200003, China
Phone: +86-21-5301-1777
Fax: +86-21-5302-8300

KYOCERA Document Solutions**(Thailand) Corp., Ltd.**

335 Ratchadapisek Road, Wongsawang, Bangsue,
Bangkok 10800,
Thailand
Phone: +66-2-586-0333
Fax: +66-2-586-0278

KYOCERA Document Solutions**Singapore Pte. Ltd.**

12 Tai Seng Street #04-01A,
Luxasia Building, Singapore 534118
Phone: +65-6741-8733
Fax: +65-6748-3788

KYOCERA Document Solutions**Hong Kong Limited**

16/F., Mita Centre, 552-566, Castle Peak Road Tsuen Wan,
New Territories, Hong Kong
Phone: +852-3582-4000
Fax: +852-3185-1399

KYOCERA Document Solutions**Taiwan Corporation**

6F., No.37, Sec. 3, Minquan E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei 104, Taiwan R.O.C.
Phone: +886-2-2507-6709
Fax: +886-2-2507-8432

KYOCERA Document Solutions Korea Co., Ltd.

#10F Daewoo Foundation Bldg 18, Toegye-ro, Jung-gu,
Seoul, Korea
Phone: +822-6933-4050
Fax: +822-747-0084

KYOCERA Document Solutions**India Private Limited**

Second Floor, Centrum Plaza, Golf Course Road,
Sector-53, Gurgaon, Haryana 122002, India
Phone: +91-0124-4671000
Fax: +91-0124-4671001

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15, 20132, Milano, Italy,
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

KYOCERA Document Solutions Finland Oy

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805212

KYOCERA Document Solutions**Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

**KYOCERA Bilgitas Document Solutions
Turkey A.S.**

Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45
34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL, TURKEY
Phone: +90-216-339-0020
Fax: +90-216-339-0070

KYOCERA Document Solutions**Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. OG, 1100 Wien,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Esbogatan 16B 164 75 Kista, Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

KYOCERA Document Solutions Norge Nuf

Olaf Helsetsv. 6, 0619 Oslo, Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

KYOCERA Document Solutions**South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

KYOCERA Document Solutions Russia LLC.

Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

KYOCERA Document Solutions Middle East

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

KYOCERA Document Solutions Inc.

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

